(GB) ***Instruction Book*** **– Riding Mower Model 312004x68A**

(F) ***Manuel de l'utilisateur*** **– Tondeuse autoportée modèle 312004x68A**

(D) ***Betriebsanleitung*** **– Aufsitzmäher Modell 312004x68A**

(I) ***Istruzioni per l'uso*** **– Trattore tagliaerba Modello 312004x68A**

(NL) ***Gebruikshandleiding*** **– Zitmaaier model 312004x68A**

(DK) ***Driftsvejledning*** **– Plænetraktor Model 312004x68A**

(N) ***Bruksanvisning*** **– Rider modell 312004x68A**

(S) ***Användarhandbok*** **– Trädgårdtraktor modell 312004x68A**

(SF) ***Käyttöohjeet*** **– Ajettava ruohonleikkuri, malli 312004x68A**

(E) ***Manual de instrucciones*** **– Cortacésped autoportado Modelo 312004x68A**

(P) ***Manual de instruções*** **– Cortador de Grama de Empurrar modelo 312004x68A**

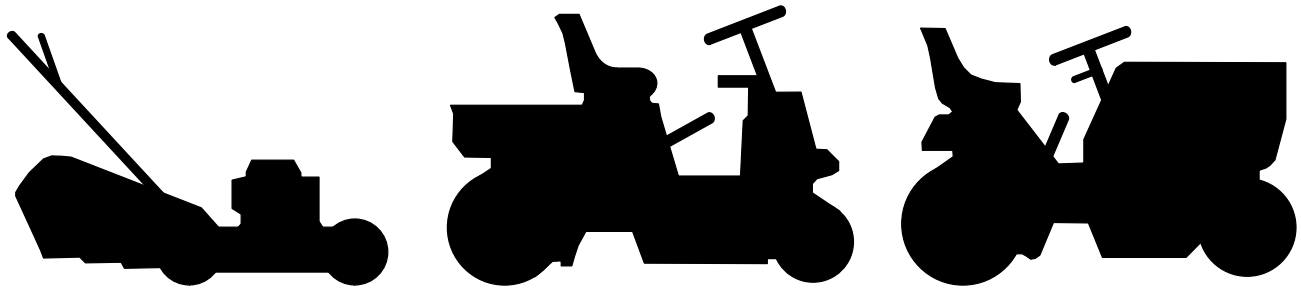

F–040726L

1

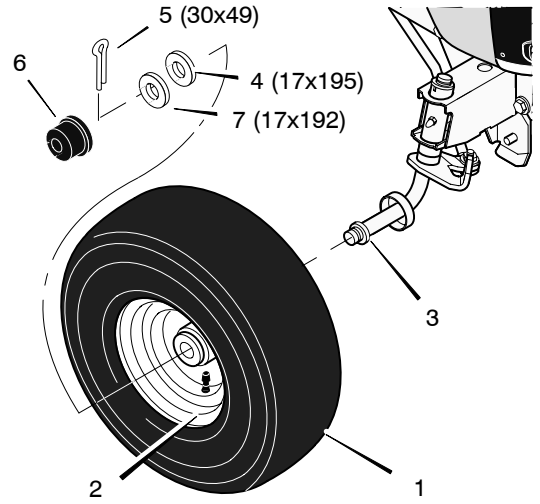
5 (30x49)
6
4 (17x195)
7 (17x192)
3
2
1

2

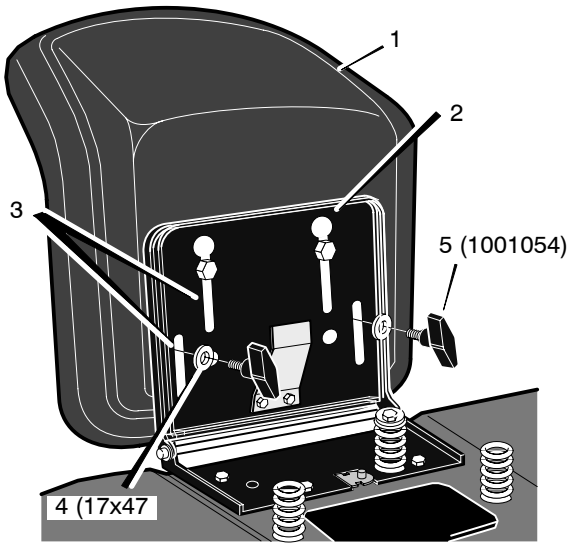
1
2
3
5 (1001054)
4 (17x47

3

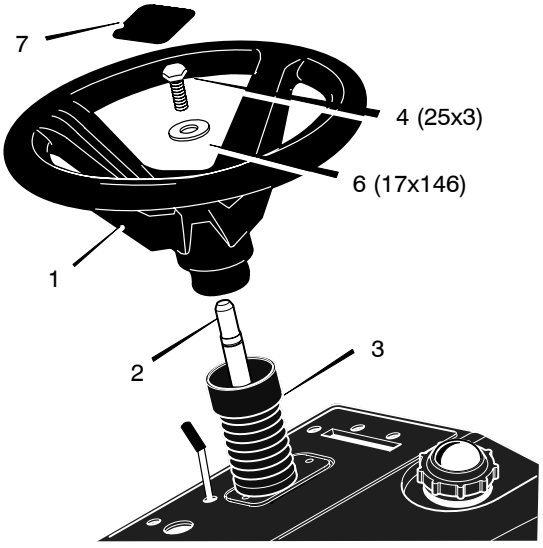
7
4 (25x3)
6 (17x146)
1
2
3

4

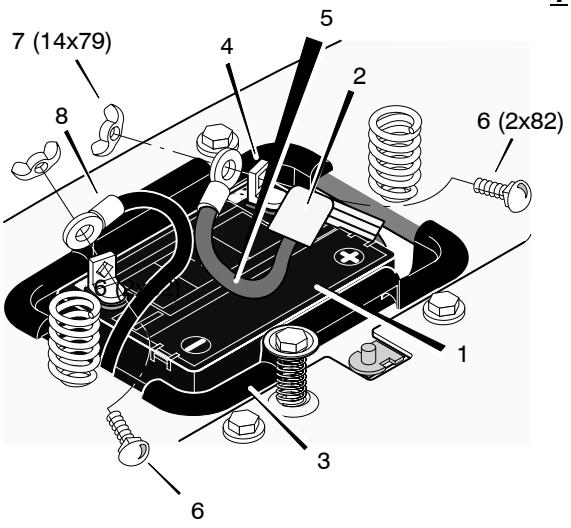
7 (14x79)
5
4
2
8
6 (2x82)
1
3
6

5

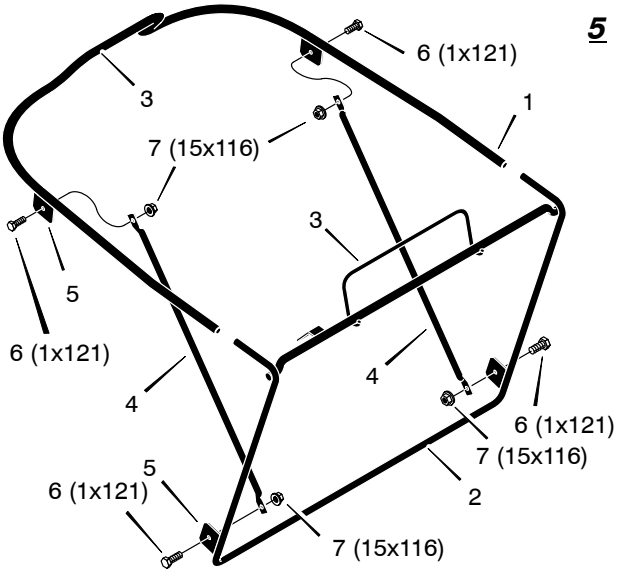
6 (1x121)
3
1
7 (15x116)
3
5
6 (1x121)
4
4
6 (1x121)
7 (15x116)
5
6 (1x121)
2
7 (15x116)

6

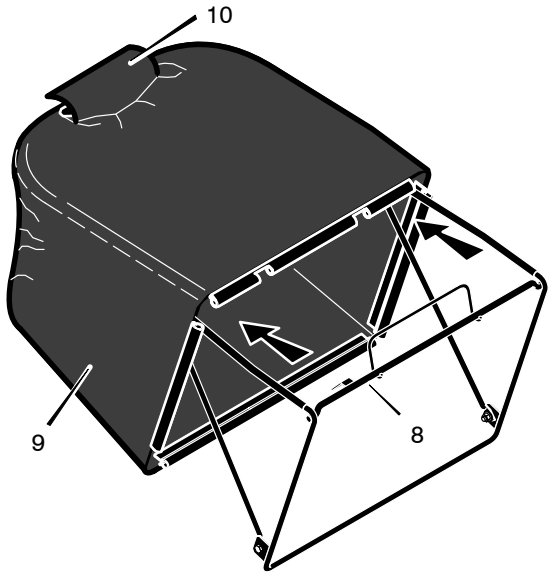
10
9
8

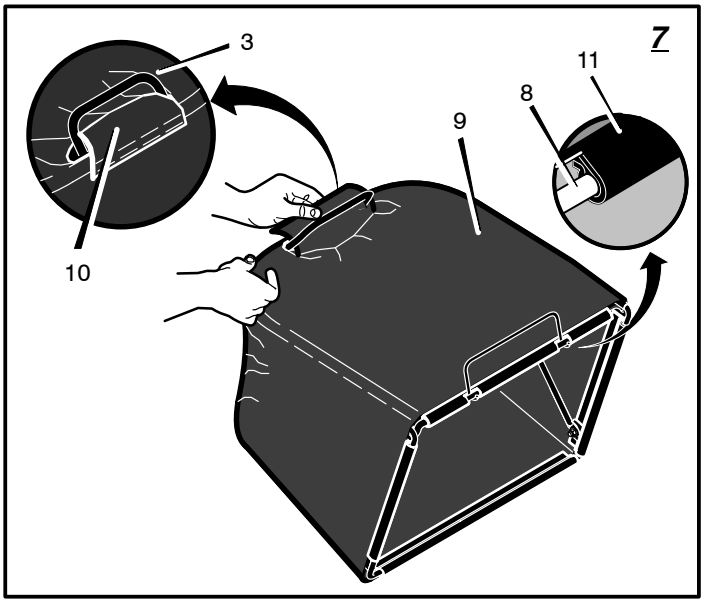
7
3
11
8
9
10

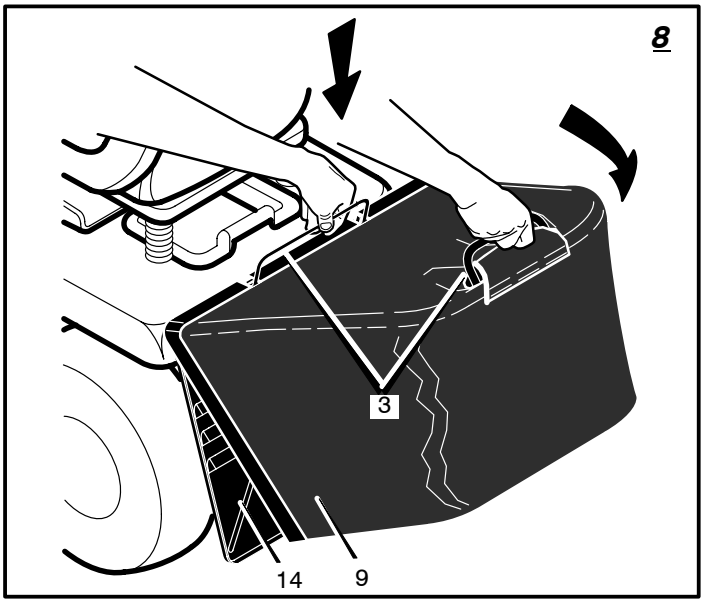
8
3
14
9

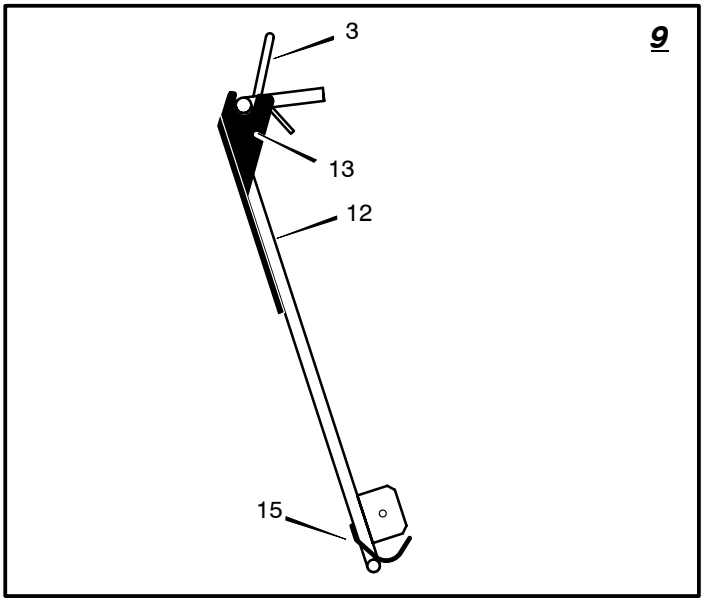
9
3
13
12
15

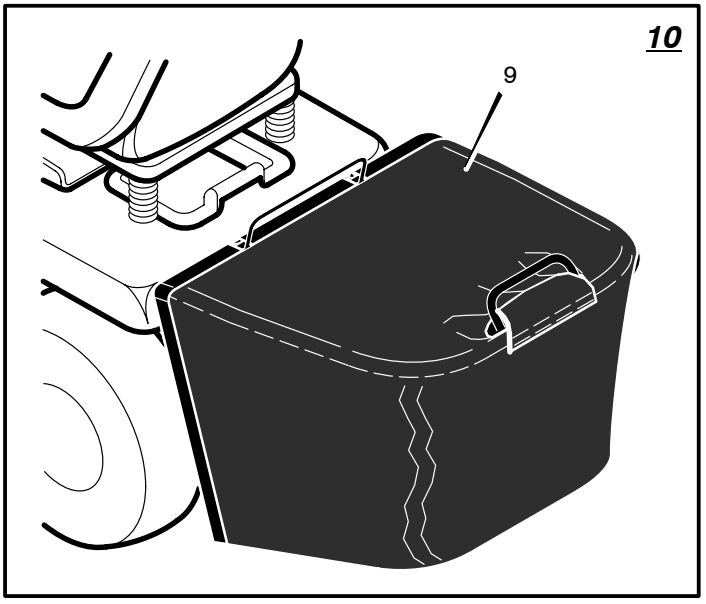
10
9

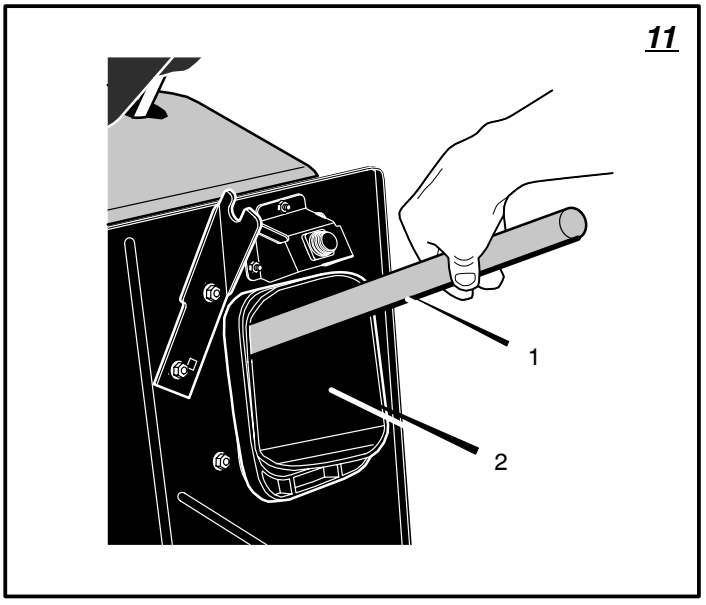
11
1
2

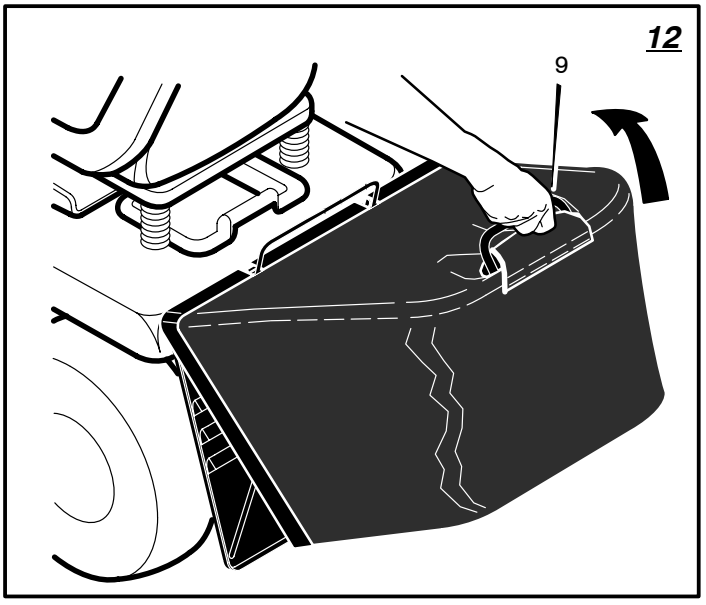
12
9

13

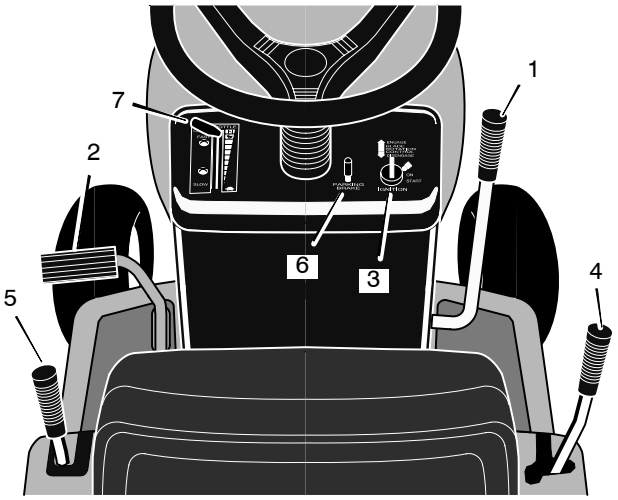

14

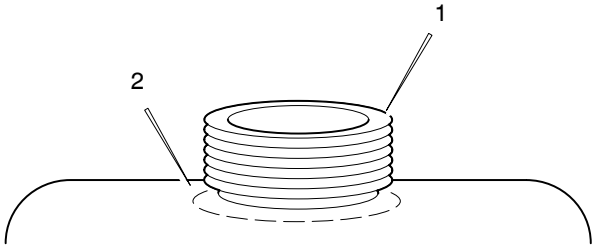

15

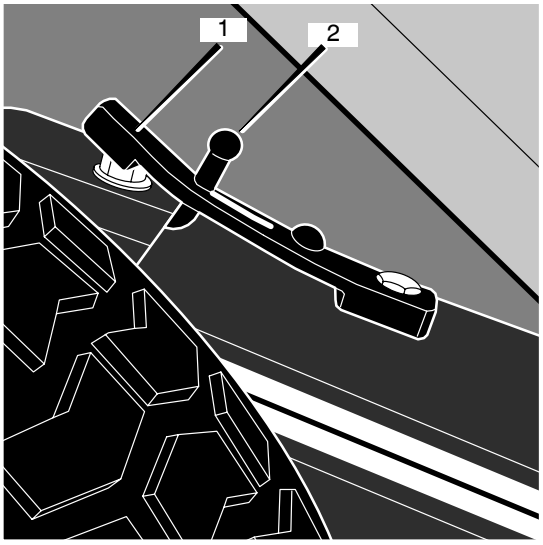

16

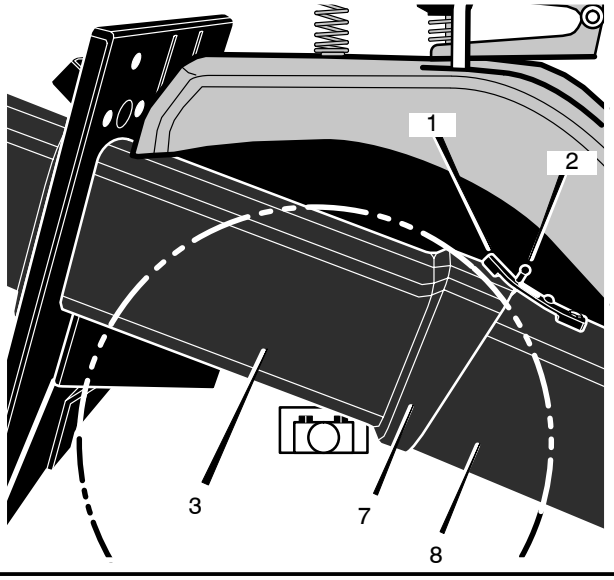

17

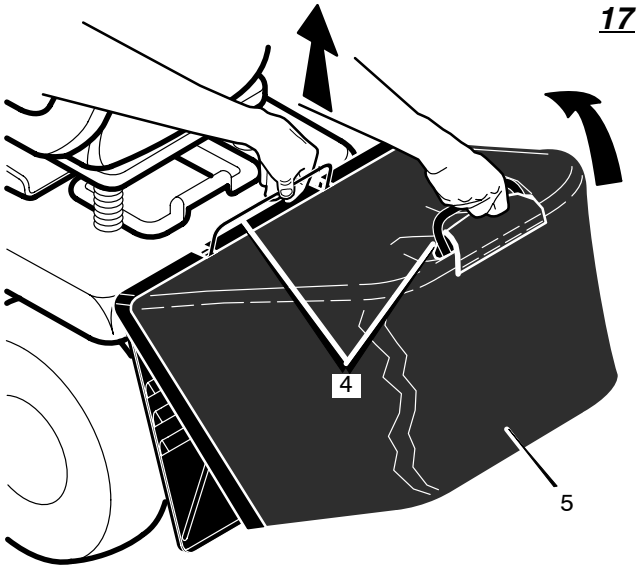

18

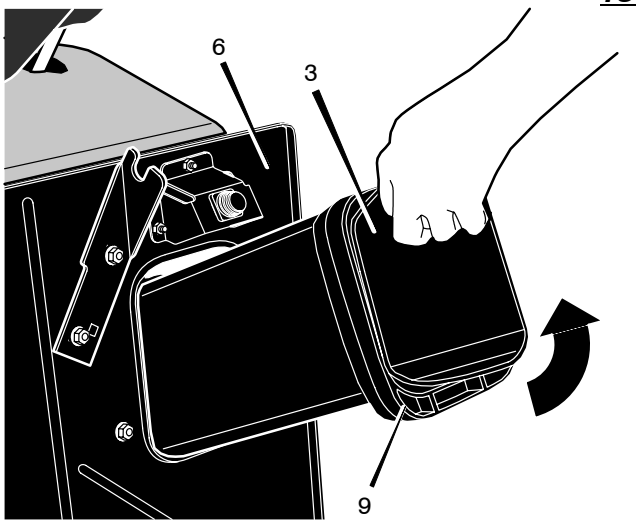

19

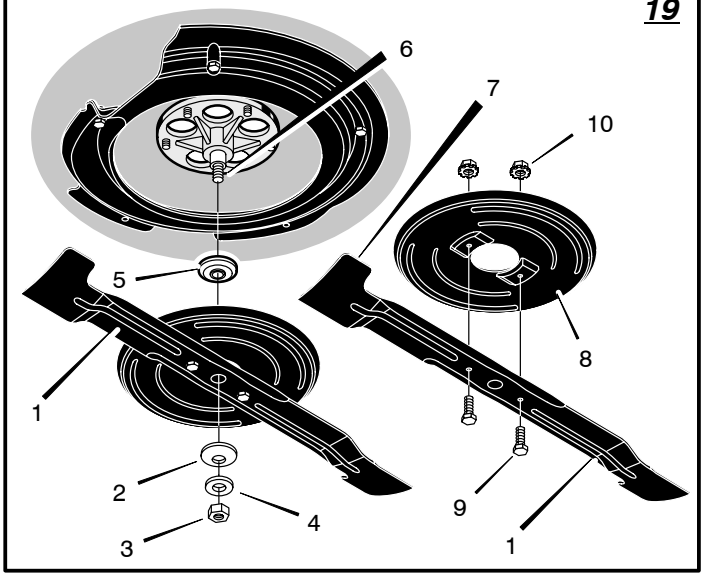

20

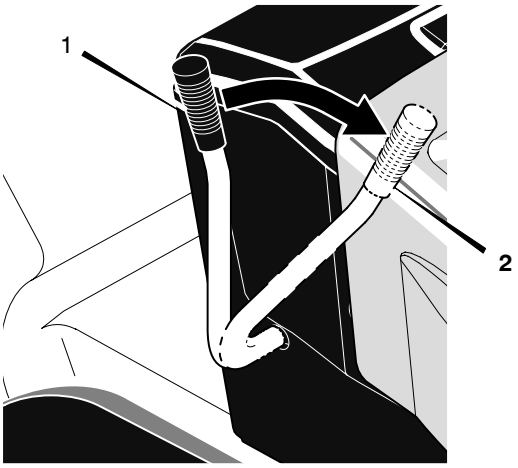

21

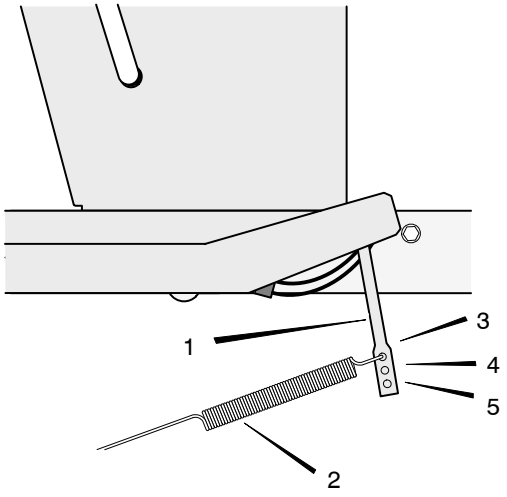

22

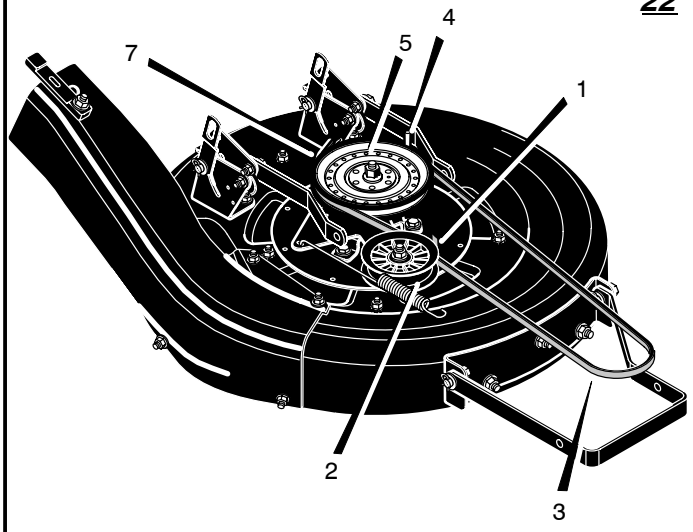

23

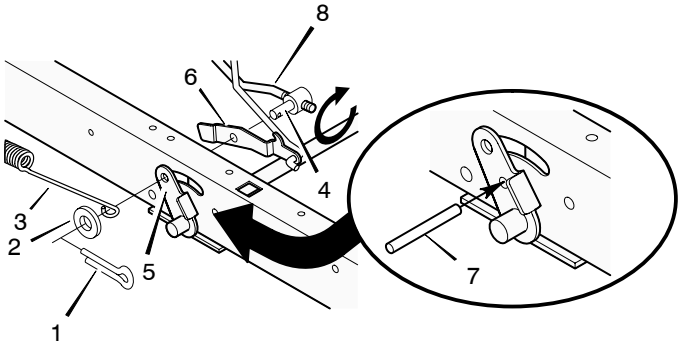

24

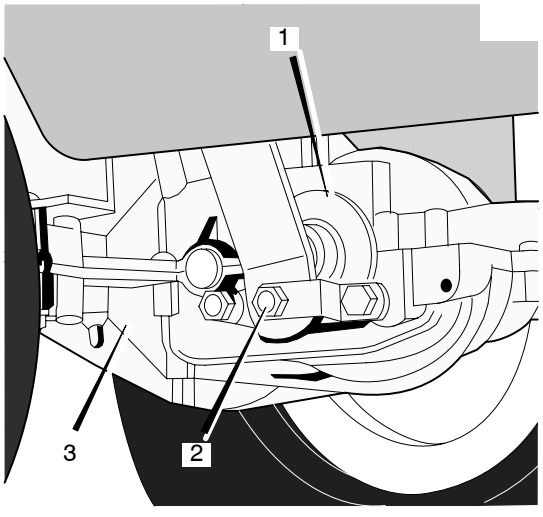

25

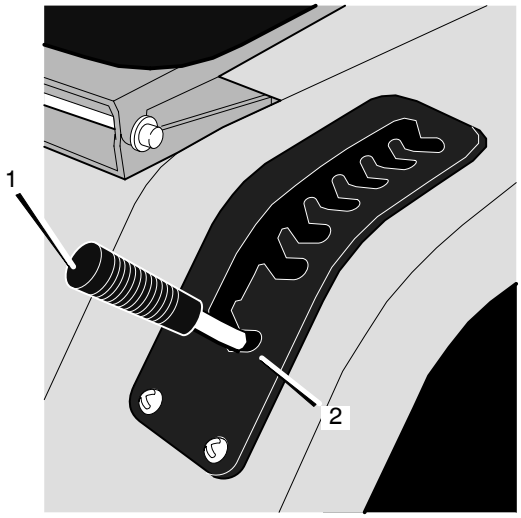

26

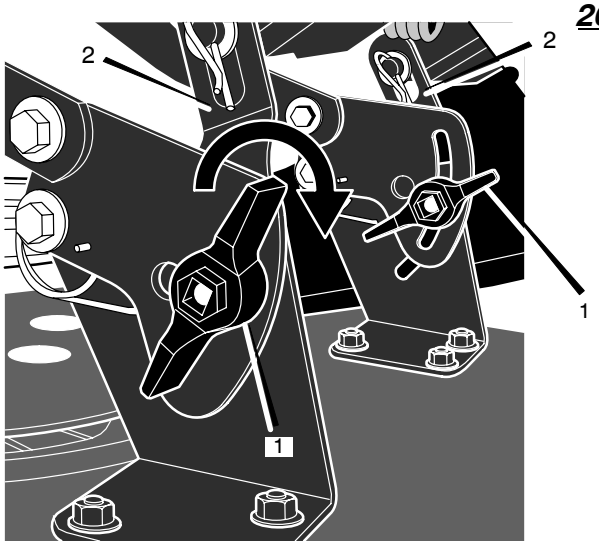

27

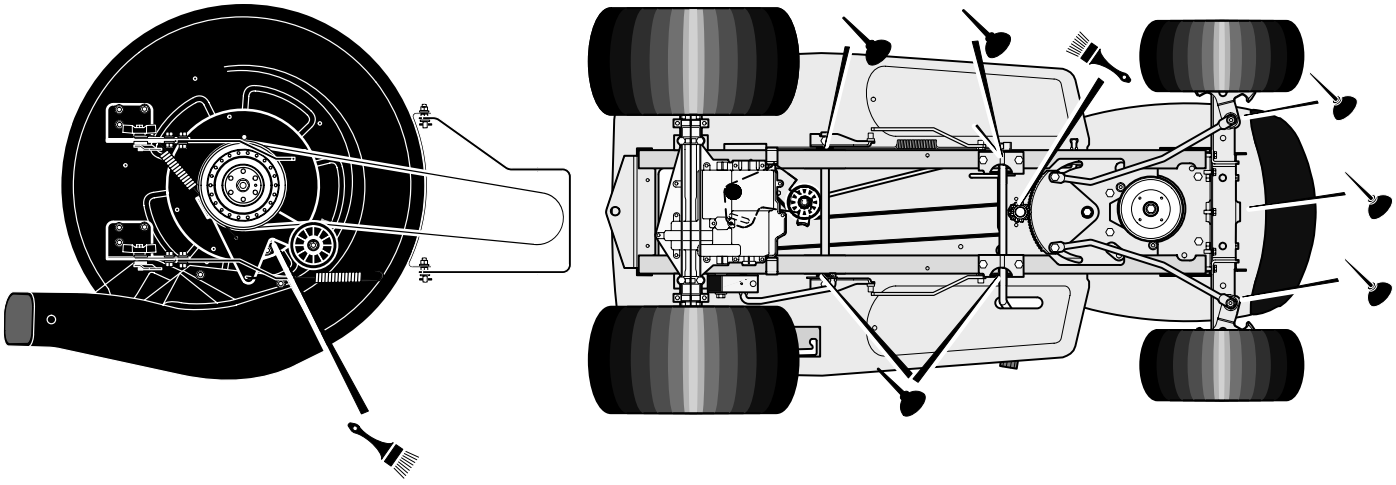

28

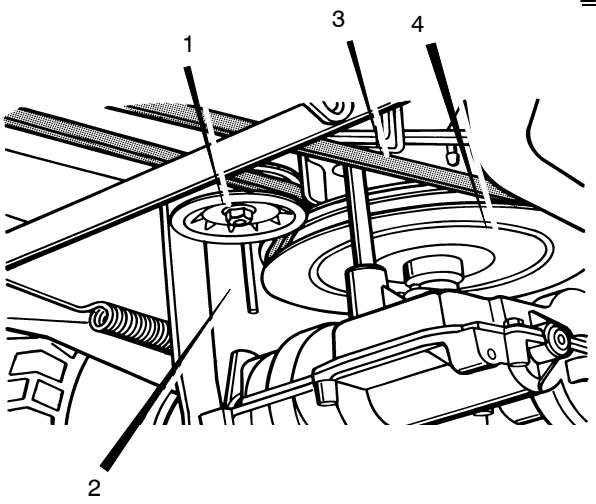

29

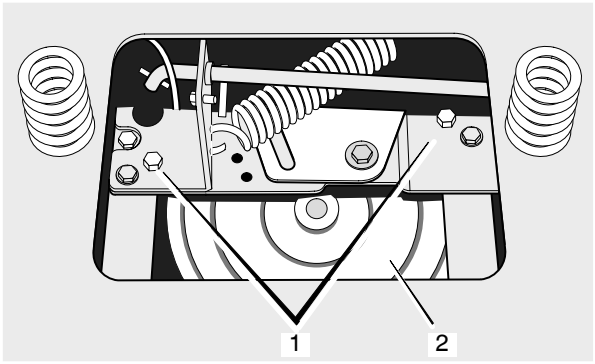

30

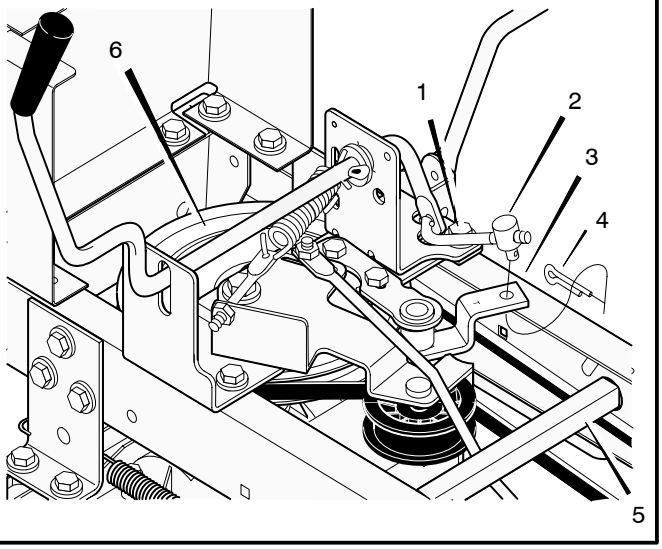

31

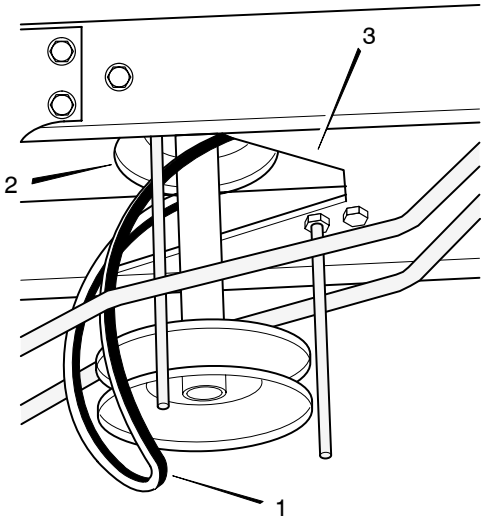

32

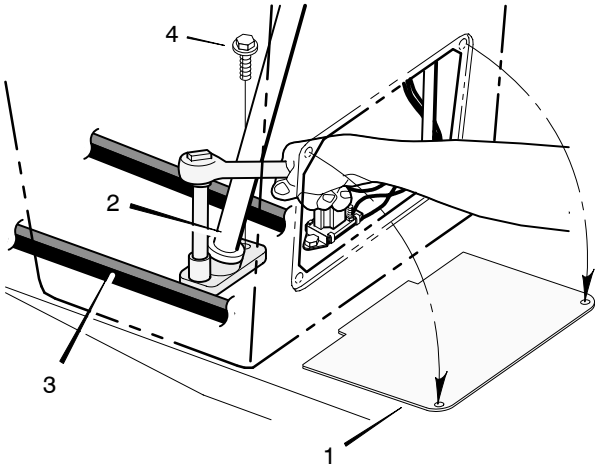

33

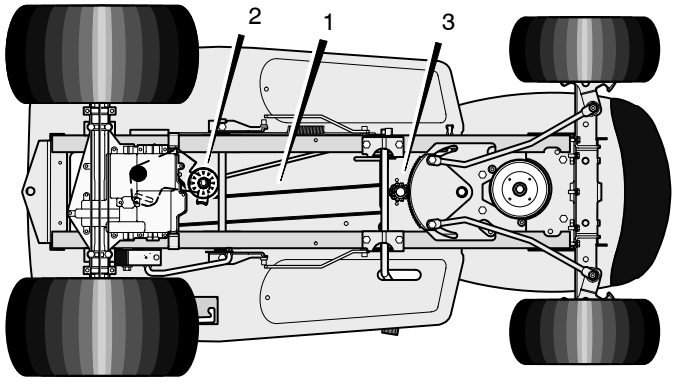

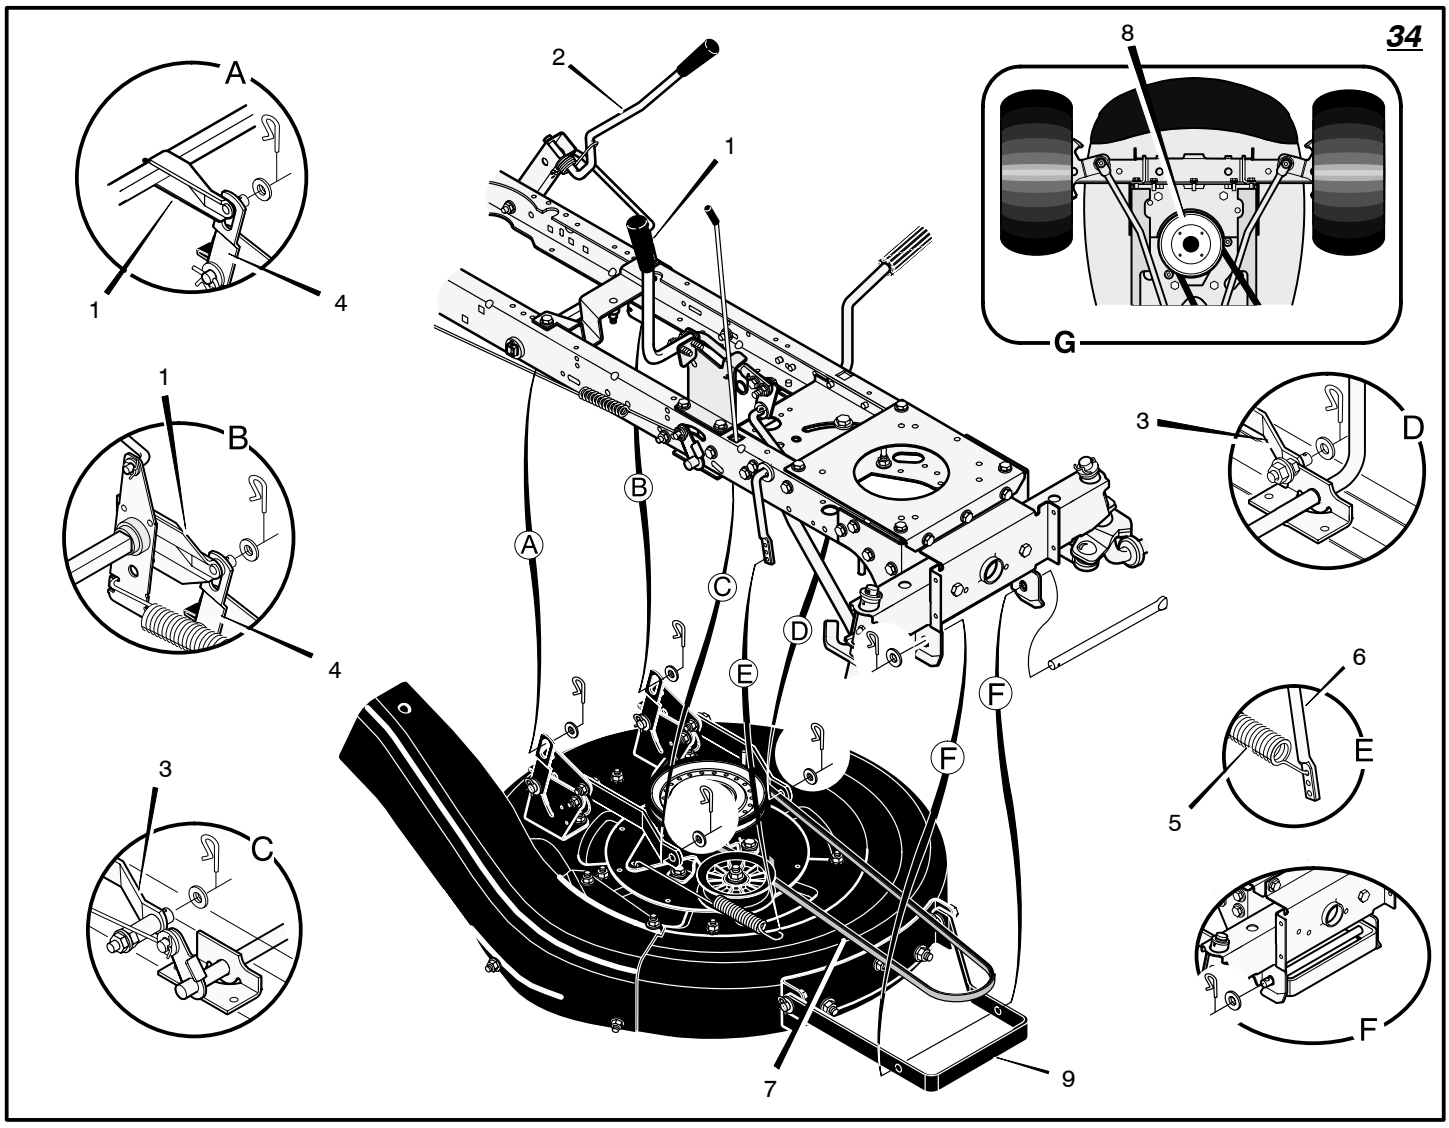
34
A
1
4
2
1
8
G
1
B
4
3
D
A
B
C
D
E
F
F
6
E
5
3
C
F
7
9

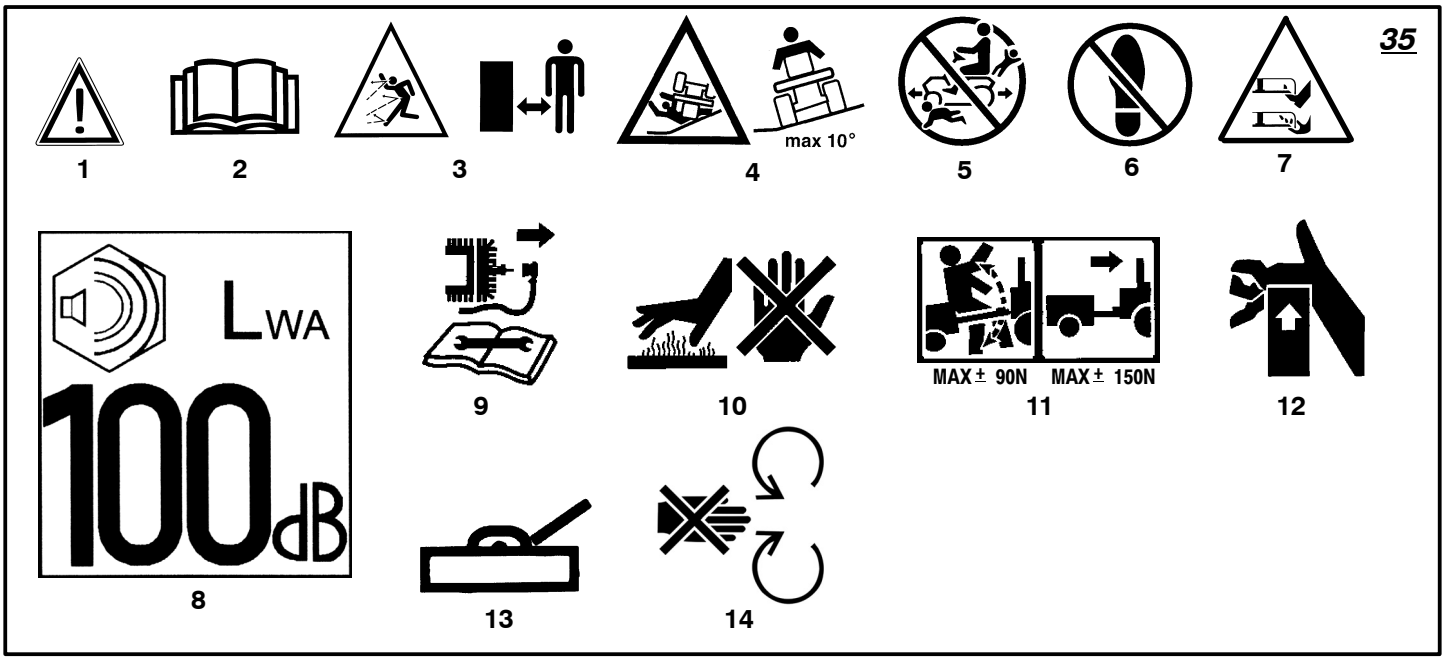
35
max 10°
LWA
100dB
MAX ± 90N
MAX ± 150N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

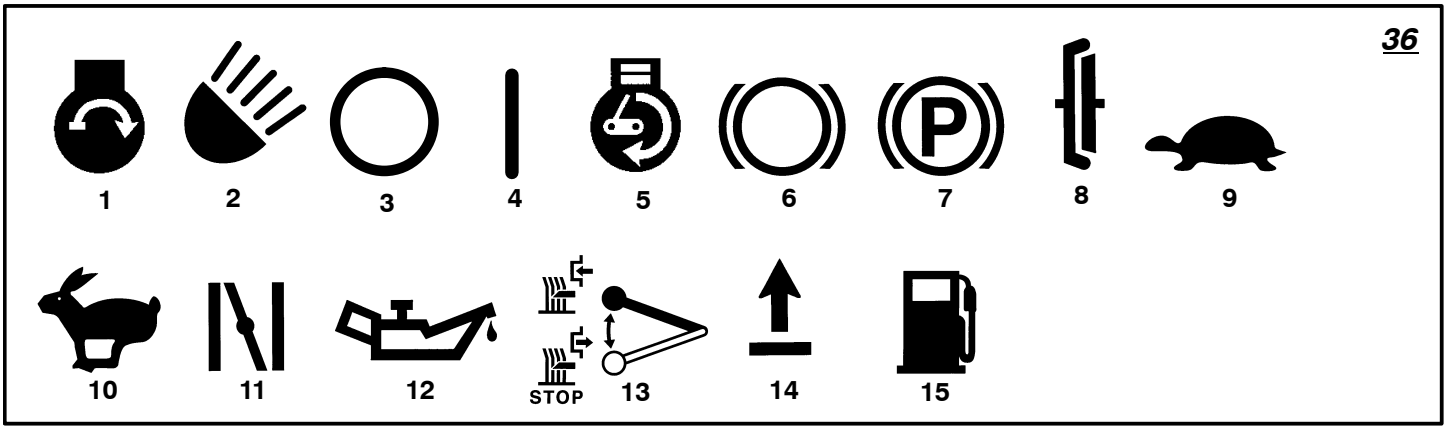
36
STOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

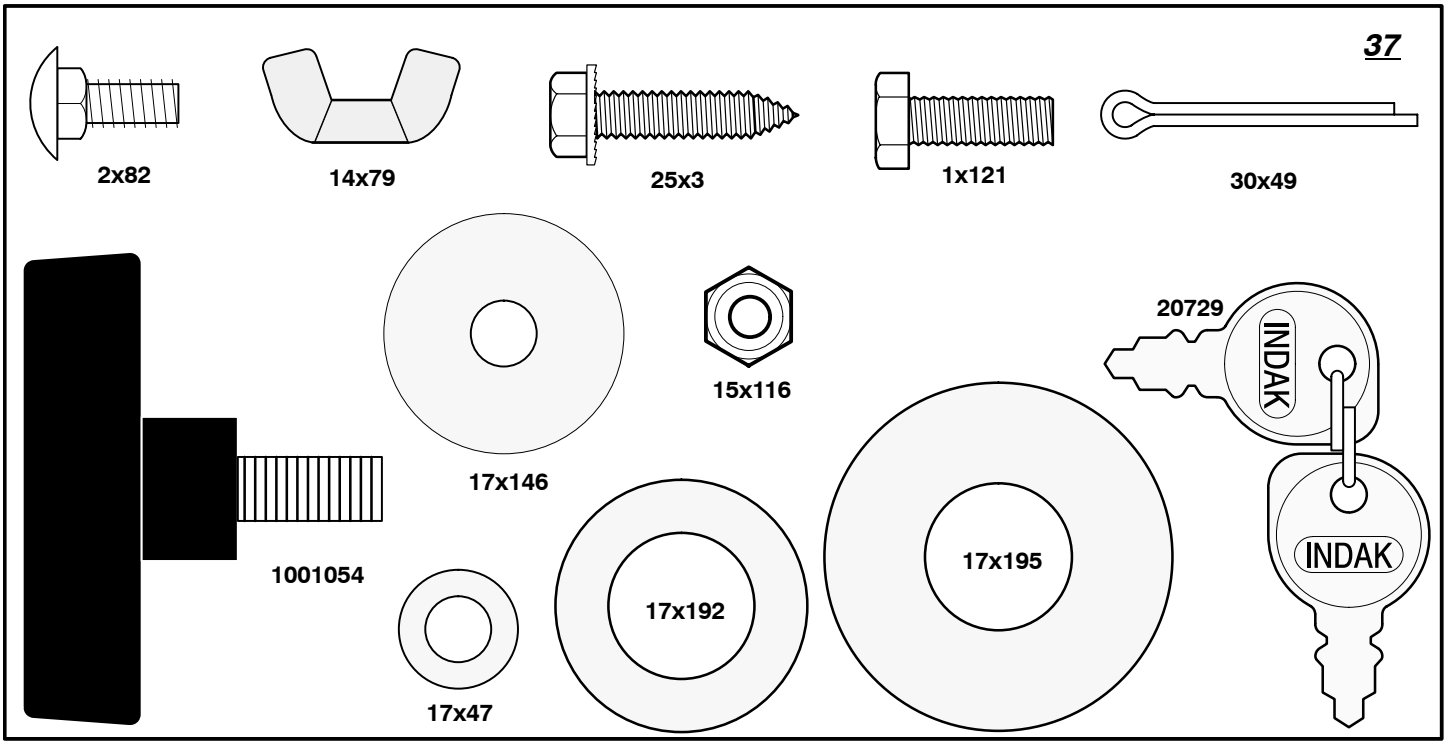
37
2x82
14x79
25x3
1x121
30x49
1001054
17x146
15x116
20729
INDAK
INDAK
17x47
17x192
17x195

CONTENTS

INTERNATIONAL PICTORIALS	**10**
OWNER'S INFORMATION	**11**
SAFE OPERATION PRACTICES	**11**
ASSEMBLY	**12**
OPERATION	**13**
MAINTENANCE	**14**
TROUBLE SHOOTING CHART	**18**

MURRAY, INC.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

Murray, Inc. warrants to the original purchaser that this unit shall be free from defects in material and workmanship under normal use and service for a period of **Two (2) Years** from the date of purchase; however, this warranty does not cover engines, accessories (such as snow blowers, snow blades, grass baggers and ploughs), transmissions, batteries and Normal Wear Parts (except as noted below) or transaxles as the companies that manufacture these items furnish their own warranties and provide service through their authorized field service facilities. For additional information, see the warranties covering these particular parts. If you are uncertain whether your unit contains or is equipped with one or more of these parts, consult your dealer prior to purchase. Subject to the terms and conditions noted in this Limited Warranty, we shall, at our option, repair or replace at no cost to the original purchaser any part covered by this Limited Warranty during the applicable warranty period.

In the event the battery proves defective within ninety (90) days from the date of purchase, we will replace it without charge. If the battery proves defective after (90) days but within one hundred twenty (120) days from the date of purchase, we will replace it for a charge of one half (1/2) of the retail price of the battery in effect at the time of return.

Normal Wear Parts are defined as belts, blades, blade adapters, pneumatic tyres, headlights and seat covers. These parts are warranted to be free from defects in material and workmanship as delivered with the product. Any claim for repair or replacement of Normal Wear Parts must be made within thirty (30) days of the date of purchase. No claims involving damage caused from material use, abuse or misuse will be honoured.

This **Murray, Inc. Two (2) Year Limited Warranty** is your exclusive remedy; however, this warranty is void or does not apply to any unit that has been tampered with, altered, misused, abused or used for rental or other commercial and/or professional (non–homeowner) uses. Your warranty does not cover minor mechanical adjustments which are not due to any defect in material or workmanship. For assistance in making such adjustments, consult your Instruction Book.

To make a claim under this **Murray, Inc. Two (2) Year Limited Warranty**, return the unit (or if authorized in advance, the defective part) along with your proof of purchase to an Authorized Service Centre near you. To locate the nearest Authorized Service Centre, call the Central Parts Distributor for your area shown in the list provided with your unit or check the Yellow Page listings in your local telephone directory. If you return the entire unit, we will repair the unit. If we authorize the return of the defective part only, we will either replace or repair the part. In the case of a defect in a transmission or differential (as distinguished from a transaxle), the entire transmission or differential must be returned since they do not include user serviceable parts.

This **Murray, Inc. Two (2) Year Limited Warranty** gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **This Limited Warranty is given in lieu of all other expressed and implied warranties including the implied warranty of merchantability and warranty of fitness for a particular purpose.** If you need additional information on this written warranty or assistance in obtaining service, write:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

INTERNATIONAL PICTORIALS

IMPORTANT: The following pictorials are located on your unit or on literature supplied with the product. Before you operate the unit, learn and understand the purpose for each pictorial.

NOTE: Illustrations and pictorials begin on page 2.

Safety Warning Pictorials *(Figure 35)*

1 WARNING

2 IMPORTANT: Read Owner's Manual Before Operating This Machine.

3 WARNING: Thrown Objects. Keep Bystanders Away. Read User Instructions Before Operating This Machine.

4 WARNING: Do Not Use This Machine On Slopes Greater Than 10 Degrees.

5 DANGER: Keep People, Especially Children, Away From Unit.

6 DANGER: No Step.

7 DANGER: Keep Feet And Hands Away From Rotating Blade.

8 Declared airborne sound power level of 100 dB(A) is in accordance with Directive 2000/14/EC.

9 DANGER: Disconnect Spark Plug Wire Before Servicing Unit.

10 WARNING: Hot Surface.

11 WARNING: Use Caution When Connecting Or Disconnecting Accessories.

12 WARNING: Crushed Fingers.

13 IMPORTANT: Follow Instructions In Owner's Manual To Level The Deck.

14 WARNING: Stay Clear Of Mower Blade As Long As Engine Is Running.

Control And Operating Pictorials *(Figure 36)*

1 Engine Start

2 Lights

3 Engine Run

4 Engine Stop

5 Engine Run

6 Brake

7 Parking Brake

8 Clutch

9 Slow

10 Fast

11 Choke

12 Oil

13 Blade Rotation Control

14 Raise

15 Fuel

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg
Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Declared vibration emission values in accordance with Directive 98/37/EC.
Vibration Emission according to BS EN 1032: Seat 1,3 m/s^2,
Right Running Board 0,73 m/s^2, Left Running Board 1,04 m/s^2
Vibration Emission according to BS EN 1033: Steering Wheel 1,82 m/s^2
Values determined with operator in operating position when the machine was operated stationary on a concrete surface at 2750 min–1.

Declared airborne sound power level of 100 dB(A) is in accordance with Directive 2000/14/EC.
Sound Pressure Level at operator position 85 dB.
Values determined at ear according to the specifications of EN 836/A2:2001.

OWNER'S INFORMATION

Know your product: If you understand the unit and how the unit operates, you will get the best performance. As you read this manual, compare the illustrations to the unit. Learn the location and the function of the controls. To help prevent an accident, follow the operating instructions and the safety rules. Keep this manual for future reference.

WARNING: Look for this symbol to indicate important safety precautions. This symbol indicates: "Attention! Become Alert! Your Safety Is At Risk."

Responsibility Of The Owner

WARNING: This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death to the operator or bystanders.

The responsibility of the owner is to follow the instructions below.

SAFE OPERATION PRACTICES

For Ride–On (Riding) Rotary Mower Machines

Training

1. Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment.
2. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the mower. Local regulations may restrict the age of the operator.
3. Never mow while people, especially children, or pets are nearby.
4. Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
5. Do not carry passengers.
6. All drivers should seek and obtain professional and practical instruction. Such instruction should emphasize:
   a. the need for care and concentration when working with ride–on machines;
   b. control of a ride–on machine sliding on a slope will not be regained by the application of the brake. The main reasons for loss of control are:
      - insufficient wheel grip;
      - being driven too fast;
      - inadequate braking
      - the type of machine is unsuitable for its task;
      - lack of awareness of the effect of ground conditions, especially slopes;
      - incorrect hitching and load distribution.

Preparation

1. While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
2. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which may be thrown by the machine.
3. **WARNING – Petrol is highly flammable.**
   a. Store fuel in containers specifically designed for this purpose.
   b. Refuel outdoors only and do not smoke while refuelling.
   c. Add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot.
   d. If petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapours have dissipated.
   e. Replace all fuel tanks and container caps securely.
4. Replace faulty silencers.
5. Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
6. On multi–blade machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.

Operation

1. Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.
2. Mow only in daylight or in good artificial light.
3. Before attempting to start the engine, disengage all blade attachment clutches and shift into neutral.
4. Do not use on slopes of more than 10 degrees.
5. Remember there is no such thing as a "safe" slope. Travel on grass slopes requires particular care. To guard against overturning:
   a. do not stop or start suddenly when going up or downhill;
   b. engage clutch slowly, always keep machine in gear, especially when travelling downhill;
   c. machine speeds should be kept low on slopes and during tight turns;
   d. stay alert for humps and hollows and other hidden hazards;
   e. never mow across the face of the slope, unless the mower is designed for this purpose.
6. Use care when pulling loads or using heavy equipment.
   a. Use only approved drawbar hitch points.
   b. Limit loads to those you can safely control.
   c. Do not turn sharply. Use care when reversing.
   d. Use counterweight(s) or wheel weights when suggested in the Instruction Book.
7. Watch out for traffic when crossing or near roadways.
8. Stop the blades rotating before crossing surfaces other than grass.
9. When using any attachments, never direct discharge of material toward bystanders nor allow anyone near the machine while in operation.
10. Never operate the mower with defective guards or shields, or without safety protective devices in place.
11. Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. Operating an engine at excessive speed may increase the hazard of personal injury.
12. Before leaving the operator's position
    a. disengage the power take–off and lower the attachments;
    b. change into neutral and set the parking brake;
    c. stop the engine and remove the key.
13. Disengage drive to attachments, stop the engine, and disconnect the spark plug wire(s) or remove the ignition key
    a. before cleaning blockages or unclogging chute;
    b. before checking, cleaning or working on the mower;
    c. after striking a foreign object. Inspect the mower for damage and make repairs before restarting and operating the equipment;
    d. if the machine starts to vibrate abnormally (check immediately).
14. Disengage drive to attachments when transporting or not in use.
15. Stop the engine and disengage drive to attachment
    a. before refuelling;
    b. before removing the grass catcher;
    c. before making height adjustment unless adjustment can be made from the operator's position.
16. Reduce the throttle setting during engine run–out and, if the engine is provided with a shut–off valve, turn the fuel off at the conclusion of mowing.
17. Before and when backing, look **behind and down** for small children.
18. Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees or other objects that may obscure vision.

Maintenance and Storage

1. On multi–blade machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.
2. When machine is to be parked, stored or left unattended, lower the cutting means unless a positive mechanical lock is used.
3. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
4. Never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
5. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
6. To reduce the fire hazard, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol storage area free of grass, leaves, or excessive grease.
7. Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.
8. Replace worn or damaged parts for safety.
9. If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.

ASSEMBLY

All fasteners are in the parts bag. Do not discard any parts or material until the unit is assembled.

WARNING: Before doing any assembly or maintenance to the mower, remove the wire from the spark plug.

NOTE: In this instruction book, left and right describe the location of a part with the operator on the seat.

NOTE: Illustrations and pictorials begin on page 2.

NOTE: To assemble the following loose parts, use the fasteners shown at full size in Figure 37.

How To Install The Front Wheels *(Figure 1)*

NOTE: Use a piece of wood about 4 feet (1.25 meters) long to raise the front of the tractor. If a piece of wood cannot be found, get another person to help lift the tractor. Be careful, do not let the tractor fall.

1. Raise the front of the tractor. Set a support (block of wood) under the tractor.
2. Make sure the **valve stem (2)** is to the outside of the tractor. Slide the **front wheel (1)** on the **spindle (3)**.
3. Fasten each **front wheel (1)** with **washer (4), washer (7),** and **cotter pin (5).** Bend the ends of the **cotter pin (5)** appart to keep the **front wheel (1)** on the **spindle (3).**
4. After the **front wheels (1)** are installed, lift the tractor from the support. Roll the tractor off of the container.
5. If your tractor has **hub caps (6)**, install the **hub caps (6)**. Make sure the **washers (4)** hold the **hub caps (6)** in place.

Check The Tyres

Check the air pressure in the tyres. Tyres with too much air pressure will cause the unit to ride rough. Also, the wrong air pressure will keep the mower housing from cutting level. The correct air pressure is: Front Tyres 0,97 BAR (14 PSI), Rear Tyres 0,69 BAR (10 PSI). The tyres were over inflated for shipment.

Check The Level Of The Mower Housing

Make sure the level of cut is still correct. After you mow a short distance, look at the area that was cut. If the mower housing does not cut level, see the instructions on “How To Level The Mower Housing” in the Maintenance section of this instruction book.

How To Install The Seat *(Figure 2)*

1. Carefully remove the plastic bag from the **seat (1).**
2. Align the holes in the **seat hinge (2)** to the holes in the **seat (1)**. Fasten the **seat (1)** to the **seat hinge (2)** with the **fasteners (4)** and **(5).**
3. Check the operating position of the **seat (1).** If the **seat (1)** needs to be adjusted, loosen the two **wing bolts (5)**. Slide the **seat (1)** forward or backward along the **seat adjusting holes (3).** Tighten the **wing bolts (5).**

How To Assemble The Steering Wheel *(Figure 3)*

1. Make sure the front wheels point forward.
2. Slide the **cover (3)** over the **steering post (2)**. Make sure the collar of the **cover (3)** is on top.
3. Slide the **steering wheel (1)** onto the **steering post (2).**
4. Attach the **steering wheel (1)** to the **steering post (2)** with **screw (4)** and **washer (6).**
5. Some models have an *optional* **insert (7)** in the parts bag. Attach the **insert (7)** to the center of the **steering wheel (1).**

How To Assemble The Grass Bag

1. ***(Figure 5)*** Slide the **top tube (1)** onto the **wire frame (2)**. Make sure the **handles (3)** on the **top tube (1)** and the **wire frame (2)** are on top.
2. Attach the **struts (4)** to the *INSIDE* of the **mounting tabs (5)** with **bolt (6)** and **nut (7)**. Make sure the head of **bolt (6)** is on the outside and **nut (7)** is locked against the **strut (4).**
3. ***(Figure 6)*** Slide the **frame assembly (8)** into the **grass bag (9)**. Make sure the **Velcro flap (10)** is on top.
4. ***(Figure 7)*** Open the **Velcro flap (10)**. Slide the **handle (3)** through the opening and secure the **Velcro flap (10)** under the **handle (3).**
5. Attach the **clips (11)** to the **frame assembly (8)**.

How To Mount The Grass Bag

1. ***(Figure 8)*** To lift the grass bag assembly, use the grass bag **handles (3)**.
2. ***(Figure 9)*** Mount the top of the **grass bag assembly (12)** onto the **rear plate hinges (13)**.
3. ***(Figure 8)*** When mounting the top of the **grass bag (9),** hold the bottom of the **grass bag (9)** slightly away from the **rear plate (14).**
4. ***(Figure 10)*** Then, lower the **grass bag (9)** until the bottom is against the rear plate.
5. ***(Figure 9)*** Push down on the rear handle. A **locking spring (15)** on the rear plate will secure the bottom of the **grass bag assembly (12)**.

Maintenance Free Battery *(Figure 4)*

IMPORTANT: Before you attach the battery cables to the battery, check the battery date. The battery date tells if the battery must be charged.

1. Check the top of the **battery (1)** for the location of the battery date**.**
2. If the **battery (1)** is put into service *before* the battery date, the battery cables can be attached without charging the **battery (1)**. See “How To Install The Battery Cables”.
3. If the **battery (1)** is put into service *after* the battery date, the **battery (1)** must be charged. See “How To Charge The Maintenance Free Battery”.

How To Charge The Battery *(Figure 4)*

WARNING: When you charge the battery, do not smoke. Keep the battery away from any sparks. The fumes from the battery acid can cause an explosion.

1. Remove the **battery (1)** and **battery tray (3).**
2. Remove the protective caps from the battery terminals.
3. Use a 12 volt battery charger to charge the **battery (1)**. Charge at a rate of 6 amperes for one hour. If you do not have a battery charger, have an authorized service centre charge the battery.
4. Install the **battery (1)** and **battery tray (3)**. Make sure the **positive (+) terminal (4)** is on the left side.

How To Install The Battery Cables *(Figure 4)*

WARNING: To prevent sparks, fasten the red cable to the positive (+) terminal before you connect the black cable.

1. Remove the protective caps from the battery terminals.
2. Slide the **terminal cover (2)** onto the **red cable (5).** Fasten the **red cable (5)** to the **positive (+) terminal (4)** with the **fasteners (6)** and **(7).**
3. Fasten the **black cable 8** to the negative (–) terminal with the **fasteners (6)** and **(7).**

How To Prepare The Engine

NOTE: The engine was shipped from the factory filled with oil. Check the level of the oil. Add oil as needed.

See the engine manufacturer’s instructions for the type of petrol and oil to use. Before you use the unit, read the information on safety, operation, maintenance, and storage.

WARNING: Follow the engine manufacturer’s instructions for the type of petrol and oil to use. Always use a safety petrol container. Do not smoke when adding petrol to the engine. When inside an enclosure, do not fill with petrol. Before you add petrol, stop the engine. Let the engine cool for several minutes.

Important! Before You Start Mowing

- ❒ **Check the engine oil.**
- ❒ **Fill the fuel tank with petrol.**
- ❒ **Check the level of the mower housing.**
- ❒ **Check the air pressure of the tyres.**
- ❒ **Attach the battery cables.**

OPERATION

NOTE: Illustrations and pictorials begin on page 2.

Location Of Controls *(Figure 13)*

Blade Rotation Control (1): Use the blade rotation control to start and stop the rotation of the blade.

Clutch / Brake Pedal (2): The pedal has two functions. The first function is a clutch. The second function is a brake.

Headlight Switch (3): The headlight switch is the first part of the ignition switch. To use the lights with the engine running, turn the key to the position for the lights.

Ignition Switch (3): Use the ignition switch to start and stop the engine.

Shift Lever (4): Use the shift lever to change the speed of the unit.

Lift Lever (5): Use the lift lever to change the height of cut.

Parking Brake Lever (6): Use the parking brake lever to engage the brake when you leave the unit.

Throttle Control Lever (7): Use the throttle control lever to increase or decrease the speed of the engine.

How To Use The Throttle Control *(Figure 13)*

Use the **throttle control (7)** to increase or decrease the speed of the engine.

1. The FAST position is marked with a detent. For normal operation and when using a grass bagger, move the throttle control to the FAST position. For maximum charging of the battery and for a cooler running engine, operate the engine in the FAST position.
2. The engine governor is set at the factory for maximum performance. Do not adjust the governor to increase the speed of the engine.

How To Use The Blade Rotation Control *(Figure 13)*

Use the **blade rotation control (1)** to engage the blade(s).

1. Before you start the engine, make sure the **blade rotation control (1)** is in the DISENGAGE position.
2. Move the **blade rotation control (1)** to the ENGAGE position to rotate the blade(s).

   NOTE: If the engine stops when you engage the blade(s), the seat switch or the grass bag switch is not activated.

3. Move the **blade rotation control (1)** to the DISENGAGE position to stop the blade(s). Before you leave the operator's position, make sure the blade(s) has stopped rotating.
4. Before you ride the unit across a sidewalk or a road, move the **blade rotation control (1)** to the DISENGAGE position.

WARNING: Always keep your hands and feet away from the blade, deflector opening, and the mower housing when the engine runs.

How To Use The Shift Lever *(Figure 13)*

To change the forward speed or the direction of the unit, follow the steps below.

CAUTION: Before you move the shift lever, completely push the clutch/brake pedal forward to stop the unit. If the unit is not stopped, the gearbox can be damaged.

1. Completely push the **clutch/brake pedal (2)** forward to stop the unit. Keep your foot on the pedal.
2. Move the **throttle control lever (7)** to the SLOW position.
3. To go forward, move the **shift lever (4)** to a forward speed setting. To go backward, move the **shift lever (4)** to reverse.
4. Slowly release the **clutch/brake pedal (2)**. Do not keep your foot on the pedal.
5. Move the **throttle control (7)** to the FAST position.

How To Use The Parking Brake *(Figure 13)*

1. Completely push the **clutch/brake pedal (2)** forward.
2. Lift the **parking brake lever (6).**
3. Remove your foot from the **clutch/brake pedal (2)** and then release the **parking brake lever (6)**. Make sure the parking brake will hold the unit.
4. To release the **parking brake (6)**, completely push the **clutch/brake pedal (2)** forward. The parking brake will automatically release.

WARNING: Before you leave the operator's position, move the shift lever to the neutral (N) position. Set the parking brake. Move the blade rotation control to the DISENGAGE position. Stop the engine and remove the ignition key.

How To Change The Cutting Height *(Figure 13)*

To change the cutting height, raise or lower the **lift lever (5)** as follows.

1. Move the **lift lever (5)** forward to lower the mower housing and back to raise the mower housing.
2. When you ride on a sidewalk or road, move the **lift lever (5)** to the highest position and move the **blade rotation control** to the DISENGAGE position.

How To Stop The Unit *(Figure 13)*

1. Completely push the **clutch/brake pedal (2)** forward to stop the unit. Keep your foot on the pedal.
2. Move the **blade rotation control (1)** to the DISENGAGE position.
3. Move the **shift lever (4)** to the NEUTRAL position.
4. Set the **parking brake (6)**.

WARNING: Make sure the parking brake will hold the unit.

5. Move the **throttle control (7)** to the SLOW position.
6. To stop the engine, turn the **ignition key (3)** to the OFF position. Remove the key.

How To Transport The Unit

To transport the unit, follow the steps below.

1. Move the blade rotation control to the DISENGAGE position.
2. Raise the lift lever to the highest position.
3. Move the throttle control to a position between SLOW and FAST.
4. To go faster, move the shift lever to a faster speed.

How To Operate With The Mower Housing

IMPORTANT: When you operate with the mower housing, always operate with the throttle control in the FAST position.

1. Start the engine.
2. Move the lift lever to a height of cut position. In high or thick grass, cut the grass in the highest position first and then lower the mower housing to a lower position.
3. Move the throttle control to the SLOW position.
4. Slowly move the blade rotation control to the ENGAGE position.
5. Push the clutch/brake pedal completely forward.
6. Move the shift lever to one of the speed settings.

   NOTE: When you mow in heavy grass or mow with a bagger, put the shift lever in the slowest speed.

7. Slowly release the clutch/brake pedal.
8. Move the throttle control to the FAST position. If you need to go faster or slower, stop the unit and move the shift lever to another speed setting.
9. Make sure the level of cut is still correct. After you mow a short distance, look at the area that was cut. If the mower housing does not cut level, see the instructions on "How To Level The Mower Housing" in the Maintenance section.

WARNING: For better control of the unit, select a safe speed.

How To Operate On Hills

WARNING: Do not ride up or down slopes that are too steep to back straight up. Never ride the unit across a slope.

1. Before you ride up or down a hill, move the shift lever to the slowest speed.
2. Do not stop or change speed settings on a hill. If you must stop, quickly push the clutch/brake pedal forward and set the parking brake.
3. To start again, make sure the shift lever is in the slowest speed. Move the throttle control to the SLOW position. Slowly release the pedal.

4. If you must stop or start on a hill, always have enough space for the unit to roll when you release the brake and engage the clutch.
5. Be very careful when you change directions on a hill. When on a slope or in a turn on a hill, move the throttle control to the SLOW position to help prevent an accident.

How To Use The Grass Bagger

WARNING: Do not ride up or down slopes that are too steep to back straight up. Never ride the unit across a slope.

Operation

To operate with the grass bagger, follow the steps below.

1. Start the engine.
2. Move the throttle control to FAST position.
3. Move the shift lever to FIRST (1) position. To fill the grass bag, always operate at the slowest speed.
4. If the height of the grass is more than 3 1/2 inches (9cm), cut the grass with the mower housing in the highest position. Then, lower the mower housing and cut the grass again. You can also cut at 1/2 to 2/3 of the full cutting width of the mower housing.

How To Clear The Connector Tube And The Extension Tube

If the **connector tube** or the **extension tube** becomes filled with grass, clear as follows.

1. Move the blade rotation control to the DISENGAGE position.
2. Move the shift lever to the neutral (N) position.
3. Engage the parking brake.
4. Stop the engine.
5. ***(Figure 8)*** Remove the **grass bagger (9)**.
6. ***(Figure 11)*** Use a long **stick (1)** to push any grass and debris from the **connector tube (2)** or the extension tube.
7. If the connector must be removed, see “How To Remove The Connector Tube” in the maintenance section.

How To Empty The Grass Bagger

1. Move the blade rotation control to the DISENGAGE position.
2. Move the shift lever to the neutral (N) position.
3. Engage the parking brake.
4. ***(Figure 12)*** Raise the rear of the **grass bag (9).**

Before Starting The Engine

Check the oil

NOTE: The engine was shipped from the factory filled with oil. Check the level of the oil. Add oil as needed. See the engine manufacturer’s instructions for the type of petrol and oil to use.

1. Make sure the unit is level.

NOTE: Do not check the level of the oil while the engine runs.

2. Check the oil. Follow the procedure in the engine manufacturer’s instructions.
3. If necessary, add oil until the oil reaches the FULL mark on the dipstick. The quantity of oil needed from ADD to FULL is shown on the dipstick. Do not add too much oil.

Add Petrol

WARNING: Always use a safety petrol container. Do not smoke when adding petrol to the fuel tank. Do not add petrol when you are inside an enclosure. Before you add petrol, stop the engine and let the engine cool for several minutes.

(Figure 14) Fill the **fuel tank (1)** to the **FULL (2)** position with regular unleaded petrol. Do not use premium unleaded petrol. Make sure the petrol is fresh and clean. Leaded petrol will increase deposits and shorten the life of the valves.

How To Start The Engine

WARNING: The electrical system has an operator presence system that includes a sensor switch for the seat. These components tell the electrical system if the operator is sitting on the seat. This system will stop the engine when the operator leaves the seat. For your protection, always make sure this system operates correctly.

NOTE: The engine will not start unless you depress the clutch/brake pedal and move the blade rotation control to the DISENGAGE position.

1. Push the clutch/brake pedal completely forward. Keep your foot on the pedal.
2. Move the shift lever to the neutral (N) position.
3. Make sure the blade rotation control is in the DISENGAGE position.
4. Move the throttle control completely forward to the CHOKE or FAST position. Some models have a separate choke knob. Pull the choke knob to the full CHOKE position.
5. Turn the ignition key to the START position.

   NOTE: If the engine does not start after four or five tries, move the throttle control to the FAST position. Again try to start the engine. If the engine will not start, see the TROUBLE SHOOTING CHART.

6. Slowly move the throttle control to the SLOW position.
7. To start a hot engine, move the throttle control to a position between FAST and SLOW.

Mowing And Bagging Tips

1. For a lawn to look better, check the cutting level of the mower housing. See “How To Level The Mower Housing” in the Maintenance section.
2. For the mower housing to cut level, make sure the tyres have the correct amount of air pressure.
3. Every time you use the unit, check the blade. If the blade is bent or damaged, immediately replace the blade. Also, make sure the nut for the blade is tight.
4. Keep the blade(s) sharpened. Worn blades will cause the ends of the grass to turn brown.
5. If the grass is very high, cut two times to decrease the load on the engine. First cut with the mower housing in the highest position and then lower the mower housing for the second cut.
6. Operate the engine with the throttle in FAST position and the shift lever in first or second gear.
7. For better cutting performance and a quality cut, mow with the shift lever in one of the slower speeds.
8. After each use, clean the bottom and top of the mower housing for better performance. Also, a clean mower housing will help prevent a fire.

MAINTENANCE

NOTE: Illustrations and pictorials begin on page 2.

General Recommendations

1. The owner’s responsibility is to maintain this product. This will extend the life of the product and is also necessary to maintain warranty coverage.
2. Check the spark plug, drive brake, lubricate the unit, and clean the air filter once a year.
3. Check the fasteners. Make sure all fasteners are tight.
4. Follow the Maintenance section to keep the unit in good operating condition.

WARNING: Before you make an inspection, adjustment, or repair to the unit, disconnect the wire to the spark plug. Remove the wire from the spark plug to prevent the engine from starting by accident.

NOTE: Torque is measured in metric N–m (foot pounds). This measurement describes how tight a nut or bolt must be. The torque is measured with a torque wrench.

How To Remove The Connector Tube

For good bagging performance, the connector tube must be clean and free from grass and debris. Remove and clean the **connector tube** as follows.

To Remove

1. Move the blade rotation control to the DISENGAGE position.
2. Move the shift lever to the neutral (N) position.
3. Engage the parking brake.
4. Stop the engine.
5. Move the lift lever to the middle cutting position.
6. ***(Figure 15 and Figure 16)*** Disconnect the **rubber strap (1)** from the **latch pin (2)** on the **connector tube (3)**.
7. ***(Figure 17)*** Hold the **handles (4).** Remove the **grass bag (5)**.

8. ***(Figure 18)*** Pull the **connector tube (3)** through hole in **rear plate (6)**.
9. Clean the **connector tube (3)** with soap and water.

To Install

1. ***(Figure 16 and Figure 18)*** Slide the **flange (7)** end of the **connector tube (3)** through hole in **rear plate (6)**.
2. ***(Figure 16)*** Slide the **flange (7)** end of the **connector tube (3)** over the **extension tube (8)**.
3. ***(Figure 15 and Figure 16)*** Attach the **rubber strap (1)** to the **latch pin (2)** on the **connector tube (3)**.
4. Install the grass bag.

Inspect Blade *(Figure 19)*

WARNING: Before you inspect or remove the blade, disconnect the wire to the spark plug. If the blade hits an object, stop the engine. Check the unit for damage. The blade has sharp edges. When you hold the blade, use gloves or cloth material to protect your hands.

If you keep the **blade (1)** sharp and inspect the blade for damage, the blade will cut better and be more safe to operate. Frequently check the blade for excessive wear, cracks, or other damage. Frequently check the **nut (3)** that holds the **blade (1).** Keep the **nut (3)** tight. If the blade hits an object, stop the engine. Disconnect the wire to the spark plug. See if the blade is bent or damaged. Check the **blade adapter (5)** for damage. Before you operate the unit, replace damaged parts with original equipment parts. See the authorized service centre in your area. Every three years, have an authorized service person inspect the blade or replace the old blade with an original equipment part.

How To Remove And Install The Blade *(Figure 19)*

1. Remove the mower housing. See the instructions on “How To Remove The Mower Housing”.
2. Use a piece of wood to keep the blade from rotating.
3. Remove the **nut (3)** that holds the **blade (1)**.
4. To remove the **blade (1)** from the **air assist fan (8)**, remove **fasteners (9) and (10).**
5. Check the **blade (1)** and the **blade adapter (5)** according to the instructions for “Inspect Blade”. Check the **air assist fan (8)** for damage. Replace badly worn or damaged parts with original equipment parts. See an authorized service centre in your area.
6. Clean the top and bottom of the mower housing. Clean the **air assist fan (8)**. Remove all the grass and debris.
7. Assemble the **blade (1)** and **air assist fan (8)** with **fasteners (9) and (10).** Tighten the **bolt (9)** that holds the **blade (1)** to a torque of 6,8 N–m (5 foot pounds).
8. Mount the **blade (1)** and **blade adapter (5)** on the **mandrel (6).**
9. Mount the **blade (1)** so that the **hi–lift edges (7)** are up. If the **blade** is upside down, the **blade** will not cut correctly and can cause an accident.
10. Fasten the **blade (1)** with the original washers and **nut (3)**. Make sure the outside rim of the **Belleville washer (2)** is against the **blade (1)**.

WARNING: Always keep the nut (3) tight that holds the blade (1). A loose nut or blade can cause an accident.

11. Tighten the **nut (3)** that holds the **blade (1)** to a torque of 41,5 N–m (30 foot pounds) .
12. Install the mower housing. See “How To Remove The Mower Housing”.

How To Adjust The Blade Rotation Control

WARNING: To prevent an injury, the blade rotation control must operate correctly.

In normal usage, the blade rotation control will not require an adjustment. However, if the cutting performance decreases or the quality of cut is poor, make the following changes.

1. When you mow, make sure the throttle control in in the FAST position.
2. ***(Figure 20)*** Move the blade rotation control to the **DISENGAGE position (1)**.
3. Stop the engine. Disconnect the wire from the spark plug.
4. Check the blade(s). Keep a sharp edge on the blade(s). A blade that is not sharp will cause the tips of the grass to become brown.
5. ***(Figure 21)*** Disconnect the **blade drive spring (2)** from the **blade control rod (1)**. Move the **blade drive spring (2)** to the *middle hole* **(4)**. This will increase the tension on the mower drive belt**.**
6. Attach the wire to the spark plug. Mow for a short distance and again check the quality of cut. If necessary, move the **blade drive spring (2)** to the *bottom hole* **(5)**
7. Again check the quality of cut. If the quality of cut has not improved, replace the mower drive belt**.** See “How To Replace The Mower Drive Belt”. If replacing the belt does not correct the problem, take the unit to an authorized service centre.
8. Move the blade rotation control to the DISENGAGE position. Stop the engine.
9. ***(Figure 22)*** Check the operation of the blade brake. Rotate the **mandrel pulley (5)** with your hand. Make sure the **brake pad (7)** is pressed tightly against the **mandrel pulley (5)**.

WARNING: If the brake pad (7) does not press tightly against the mandrel pulley (5), take the unit to an authorized service centre.

10. ***(Figure 20)*** Move the blade rotation control to the **ENGAGE position (2).**
11. ***(Figure 22)*** Check the pad for the **blade brake (7)**. If the pad is excessively worn or damaged, replace the brake pad assembly. Correct replacement parts and assistance are available from an authorized service centre.
12. Attach the wire to the spark plug. Mow for a short distance and again check the operation of the blade rotation control.
13. When you move the blade rotation control to the DISENGAGE position, all movement will stop within five seconds. If there is movement of the belt or the blade(s) continue to rotate, engage and disengage the blade rotation control five times to remove any excess rubber from a new mower drive belt. If you need assistance, take the unit to an authorized service centre.
14. ***(Figure 21)*** If you replace the mower drive belt, move the **blade drive spring (2)** to the *top hole* **(3).**

How To Adjust The Shift Lever *(Figure 30)*

If the NEUTRAL position on the shift lever does not match neutral on the gearbox, adjust the shift lever as follows.

1. Stop the engine.
2. Disconnect the **adjuster nut (2)** from the **shifter bracket (3).**
3. Make sure the shift lever is in the NEUTRAL position.
4. Push the unit forward. Make sure the gearbox is in neutral.
5. To align the **adjuster nut (2)** with the hole in the **shifter bracket (3)**, turn the **adjuster nut (2).**
6. Connect the **adjuster nut (2)** to the **shifter bracket (3)**.
7. Make sure the NEUTRAL position on the shift lever matches neutral on the gearbox.

How To Check And Adjust The Clutch *(Figure 23)*

If the motion drive belt is loose, the clutch will slip when: going up a hill, pulling a heavy load, or the unit will not move forward. Adjust the clutch as follows.

WARNING: Before you make an inspection, adjustment, or repair to the unit, disconnect the wire to the spark plug. Remove the wire from the spark plug to prevent the engine from starting by accident.

1. Check the routing of the motion drive belt. Make sure the belt is installed correctly and is inside all the belt guides.
2. Remove the **cotter pin (1)**, **washer (2)**, and **brake spring (3)** from the **adjustable nut (4).**
3. Disconnect the **adjustable nut (4)** from the **brake lever assembly (5)** and the **parking brake latch (6).**
4. Align the hole in the **brake lever (5)** with the hole in the **frame**. Hold the **brake lever (5)** in place with a 6 mm **pin or bolt (7)**.
5. Pull the clutch rod forward until tight. Turn the **adjustable nut (4)** until the nut will fit through the hole in the **brake lever (5)**.
6. Assemble the **adjustable nut (4)** to the **parking brake latch (6), brake lever (5)** and **brake spring (3)**. Fasten with the **washer (2)** and **cotter pin (1)**.
7. Remove the 6 mm **pin or bolt (7)**.
8. If the belt still slips after the clutch has been adjusted, then the motion drive belt is worn or damaged and must be replaced. See “How To Replace The Motion Drive Belt”.

How To Check And Adjust The Drive Brake *(Figure 24)*

Completely push the clutch/brake pedal forward. Set the parking brake. Move the shift lever to the neutral (N) position. Push the unit. If the rear wheels rotate, adjust or replace the brake pads. Adjust the **drive brake (1)** as follows.

1. The location of the **drive brake (1)** is on the right side of the **gearbox (3).**
2. Make sure the parking brake is set and the shift lever is in neutral (N). Turn the **hex nut (2)** in a clockwise direction until the rear wheels do not turn when the unit is pushed forward.
3. Release the parking brake and push the unit. If the unit does not roll, turn the **hex nut (2)** in a counter–clockwise direction until the unit rolls.
4. Set the parking brake. Push the unit. If the rear wheels do not turn, the **drive brake (1)** is correctly adjusted. Release the parking brake.

WARNING: If you cannot correctly adjust the drive brake, replace the brake pads. Correct replacement parts and assistance are available from an authorized service centre.

How To Remove The Battery *(Figure 4)*

To charge or clean the **battery (1)**, remove the **battery (1)** from the unit as follows.

WARNING: To prevent sparks, disconnect the black battery cable (8) from the negative (–) terminal before you disconnect the red cable (5).

WARNING: The battery contains sulphuric acid which is harmful to the skin, eyes and clothing. If the acid gets on the body or clothing, wash with water.

1. Disconnect the **black cable (8)** from the negative (–) terminal.
2. Disconnect the **red cable (5)** from the **positive (+) terminal (4).**
3. Lift the **battery tray (3)** and the **battery (1)** out of the unit.

How To Charge The Battery *(Figure 4)*

WARNING: When you charge the battery, do not smoke. Keep the battery away from any sparks. The fumes from the battery acid can cause an explosion.

1. Before you charge the **battery (1)**, remove the **battery (1)**.
2. To charge the **battery (1)**, use a 12 volt battery charger. Charge at a rate of 6 amperes for 1 hour.
3. Install the **battery (1).**

WARNING: To prevent sparks, fasten the red cable to the positive (+) terminal before you connect the black cable.

4. Fasten the **red cable (5)** to the **positive (+) terminal (4)** with the fasteners as shown.
5. Fasten the **black cable (8)** to the negative (–) terminal with the fasteners as shown.

How To Level The Mower Housing *(Figure 25 and Figure 26)*

If the mower housing is level, the blade will cut easier and the lawn will look better.

WARNING: Before you make an inspection, adjustment, or repair to the unit, disconnect the wire to the spark plug. Remove the spark plug wire to prevent the engine from starting by accident

1. Make sure the unit is on a hard flat surface.
2. Check the air pressure in the tyres. If the air pressure is incorrect, the mower housing will not cut level. Make sure the tyres are inflated to: Front Tyres 0,97 BAR (14 PSI), Rear Tyres 0,69 BAR (10 PSI).
3. ***(Figure 25)*** Move the **lift lever (1)** to the **lowest position (2)**.

WARNING: The lift lever (3) is spring loaded. Make sure the lift lever (1) is locked in the lowest position (2).

4. ***(Figure 26)*** Loosen the left and right **adjuster knobs (1)**. Push down on each side of the mower housing. Make sure both sides of the mower housing are setting on a flat surface. Also, make sure the **lift links (2)** are loose and can easily move up or down.
5. Push down on the **adjuster knobs (1)** and the **lift links (2).** Tighten the left and right **adjuster knobs (1)**. Make sure the **adjuster knobs (1)** are tight. If necessary, use a wrench to tighten the **adjuster knobs (1).**
6. ***(Figure 25)*** Raise the **lift lever (1).**
7. Mow for a short distance. If the height of cut is not level, repeat the above steps.

Where To Lubricate *(Figure 27)*

Models with grease fittings: Lubricate with grease gun. Apply grease with a brush to the areas shown. Lubricate the areas shown with engine oil.

NOTE: Apply grease to the steering gear assembly.

CAUTION: If the unit is operated in dry areas that have sand, use a dry graphite spray to lubricate the unit.

Check The Tyres

Check the air pressure in the tyres. Tyres with too much air pressure will cause the unit to ride rough. Also, the wrong air pressure will keep the mower housing from cutting level. The correct air pressure is: Front Tyres 0,97 BAR (14 PSI), Rear Tyres 0,69 BAR (10 PSI).

How To Replace The Motion Drive Belt

1. Remove the mower housing. See the instructions on “How To Remove The Mower Housing”.
2. Completely push the pedal forward and engage the parking brake.
3. ***(Figure 28)*** Remove the **idler pulley (1)**.
4. ***(Figure 29)*** To access the **belt guides (1)**, remove the battery and battery tray. See “How To Remove The Battery”.
5. Loosen the **belt guides (1)** at the **drive pulley (2).**
6. ***(Figure 28)*** Remove the **motion drive belt (3)** from the **drive pulley (4).**
7. ***(Figure 30)*** Remove the **adjuster nut (2)** from the **shifter bracket (3).** Pull the motion drive belt over the **shifter bracket (3)**.
8. ***(Figure 31)*** To remove the **motion drive belt (1)** from the **stack pulley (2)**, pull the front end of the belt under the **stack pulley (2)** and then back between the stack pulley and the **steering plate (3)**.
9. ***(Figure 32)*** Remove the **access panel (1).**
10. Remove the two **screws (4)** that attach the **steering shaft assembly (2).** Raise the steering wheel and **steering shaft assembly (2)**. Pull the **motion drive belt (3)** under the **steering shaft assembly (2)**.
11. Remove the motion drive belt. A correct replacement part or assistance is available from an Authorized Service Centre in your area.
12. To install the motion drive belt, reverse the above steps.
13. ***(Figure 33)*** Check the routing of the **motion drive belt (1)**. Make sure the motion drive belt is installed correctly on the **idler pulley (2)**. Make sure the **steering shaft assembly (3)** is inside the **motion drive belt (1)**.

How To Replace The Mower Drive Belt *(Figure 22)*

1. Remove the mower housing. See the instructions on “How To Remove The Mower Housing”.
2. Pull the **belt retainer (1)** away from the **idler pulley (2)** and remove the **mower drive belt (3).**
3. Pull the **belt guide (4)** and the **brake assembly (7)** away from the **mandrel pulley (5)** and remove the **mower drive belt (3)**. A correct replacement part or assistance is available from an Authorized Service Centre in your area.
4. To install the mower drive belt, reverse the above steps.
5. Before you mow, check the blade rotation control. See the instructions on “How to Adjust The Blade Rotation Control”.

How To Remove The Mower Housing *(Figure 34)*

1. Move the **blade rotation control (1)** to the DISENGAGE position.
2. Move the **lift lever (2)** to the lowest position.

WARNING: The lift lever (2) is spring loaded. Make sure the lift lever (2) is locked in the lowest position.

3. Remove the hair pins and the washers from the **adjuster arms (3)**. See illustrations “C” and “D”.
4. Remove the hair pins and washers from the **suspension links (4)**. See illustrations “A” and “B”.
5. Disconnect the **extension spring (5)** from the **blade control rod (6)**. See illustration “E”.

6. Disconnect the **front hanger (9)** from the axle support. See illustration “F”.
7. Remove the **mower drive belt (7)** from the **stack pulley (8)**. See illustration “G”.
8. ***(Figure 16)*** Disconnect the **rubber strap (1)** from the **connector tube (3)**. Slide the **connector tube (3)** off the **extension tube (8)**.
9. Pull the mower housing away from the right side of the unit.
10. To install the mower housing, reverse the above steps.

How To Replace The Fuse

If the fuse is blown, the engine will not start. Remove the fuse and replace with a 15 amp. automotive fuse.

Storage (over 30 days)

At the end of each year, prepare the unit for storage as follows.

1. Drain the fuel from the carburettor and the fuel tank. Change the engine oil. See the engine manufacturer’s instructions.
2. Clean the unit.
3. Charge the battery. See “How To Charge The Battery”.

How To Order Replacement Parts

The replacement parts are shown either on the back pages of this Instruction Book or in a separate Parts List Book.

Use only manufacturer’s authorized or approved replacement parts. The letter placed on the end of the part number denotes the type of finish for the part, C for chrome, Z for zinc, a PA for purchased assembly. It is important that you include this when ordering a part. Do not use attachments or accessories not specifically recommended for this unit. In order to obtain proper replacement parts you must supply the model number of your mower (see nameplate).

Replacement parts, except for the engine, transmission, transaxle or differential, are available from the store where the mower was purchased or a service shop recommended by the store.

If you are unable to obtain parts or service in the manner outlined above, then contact:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

Replacement parts for the engine, transaxle, or transmission, are available from the manufacturer’s authorized service centre found in the commercial pages of the telephone directory. Also, see the individual engine or transmission warranties to order replacement parts.

When ordering the following information is required:

(1) The Model Number
(2) Serial Number
(3) Part Number
(4) Quantity

TROUBLE SHOOTING CHART

PROBLEM: The engine will not start.

1. Follow the steps, “How To Start The Engine” in this book.
2. Electric–Start Models: Clean the battery terminals. Tighten the cables.
3. Check for a loose wire. Tighten the limit switches. (See the wiring diagram.)
4. Drain the fuel tank. Clean the fuel line. Replace the fuel filter.
5. Remove the spark plug(s). Move the throttle to the SLOW position. Turn the ignition key to the ON position. Try to start the engine several times. Install the spark plug.
6. Replace the spark plug.
7. Adjust the carburettor.

PROBLEM: The engine will not turn over.

1. Follow the steps, “How To Start The Engine” in this book.
2. Electric–Start Models: Charge the battery.
3. Replace the fuse.
4. Check the wiring harness for damage or a loose connection. Repair the damaged wire.
5. Electric–Start Models: replace the solenoid. Recoil–Start Models: replace the module.

PROBLEM: The engine is difficult to start.

1. Adjust the carburettor.
2. Replace the spark plug.
3. Replace the fuel filter.

PROBLEM: The engine does not run smooth or has a loss of power.

1. Check the oil.
2. Clean the air filter.
3. Clean the air screen.
4. Replace the spark plug.
5. The engine is working too hard. Use a lower gear.
6. Adjust the carburettor.
7. Replace the fuel filter.

PROBLEM: The engine does not run smooth at fast speed.

1. Replace the spark plug.
2. Adjust the throttle control.
3. Clean the air filter.
4. Replace the fuel filter.

PROBLEM: The engine stops when the blades are engaged.

1. Check the wiring harness for damage or a loose connection. Repair the damaged wire.
2. Grass bag must be installed (applies only to model with rear discharge grass bag).

PROBLEM: On slopes, the engine stops.

1. Mow up and down slopes. Never mow across a slope.

PROBLEM: The engine will not idle.

1. Replace the spark plug.
2. Clean the air filter.
3. Adjust the carburettor.
4. Adjust the throttle control.
5. Drain the fuel tank. Clean the fuel line. Replace the fuel filter.

PROBLEM: A hot engine causes a decrease in power.

1. Clean the air screen.
2. Check the oil.
3. Adjust the carburettor.
4. Replace the fuel filter.

PROBLEM: Excessive vibration.

1. Replace the blade.
2. Check for loose engine bolts.
3. Decrease the air pressure in the tyres.
4. Adjust the carburettor.
5. Check for a damaged belt or damaged pulley. Replace the damaged parts.

PROBLEM: The grass does not discharge correctly.

1. Stop the engine. Clean the mower housing.
2. Raise the height of cut.
3. Replace or sharpen the blade(s).
4. Move the shift lever to a slower speed.
5. Move the throttle control to the FAST position.
6. Replace the spring for the blade idler.
7. Clean the extension tube and the connector tube (applies only to model with rear discharge grass bag).

PROBLEM: The mower housing does not cut level.

1. Check the air pressure in the tyres.
2. Adjust the level of the mower housing.
3. Check the front axle. If the front axle does not freely pivot, loosen the axle bolt(s).

PROBLEM: The mower blades will not rotate.

1. Check the mower drive belt. Make sure the belt is installed correctly.
2. Replace the mower drive belt.

PROBLEM: The unit will not move when the clutch is engaged.

1. Check the motion drive belt. Make sure the belt is installed correctly.
2. Adjust the clutch.
3. Replace the motion drive belt.

PROBLEM: The unit moves slower or stops when the clutch is engaged.

1. Adjust the clutch.
2. Replace the motion drive belt.

PROBLEM: When the clutch/brake pedal is released, belt noise can be heard.

1. Temporary belt noise does not change the operation of the unit. If belt noise is continuous, check the routing of the belt. Make sure the belt is inside all belt guides.
2. If the noise is continuous, adjust the clutch.

PROBLEM: The rear wheels spin over uneven terrain.

1. Check the front axle. If the front axle does not freely pivot, loosen the axle bolt(s).

PROBLEM: The transaxle is difficult to shift between gears with the engine running and the clutch depressed.

1. Check the clutch adjustment to make sure the belt stops when the clutch pedal is depressed with the transaxle in (N) neutral.
2. Check the belt guides around the transaxle drive pulley. Make sure the belt guides do not touch the pulley.

TABLE DES MATIERES

PICTOGRAMMES INTERNATIONAUX 19
INFORMATIONS GENERALES 20
POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE 20
MONTAGE 21
FONCTIONNEMENT 22
ENTRETIEN 23
TABLE DE DEPANNAGES 27

GARANTIE DE MURRAY, INC. LIMITEE DE DEUX ANS

Murray Ohio Manufacturing Company (Murray) garantit au premier acheteur que cet appareil ne présentera pas de défauts de matière et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période de **deux (2) ans** à compter de la date de l'achat; toutefois, la présente garantie ne couvre pas les moteurs, les accessoires (tels que les chasse-neige rotatifs, les lames chasse-neige, les bacs à herbe et les charrues à neige), les transmissions, les batteries et les pièces d'usure normale (sauf celles notées ci-dessous) ou les boîtes-ponts puisque les fabricants de ces pièces fournissent leurs propres garanties ainsi que le service après-vente dans leurs centres de réparation agréés. Pour de plus amples renseignements, consultez les garanties couvrant ces pièces. Dans le cas où vous ne sauriez pas si votre appareil contient ou est équipé d'une ou plusieurs de ces pièces, consultez votre concessionnaire avant l'achat. C'est parce que nous sommes liés aux modalités et conditions notées dans la présente garantie limitée, que nous réparerons ou remplacerons, à notre guise, sans frais pour le premier acheteur, toute pièce couverte par la présente garantie limitée pendant la période de garantie applicable.
Au cas où la batterie s'avérerait défectueuse dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de l'achat, nous la remplacerons sans frais. Si la batterie s'avère défectueuse après (90) jours mais dans les cent vingt (120) jours à compter de la date de l'achat, nous la remplacerons jusqu'à concurrence de la moitié (1/2) du prix de détail de la batterie en vigueur au moment du retour.
Les pièces d'usure normale sont les suivantes : courroies, lames, adaptateurs de lames, pneus, phares et housses de siège. Ces pièces sont garanties comme étant exemptes de défauts de matière et de main d'oeuvre telles qu'elles sont livrées avec le produit. Toute réclamation relative à une réparation ou un remplacement de pièces d'usure normale doit être faite dans les trente (30) jours de la date de l'achat. Aucune réclamation mettant en jeu des dommages-intérêts causés par l'usure, l'abus et le mauvais usage ne sera prise en considération.
La présente **garantie de Murray limitée de deux (2) ans** est votre seul recours; toutefois, la présente garantie ne sera pas valide et ne s'appliquera à aucun appareil qui a été altéré, abîmé, dont il a été fait un mauvais usage, un abus ou utilisé pour la location ou autres usages commerciaux et/ou professionnels (autres que domestiques). Votre garantie ne couvre pas les petits réglages mécaniques qui ne sont pas dus à un défaut quelconque de matière ou de fabrication. Pour de tels ajustements, consultez votre manuel de l'utilisateur.
Pour présenter une réclamation en vertu de la présente **garantie de Murray limitée de deux (2) ans**, retournez l'appareil (ou la pièce défectueuse, si vous avez été autorisé au préalable) avec la preuve de votre achat au centre de réparations après-vente agréé le plus proche de chez vous. Pour trouver votre centre de service après-vente agréé le plus proche, téléphonez au distributeur central de pièces de rechange de votre zone indiqué dans la liste fournie avec votre appareil ou consultez les Pages Jaunes de votre annuaire téléphonique local. Si vous retournez l'appareil tout entier, nous réparerons l'appareil. Si nous autorisons le retour de la pièce défectueuse seulement, nous remplacerons ou réparerons la pièce. En cas de défaut de la transmission ou du différentiel (à distinguer de la boîte-pont), la transmission ou le différentiel tout entier doit être retourné étant donné qu'ils ne contiennent pas de pièces réparables par l'utilisateur.
La présente **garantie de Murray limitée de deux (2) ans** vous donne des droits spécifiques, et vous pourriez également en disposer d'autres. **Cette garantie limitée est promulguée expressément à la place de toute autre forme de garantie explicite ou implicite, notamment de garantie implicite de valeur marchande et d'aptitude à un usage particulier que vous en feriez.** Pour de plus amples informations au sujet de la présente garantie limitée, ou pour le service après-vente, écrivez à:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

PICTOGRAMMES INTERNATIONAUX

REMARQUE IMPORTANTE: les pictogrammes suivants sont situés sur votre appareil ou dans la documentation ci-jointe. Avant de vous servir de la tondeuse, apprenez à reconnaître chaque pictogramme.

REMARQUE: les illustrations et pictogrammes commencent en page 2.

Pictogrammes d'avertissement *(Figure 35)*

1 Avertissement
2 REMARQUE IMPORTANTE : lire le manuel de l'utilisateur avant de mettre la tondeuse en marche.
3 AVERTISSEMENT : projection d'objets. Gardez vos distances. Lire le manuel de l'utilisateur avant de mettre la tondeuse en marche.
4 AVERTISSEMENT : ne pas utiliser la tondeuse sur des pentes de plus de 10 degrés.
5 DANGER: rester à l'écart, surtout les enfants, de l'appareil.
6 DANGER: ne pas poser le pied.
7 DANGER: gardez vos pieds et mains à distance de la lame rotative.
8 Niveaux de puissance sonore de 100 dB(A) déclarés conformes à ceux définis par la directive européenne 2000/14/CE.
9 DANGER: débrancher le câble de la bougie avant toute inspection de l'appareil.
10 AVERTISSEMENT : surface brûlante.
11 AVERTISSEMENT : prêter attention lors du branchement et débranchement des accessoires.
12 AVERTISSEMENT : prendre garde à ne pas s'écraser les doigts.
13 IMPORTANT : pour régler le niveau du carter du bloc de coupe, suivre attentivement les instructions indiquées dans le Guide de l'utilisateur.
14 AVERTISSEMENT : ne pas s'approcher de la lame tant que le moteur tourne.

Pictogrammes de commande et de fonctionnement *(Figure 36)*

1 Démarrage du moteur
2 Phares
3 Moteur en marche
4 Arrêt du moteur
5 Moteur en marche
6 Frein
7 Frein de stationnement
8 Embrayage
9 Ralenti
10 Rapide
11 Starter
12 Huile
13 Commande de rotation de la lame
14 Soulever
15 Essence

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Niveaux de vibration déclarés conformes à ceux définis par la directive européenne 98/37/CE.
Niveaux de vibration relevés conformément à la norme BS EN 1032 :
Siège 1,3 m/s², Marchepied droit 0,73 m/s², Marchepied gauche 1,04 m/s²
Niveaux de vibration relevés conformément à la norme BS EN 1033:
Volant 1,82 m/s²
Valeurs déterminées en station immobile sur une surface cimentée à un régime de 2750 t.p.m..

Niveaux de puissance sonore de 100 dB(A) déclarés conformes à ceux définis par la directive européenne 2000/14/CE.
Niveau de pression acoustique à la station de l'utilisateur 85 dB.
Résultats à l'oreille obtenus en application de la norme EN 836/A2:2001.

INFORMATIONS GENERALES

Maîtrisez le produit : si vous connaissez le produit et comprenez comment celui-ci fonctionne, vous en obtiendrez les meilleurs résultats. Au fur et à mesure que vous lisez le manuel, consultez les illustrations ci-jointes. Sachez reconnaître l'emplacement et la fonction de chaque commande. Afin de prévenir tout accident, suivez les instructions d'utilisation ainsi que les règles de sécurité. Conservez ce manuel car il peut vous être utile dans le futur.

AVERTISSEMENT : ce symbole vous indiquera les mesures de sécurité à prendre. Le message de ce symbole est le suivant : "Attention! Soyez prudent! Votre sécurité est en jeu."

Responsabilité de l'utilisateur

AVERTISSEMENT : il se peut que cette tondeuse éjecte des objets sur son passage. Sachez aussi que cette machine pourrait vous amputer les mains et les pieds. Si vous n'observez pas les mesures de sécurité suivantes, vous encourez le risque de vous blesser (ainsi que les gens à proximité) sérieusement, voire mortellement.

Un utilisateur responsable doit suivre les instructions ci-dessous.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE

Modèles de tondeusesà lames rotatives

Conseils préliminaires

1. Lisez les instructions très attentivement. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement.
2. Ne jamais laisser des enfants ou des personnes non familiarisées avec le produit utiliser la tondeuse. Des régulations gouvernementales peuvent établir un âge minimum.
3. Ne jamais tondre lorsque des personnes, surtout des enfants, ou des animaux sont à proximité.
4. Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est tenu responsable des risques ou accidents arrivés aux autres personnes ou à leurs biens.
5. Ne pas prendre de passagers.
6. Tous les conducteurs devraient recevoir des conseils théoriques et pratiques. Ces conseils sont :
   a. la nécessité d'être soigneux et attentif lors de la tonte sur tondeuse autoportée
   b. la reprise de contrôle de la tondeuse en pente est impossible par les freins. La perte de contrôle s'explique de la manière suivante :
      - prise de la roue insuffisante;
      - conduite trop rapide;
      - freinage inadéquat
      - le type de machine ne convenant pas à la tâche;
      - manque d'attention sur les conséquences de tontes en pente, en particulier;
      - mauvais accrochage ou répartition inégale de l'herbe dans le sac.

Préparation

1. Lors de la tonte, portez toujours des chaussures qui vous apportent une protection complète et des pantalons. Ne jamais tondre pieds nus ou avec des sandales ouvertes.
2. Inspectez la zone à tondre et enlevez tous les objets que la machine pourrait éjecter sur son passage.
3. **AVERTISSEMENT – L'essence est hautement inflammable.**
   a. Réserver du carburant dans des jerricanes prévues à cet effet.
   b. Remplir de carburant uniquement à l'air libre et ne pas fumer.
   c. Ajouter du carburant avant de démarrer votre tondeuse autoportée. Ne jamais enlever la protection du réservoir ni même ajouter de carburant lorsque le moteur est en marche ou chaud.
   d. Si une fuite d'essence se produit, ne pas tenter de démarrer la machine et l'éloigner de la zone de fuite en question : attendez que les vapeurs d'essence se soient dissipées avant d'utiliser la tondeuse.
   e. Replacer correctement les bouchons du réservoir et de la jerricane.
4. Changer les amortisseurs de bruit défectueux.
5. Avant toute utilisation, s'assurer que les lames, boulons de lames et positionnement des lames ne soient pas usés ou endommagés. Remplacer les lames et boulons usés ou endommagés en même temps afin de respecter l'équilibre.
6. En ce qui concerne les tondeuses multi lames, prendre garde lors de la rotation d'une lame car celle-ci peut entraîner la rotation des autres.

Utilisation

1. Ne pas utiliser mettre le moteur en route dans un espace confiné où de dangereuses vapeurs de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
2. Tondre seulement durant la journée ou bien sous un éclairage artificiel puissant.
3. Avant de démarrer la tondeuse autoportée, désengager toutes les manettes de commande de lames et se mettre au point mort.
4. Ne pas tondre sur une pente de plus de 10 degrés.
5. Garder à l'esprit que toute pente peut être dangereuse. Le déplacement demande une attention redoublée. Afin de prévenir toute chute :
   a. ne pas s'arrêter ou démarrer soudainement lorsqu'on se trouve en pente ascendante ou descendante;
   b. enclencher l'embrayage lentement, en veillant à ce que les vitesses de la tondeuse soient toujours engagées, surtout lors des déplacements en descente;
   c. la vitesse devrait être réduite dans les pentes et dans les virages serrés;
   d. prêter attention aux bosses, aux creux et autres dangers occultés;
   e. ne jamais tondre en diagonal de la pente, sauf si la tondeuse est conçue à cet effet.
6. Soyez attentif lorsque vous tirez du matériel ou tout autre équipement lourd.
   a. Utiliser seulement des barres de traction approuvées.
   b. Limitez les chargements à ceux que vous pouvez contrôler sans aucun risque.
   c. Ne pas faire de virages secs. Tourner avec précaution.
   d. Utiliser des contrepoids ou des lests de roues comme suggéré dans le manuel de l'utilisateur.
7. Prenez garde au trafic lorsque vous devez traverser la chaussée ou lorsque vous en êtes prêt.
8. Arrêtez la rotation des lames avant de traverser une zone non recouverte de pelouse.
9. Lors de l'utilisation d'attaches, ne jamais diriger la décharge de matériel vers les personnes à proximité et n'autoriser personne à s'approcher de la tondeuse en marche.
10. Ne jamais faire marcher la tondeuse avec des éléments de protection défectueux, ou sans aucun dispositif de sécurité
11. Ne pas changer les réglages du régulateur du moteur ni échauffer le moteur. L'utilisation de la tondeuse à vitesse excessive peut accroître le risque de blessure.
12. Avant de quitter l'appareil :
    a. désengager l'alimentation et rabaisser le bloc accessoire ;
    b. se positionner au point mort et en frein de stationnement ;
    c. couper le moteur et enlever la clé.
13. Désengager la courroie du bloc accessoire, arrêter le moteur, et débrancher le(s) câble(s) de la bougie ou enlever la clé de contact ;
    a. avant de débloquer et nettoyer la machine de toute obstruction ;
    b. avant d'inspecter, nettoyer, ou travailler sur la tondeuse ;
    c. après avoir touché un objet. Inspecter la tondeuse et effectuer les réparations nécessaires avant de redémarrer la machine ;
    d. si la machine commence à vibrer de façon anormale (vérifier dans l'instant).
14. Désengager la courroie du bloc accessoire lors de son transport ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.
15. Couper le moteur et désengager la courroie du bloc accessoire
    a. avant de remettre du carburant;
    b. avant d'enlever le receveur à herbe;
    c. avant de régler la hauteur, à moins que ce réglage ne puisse se faire assis.
16. Réduire le réglage de l'accélérateur au point mort et, si la tondeuse est fournie avec une valve de coupure d'alimentation, couper l'alimentation en carburant après la tonte.
17. Avant et lors du recul, regarder **derrière** et **dessous** afin de s'assurer qu'il n'y a pas de jeunes enfants autour.
18. Redoubler d'attention à l'approche de coins aveugles, de buissons, arbres ou autres objets qui peuvent obstruer la visibilité.

Maintenance et entreposage

1. En ce qui concerne les tondeuses multi lames, prendre garde lors de la rotation d'une lame car celle-ci peut entraîner la rotation des autres.
2. Quand la tondeuse doit être mise en stationnement, rangée ou laissée pour un moment plus ou moins long, rabaisser les dispositifs de tonte à moins qu'un verrouillage mécanique ne soit mis en place.
3. S'assurer que les écrous, les boulons et les vis soient bien serrés pour que la tondeuse soit dans de bonnes conditions d'utilisation.
4. Ne jamais garder la tondeuse avec du carburant dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où des émanations peuvent atteindre une flamme nue ou une étincelle.
5. Laisser la tondeuse refroidir avant de la ranger dans une enceinte.
6. Afin de limiter tout risque de feu, s'assurer que le moteur, l'amortisseur de bruit, le compartiment de batterie et la zone de réserve de carburant soient débarrassés d'herbe, de feuilles ou de graisse excessive.
7. Vérifier fréquemment que le receveur d'herbe ne soit pas usé ou détérioré.
8. Remplacer les pièces usées ou défectueuses.
9. Si le réservoir doit être vidé, ceci doit être fait au dehors.

MONTAGE

Toutes les attaches sont dans le sac des pièces détachées. Ne vous débarrassez d'aucune pièce ni d'aucun matériel jusqu'à ce que l'unité soit assemblée.

DANGER : avant de procéder au montage ou à l'entretien de la tondeuse, enlever le câble de la bougie.

REMARQUE : dans ce manuel de l'utilisateur, la gauche et la droite décrivent l'emplacement d'une pièce avec l'opérateur assis sur la tondeuse.

REMARQUE : les illustrations et pictogrammes commencent en page 2.

REMARQUE: veuillez vous servir des attaches montrées à la *Figure 37* pour assembler les différentes pièces détachées.

Installation des roues avant *(Figure 1)*

REMARQUE : soulever l'avant de la tondeuse à l'aide d'un bâton d'environ 1,25 m (4 pieds). Sinon demander à une autre personne de soulever la tondeuse. Attention, ne pas laisser tomber la tondeuse!

1. Soulevez l'avant de la tondeuse. Placez un support (bûche de bois) en dessous.
2. Assurez-vous que la **valve (2)** soit à l'extérieur de la tondeuse. Faites glisser la **roue avant (1)** sur l'**axe (3)**.
3. Fixer chaque **roue avant (1)** avec une **rondelle (4), rondelle (7)** et une **goupille fendue (5)**. Renversez les bords de la **goupille fendue (5)** afin de maintenir la **roue avant (1)** sur l'**axe (3)**.
4. Une fois les **roues avant (1)** installées, soulevez la tondeuse de son support. Retirez la tondeuse de la boîte.
5. Si la tondeuse dispose d'**enjoliveurs de moyeu (6)**, installez-les **(6)**. Assurez-vous que les **rondelles (4)** maintiennent les **enjoliveurs de moyeu (6)** en place.

Inspection des pneus

Vérifiez la pression des pneus. Un excès de pression peut rendre la conduite cahoteuse. Par ailleurs, une mauvaise pression des pneus empêchera le bloc de coupe de tondre de façon égale. La pression convenable est de 0,97 BAR (14 PSI) pour les roues avant et de 0,69 BAR (10 PSI) pour les roues arrière. Les pneus ont été surgonflés pour la livraison.

Vérification du niveau de la tondeuse

Assurez-vous que le niveau de tonte est toujours le même. Après avoir tondu sur une petite distance, inspectez la zone tondue. Si le bloc de coupe ne tond pas de manière égale, consulter les instructions dans "Mise à niveau du bloc de coupe" dans la section Entretien de ce manuel de l'utilisateur.

Installation du siège *(Figure 2)*

1. Enlevez délicatement le sac plastique du **siège (1).**
2. Alignez les orifices dans la **charnière du siège (2)** aux orifices du **siège (1)**. Attachez le **siège (1)** à la **charnière du siège (2)** à l'aide des **attaches (4)** et **(5).**
3. Vérifiez la position de fonctionnement du **siège (1).** Si le **siège (1)** a besoin d'être ajusté, desserrez les **boulons à oreilles (5)**. Faites glisser le **siège (1)** en avant et en arrière le long de la **fente de réglage du siège (3).** Resserrez les **boulons à oreilles (5).**

Montage du volant *(Figure 3)*

1. Assurez-vous que les roues avant pointent bien vers l'avant.
2. Faites glisser le **couvercle (3)** sur la **colonne de direction (2)**. Assurez-vous que le collier du du **couvercle (3)** soit au dessus.
3. Faites glisser le **volant (1)** sur la **colonne de direction (2).**
4. Fixez le **volant (1)** à la **colonne de direction (2)** à l'aide de la **vis (4)** et de la **rondelle (6).**
5. Certains modèles disposent d'une **étiquette (7)** *en option*, se trouvant dans le sac des pièces détachées. Attachez-le **(7)** au centre du **volant (1).**

Montage du bac à herbe

1. ***(Figure 5)*** Enfilez le **tube supérieur (1)** dans la **tringle métalique (2)**. Assurez–vous que **les poignées (3)** situées sur le **tube supérieur (1)** et sur l'**armature métalique (2)** sont placées en haut.
2. Attacher les **montants (4)** sur la face intérieure des **pattes de fixation (5)** à l'aide des **boulons (6)** et **écrous (7)**. Assurez–vous que la tête des **boulons (6)** est bien orientée vers l'extérieur et que les **écrous (7)** sont serrés contre les **montants (4)**.
3. ***(Figure 6)*** Glissez l'**armature métallique (8)** à l'intérieur du **bac à herbe (9).** Assurez–vous que la **languette velcro (10)** se trouve au dessus du sac.
4. ***(Figure 7)*** Soulevez la **languette velcro (10)**. Enfilez la poignée dans l'ouverture et rabattez bien la **languette velcro (10)** sous la **poignée (3).**
5. Attacher les **clips (11)** à l'**armature métallique (8)**.

Montage dubac à herbe

1. ***(Figure 8)*** Utilisez les **poignées (3)** pour soulever le corps du bac à herbe.
2. ***(Figure 9)*** Montez le haut du **corps du bac à herbe (12)** sur les **charnières du support arrière (13)**.
3. ***(Figure 8)*** Lors du montage du haut du **bac à herbe (9)**, maintenez la partie basse du **bac à herbe (9)** légèrement en retrait **du support arrière (14).**
4. ***(Figure 10)*** Ensuite, abaissez le **bac à herbe (9)** jusqu'à ce que la partie basse vienne se placer contre le support arrière.
5. ***(Figure 9)*** Abaissez la poignée arrière. Un **ressort de verrouillage (15)** situé sur le support assure la fixation de la partie basse du **corps du bac à herbe (12)**.

Entretien de la batterie sans entretien *(Figure 4)*

REMARQUE IMPORTANTE: avant de relier les câbles de la batterie à celle-ci, vérifiez sa date. Cette date indique si la batterie doit être chargée.

1. Vérifiez le haut de la **batterie (1)** et repérez la date**.**
2. Si la **batterie (1)** est mise en route *avant* sa date d'expiration , ses câbles peuvent être attachés sans la charger. Cf. "Installation des câbles de batterie".
3. Si la **batterie (1)** est mise en route *après* sa date d'expiration, la **batterie (1)** doit être chargée. Cf. "Chargement de la batteriesans entretien.

Chargement de la batterie *(Figure 4)*

DANGER : Lors du chargement de la batterie, ne pas fumer. Eviter d'exposer la batterie à toute étincelle. Les émanations provenant de l'électrolyte de batterie peuvent provoquer une explosion.

1. Enlevez la **batterie (1)** et son **bac (3).**
2. Enlevez les capuchons des bornes de la batterie.
3. Utilisez un chargeur de batterie de 12 volts pour charger la **batterie (1)**. Chargez-la à un taux de 6 ampères par heure. Si vous ne disposez pas de chargeur de batterie, des professionnels peuvent le faire pour vous.
4. Installer la **batterie (1)** et son **bac (3)**. S'assurer que la **borne positive (+) (4)** est à gauche.

Installation des câbles de batterie *(Figure 4)*

DANGER : afin de prévenir toute étin celle, attacher le câble rouge à la bor ne positive (+) avant de connecter au câble noir.

1. Enlevez les capuchons des bornes de la batterie.
2. Faites glisser le **capuchon de borne (2)** sur le **câble rouge (5).** Attachez le **câble rouge (5)** à la **borne positive (+) (4)** à l'aide des **attaches (6)** et **(7).**
3. Attachez le **câble noir 8** à la borne négative (–) à l'aide des **attaches (6)** et **(7).**

Préparation du moteur

REMARQUE : le moteur quitte l'usine rempli d'huile. Vérifier le niveau de l'huile. En ajouter autant que nécessaire.

Consultez les instructions données pas le fabricant du moteur pour déterminer l'essence et l'huile à utiliser. Avant toute utilisation, lisez les instructions de sécurité, d'utilisation, d'entretien, et de rangement.

DANGER : suivre les instructions du fabricant de ce moteur au sujet de l'utilisation de l'essence et de l'huile. Se munir toujours d'une jerricane prévue à cet effet. Ne pas fumer lorsque l'on verse du carburant dans le moteur. Verser le carburant à l'air libre, après avoir coupé le moteur. Laisser le moteur refroidir pendant un moment.

Remarque importante! Avant de tondre :

- ❒ **Vérifiez l'huile du moteur.**
- ❒ **Remplissez le réservoir d'essence.**
- ❒ **Vérifiez le niveau du bloc de coupe.**
- ❒ **Vérifiez la pression des pneus.**
- ❒ **Attachez les câbles de la batterie.**

FONCTIONNEMENT

REMARQUE : les illustrations et pictogrammes commencent en page 2.

Emplacement des commandes *(Figure 13)*

Manette de commande de rotation de la lame (1) : elle sert à démarrer et à arrêter la rotation de la lame.

Pédale d'embrayage/freinage (2) : la pédale a deux fonctions. La première, d'embrayer ; la deuxième, de freiner.

Contact de phare (3) : c'est la première partie du contact de démarrage. Pour tondre avec le phare, tourner la clé vers la position du phare.

Contact de démarrage (3) : il sert à démarrer et à arrêter le moteur.

Levier de vitesses (4) : il sert à changer les vitesses de la tondeuse.

Levier de hauteur de coupe (5) : il sert à ajuster la hauteur de la tonte.

Manette de frein de stationnement (6) : elle permet d'engager la tondeuse lorsque l'on ne s'en sert plus.

Manette de contrôle des gaz (7) : elle sert à augmenter ou réduire la vitesse du moteur.

Utilisation de la manette de contrôle des gaz *(Figure 13)*

Elle permet d'augmenter ou réduire la vitesse du moteur **(7)** .

1. La position FAST (rapide) est marquée d'un cran de positionnement. En utilisation normale ou avec un bac à herbe, positionner la manette sur FAST. Cette position permet un chargement maximum de la batterie et un meilleur refroidissement du moteur.
2. Le régulateur du moteur est réglé à l'usine afin de garantir les meilleures performances. Ne pas régler le régulateur dans le but d'augmenter la vitesse du moteur.

Utilisation de la manette de commande de rotation de la lame *(Figure 13)*

Elle sert à engager la (les) lame(s) **(1)** .

1. Avant de mettre le moteur, s'assurer que la **manette de commande de rotation de la lame (1)** soit dans la position DESENGAGE.
2. La placer dans la position **(1)** ENGAGE afin de permettre la rotation de la (des) lame(s).

   REMARQUE : si le moteur s'arrête lorsque vous engagez la (les) lame(s), le contacteur du siège n'est pas activé. Bien s'asseoir au milieu du siège.
3. Placer la **manette de commande de rotation de lame (1)** en position DESENGAGE afin d'arrêter la (les) lame (s). Avant de quitter l'appareil, veiller à ce que la (les) lame (s) soit (soient) arrêtée(s).
4. Avant de traverser un trottoir ou une route avec la tondeuse, veiller à ce que la manette de commande de rotation de la lame soit en position DESENGAGE **(1)**.

DANGER : veiller à ce que vos mains ou pieds se tiennent à l'écart de la lame, de l'ouverture du déflecteur, et du bloc de coupe lorsque le moteur est en marche.

Utilisation du levier de vitesses *(Figure 13)*

Pour changer les vitesses de la tondeuse, suivre les étapes suivantes :

ATTENTION : avant de se servir du levier de vitesses, appuyer complètement sur la pédale d'embrayage/freinage afin d'arrêter la tondeuse. Si la tondeuse n'est pas à l'arrêt, la boîte de vitesses pourrait être endommagée.

1. Appuyer complètement sur la **pédale d'embrayage/freinage** afin d'arrêter la tondeuse. Garder le pied sur la pédale.
2. Placer la **manette de contrôle des gaz (7)** en position SLOW (ralenti).
3. Pour se déplacer vers l'avant, placer le **levier de vitesses (4)** à un réglage de vitesse en avant. Pour se déplacer vers l'arrière, placer le **levier de vitesses (4)** en position contraire.
4. Relâcher lentement la **pédale d'embrayage/freinage (2)**. Ne pas garder le pied sur la pédale.
5. Placer la **manette des gaz (7)** en position FAST (rapide).

Utilisation du frein de stationnement *(Figure 13)*

1. Appuyer complètement sur la **pédale d'embrayage/freinage (2)**.
2. Soulever la **manette de frein de stationnement (6).**
3. Retirer le pied de la **pédale d'embrayage/freinage (2)** puis relâcher la **manette de frein de stationnement (6)**. S'assurer que le frein de stationnement retienne la tondeuse.
4. Pour relâcher le **frein de stationnement (6)**, appuyer complètement sur la **pédale d'embrayage/freinage (2)** en avant. Le frein de stationnement sera relâché automatiquement.

DANGER : avant de descendre de la tondeuse, déplacer le levier de vitesses vers le point mort (N). Actionner le frein de stationnement. Mettre la commande de rotation de la lame en position DESENGAGE. Couper le moteur et enlever la clé de contact.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE *(Figure 13)*

Pour l'ajuster, réduire ou augmenter le **levier de hauteur de coupe (5)** comme indiqué :

1. Déplacer le **levier de hauteur de coupe (5)** vers l'avant pour abaisser le bloc de coupe et le remonter pour élever le bloc de coupe.
2. Lors d'un déplacement sur un trottoir ou route, déplacer le **levier de hauteur de coupe (5)** vers la position la plus haute ainsi que la **commande de rotation de la lame** en position DESENGAGE.

ARRET DE LA TONDEUSE *(Figure 13)*

1. Appuyer complètement sur la **pédale d'embrayage/freinage (2)** afin d'arrêter la tondeuse. Garder le pied sur la pédale.
2. Déplacer la **commande de rotation de la lame** en position DESENGAGE.
3. Déplacer le **levier de vitesses (5)** vers le point mort (NEUTRAL).
4. Mettre le **frein de stationnement (7)**.

DANGER : veiller à ce que le frein de stationnement retienne la tondeuse.

5. Déplacer la **manette de contrôle des gaz (8)** vers la position SLOW.
6. Pour couper le moteur, arrêter la **clé de contact (4)** (position OFF) et la retirer.

Transport de la tondeuse

Pour transporter la tondeuse, suivre les étapes suivantes :

1. Mettre la commande de rotation de la lame en position DESENGAGE.
2. Monter le levier de hauteur de coupe à la position la plus haute.
3. Régler la manette de contrôle des gaz entre les positions SLOW et FAST.
4. Pour aller plus vite, augmenter la vitesse par le levier de vitesses.

Utilisation du bloc de coupe

REMARQUE IMPORTANTE : lors de l'utilisation du bloc de coupe, avoir toujours la manette de contrôle des gaz en position FAST.

1. Mettre les moteurs.
2. Régler le levier de hauteur de coupe à la hauteur désirée. Lorsque l'herbe est haute ou épaisse, opter pour la position la plus haute dans un premier temps, puis abaisser le bloc pour une deuxième tonte.
3. Placer le contrôle des gaz en position SLOW.
4. Mettre lentement la commande de rotation de lame en position ENGAGE.
5. Appuyer complètement sur la **pédale d'embrayage/freinage (2)** afin d'arrêter la tondeuse.
6. Placer le levier de vitesses sur l'un des réglages de vitesse.

   REMARQUE : lorsque l'herbe est épaisse ou lorsque vous tondez avec un bac à herbe, réglez le levier de vitesses à la vitesse la plus réduite.
7. Relâcher lentement la pédale d'embrayage/freinage.
8. Placer la commande des gaz en position FAST. Si vous désirez augmenter ou réduire la vitesse, arrêter la tondeuse et choisir un autre réglage de vitesse par le levier de vitesses.
9. S'assurer que le niveau de coupe reste correct. Après avoir tondu sur une petite zone, l'inspecter. Si le bloc de coupe ne tond pas de manière égale, consulter les instructions présentes dans "Mise à niveau du bloc de coupe" dans la section Entretien.

DANGER : afin de réduire les risques d'accident, veiller à ne pas aller trop vite.

Utilisation en pentes

DANGER : ne pas se déplacer (vers le haut ou le bas) dans des pentes trop raides pour permettre de reculer. Ne jamais se déplacer en diagonal.

1. Avant de se déplacer en pente ascendante ou descendante, réduire la vitesse au minimum par le levier de vitesses.
2. Ne pas s'arrêter ou changer les réglages de vitesse en pente. Si vous devez vous arrêter, enclencher la pédale d'embrayage/freinage vers l'avant et le frein de stationnement.
3. Pour redémarrer, veiller à ce que la vitesse du levier de vitesses soit la plus réduite. Placer la manette de contrôle des gaz à la position SLOW. Relâcher lentement la pédale.
4. Si vous devez vous arrêter ou démarrer en pente, aménagez-vous de l'espace suffisant pour que la tondeuse puisse rouler lorsque vous relâchez le frein et l'embrayage.
5. Redoubler d'attention lorsque vous changez de directions en pente. Lorsque vous êtes en pente descendante dans un virage, déplacer la commande des gaz vers la position SLOW afin de prévenir tout accident.

Mode d'utilisation du bac à herbe

DANGER : ne jamais conduire la tondeuse de haut en bas ou de bas en haut de pentes trop inclinées pour pouvoir reculer d'urgence. Ne jamais conduire la machine à l'horizontal sur une pente.

Fonctionnement

Pour utiliser la tondeuse équipée d'un bac à herbe, suivre les instructions ci–dessous.

1. Démarrer le moteur.
2. Placer le contrôle des gaz en position FAST (rapide).
3. Mettre le levier de vitesse en position FIRST (première). Lors du remplissage du bac à herbe, toujours conduire la tondeuse à la vitesse minimum.
4. Si la hauteur de l'herbe dépasse 9 cm (3 pouces 1/2), tondre l'herbe en réglant le bloc de coupe à sa hauteur de coupe maximale. Ensuite, abaisser le bloc de coupe et répéter la tonte. Vous pouvez aussi régler la largeur de tonte de 1/2 à 2/3 de la largeur de tonte maximale du bloc de coupe.

Comment nettoyer le tube de raccord et le tube d'extention

Dans le cas où le **tube de raccord** ou le **tube d'extension** se sont remplis d'herbe, nettoyer comme suit :

1. Mettre la commande de rotation de la lame sur DISENGAGE (position de débrayage).
2. Mettre le levier de vitesse au point mort (N).
3. Serrer le frein à main.
4. Couper le moteur.
5. ***(Figure 8)*** Retirer le **bac à herbe (9)**.
6. ***(Figure 11)*** A l'aide d'un **bâton long (1)**, expulser herbes et débris à l'extérieur du **tube de raccord (2).**
7. Dans le cas où le raccord doit être démonté, consulter "Comment démonter le tube de raccord" dans la section consacrée à la maintenance.

Vidage du bac à herbe

1. Mettre la commande de rotation de la lame en position DISENGAGE (débrayage).
2. Mettre le levier de vitesse au point mort (N).
3. Serrer le frein à main.
4. ***(Figure 12)*** Lever l'arrière du **bac à herbe (9).**

AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR

Vérification de l'huile

REMARQUE : le moteur a quitté l'usine rempli d'huile. Vérifier le niveau d'huile. En ajouter autant que nécessaire. Suivre les instructions du fabricant de ce moteur au sujet de l'utilisation de l'essence et de l'huile.

1. Veiller à ce que la tondeuse soit à niveau.

   REMARQUE : Ne pas inspecter le niveau d'huile lorsque la tondeuse est en marche.
2. Vérifier l'huile. Suivre la procédure donnée dans le manuel du fabricant du moteur.
3. Si nécessaire, ajouter de l'huile jusqu'à atteindre la marque FULL (plein) sur la jauge. La quantité à ajouter depuis ADD (verser) jusqu'à FULL est montrée sur la jauge. Veiller à ne pas dépasser la marque indiquée.

Ajouter de l'essence

DANGER : Se munir toujours d'une jerricane prévue à cet effet. Ne pas fumer lorsque l'on verse du carburant dans le moteur. Verser le carburant à l'air libre, après avoir coupé le moteur. Laisser le moteur refroidir pendant un moment.

(Figure 14) Remplir **le réservoir d'essence (1)** à **FULL (2)** avec de l'essence ordinaire sans plomb. Ne pas utiliser de super sans plomb. Ne pas utiliser d'essence "d'âge" ou sale. L'essence avec plomb accroît la formation de dépôt et réduit la durée d'utilisation des valves.

Démarrage du moteur

AVERTISSEMENT : le système électrique dispose d'un mécanisme de détection de présence (de l'utilisateur) grâce à un contact de capteur sur le siège. Ce mécanisme vous signale si l'utilisateur est assis sur le siège. Le système arrêtera la tondeuse si l'utilisateur quitte le siège de celle-ci. Dans votre intérêt, veiller à ce que le système fonctionne bien.

REMARQUE : le moteur ne démarrera pas à moins que l'on ne relâche la pédale d'embrayage/freinage et ne place la commande de rotation de la lame en position DESENGAGE.

1. Appuyer complètement sur la pédale d'embrayage/freinage afin d'arrêter la tondeuse. Garder le pied sur la pédale.
2. Placer le levier de vitesses au point mort (N).
3. Veiller à ce que la commande de rotation de la lame soit en position DESENGAGE.
4. Avancer la commande de contrôle des gaz vers les positions CHOKE (starter) ou FAST (rapide). Certains modèles disposent d'un bouton de starter. Le tirer à fond en position CHOKE.
5. Tourner la clé de contact en position START.

   REMARQUE : si le moteur ne démarre pas après quatre ou cinq essais, placer la commande de contrôle des gaz en position FAST. Réessayer de démarrer. Si vos essais demeurent infructueux, consulter la TABLE DE DEPANNAGES.
6. Placer lentement la commande des gaz sur la position SLOW.
7. Pour démarrer un moteur chaud, placer la commande des gaz sur une position entre FAST et SLOW.

Quelques conseils...

1. Pour de meilleurs résultats, il est important de vérifier le niveau de coupe du bloc de coupe. Cf. "Mise à niveau du bloc de coupe" dans la section Entretien.
2. Pour assurer que la coupe soit bien égale de partout, veiller à ce que les pneus soient gonflés comme requis.
3. A chaque utilisation, vérifier la lame. Si celle-ci est recourbée ou défectueuse, la remplacer immédiatement. De même, s'assurer que l'écrou soit bien serré.
4. Maintenir la (les) lame(s) bien coupante(s). Des lames usées rendront les bouts des brins d'herbe marrons.
5. Si l'herbe est vraiment haute, procéder à la tonte en deux fois pour réduire la charge sur le moteur. D'abord tondre en plaçant le bloc de coupe dans la position la plus haute, puis l'abaisser pour le deuxième passage.
6. Garder la commande des gaz en position FAST et le levier de vitesses en première ou deuxième.
7. Pour obtenir une belle pelouse, tondre en laissant le levier de vitesse aux vitesses les plus réduites.
8. Après chaque utilisation, nettoyer le fond et le dessus du bloc de coupe. De même, le garder propre peut vous aider à prévenir un feu.

ENTRETIEN

REMARQUE : les illustrations et pictogrammes commencent en page 2.

Recommandations générales

1. Il est de la responsabilité de maintenir ce produit. Cela rallongera sa durée d'utilisation. Cette remarque est importante car si vous n'observiez pas ces règles, vous risqueriez de perdre votre assurance-garantie.
2. Vérifier la bougie, frein de pédale, la lubrification de la tondeuse, et nettoyer le filtre à air une fois par an.
3. Vérifier les attaches. S'assurer que toutes les attaches soient bien serrées.

4. Consulter la section Entretien afin de garder votre tondeuse en bon état de marche.

DANGER : avant de procéder à l'inspection, au réglages, ou aux réparations éventuelles, débrancher le câble de la bougie. et le retirer afin d'empêcher que le moteur ne démarre involontairement.

REMARQUE : le couple de torsion se mesure en newton–mètre (pied-livre). Cette unité de mesure permet de déterminer le couple de serrage de l'écrou ou du boulon. Le couple de torsion se mesure avec une clé dynamométrique.

Démontage du tube de raccord

Pour que l'herbe soit chargée efficacement dans le bac, le tube de raccord doit être propre et dépourvu d'herbe et d'impuretés. Démonter et nettoyer le **tube de raccord** comme suit :

Démontage

1. Mettre la commande de rotation de la lame en position DISENGAGE (débrayage).
2. Mettre le levier de vitesse au point mort (N).
3. Serrer le frein à main.
4. Couper le moteur.
5. Mettre le levier de hauteur de coupe en position moyenne.
6. ***(Figure 15 et figure 16)*** Détacher l'**attache de caoutchouc (1)** de la **goupille de verrouillage (2)** se trouvant sur le **tube de raccord (3)**.
7. ***(Figure 17)*** maintenir les **poignées (4).** Retirer le **bac à herbe (5)**.
8. ***(Figure 18)*** Extraire le **tube de raccord (3)** de l'orifice situé sur le **support arrière (6)**.
9. Nettoyer le **tube de raccord (3)** avec de l'eau et du savon.

Montage

1. ***(Figure 16 et figure 18)*** Enfiler **l'extrêmité ourlée (7)** du **tube de raccord (3)** dans l'orifice situé sur le **support arrière (6)**.
2. ***(Figure 16)*** Emboîter **l'extrêmité ourlée (7)** du **tube de raccord (3) sur le tube d'extension (8)**.
3. ***(Figure 15 et figure 16)*** Attacher l'**attache de caoutchouc (1)** à la **goupille de verrouillage (2)** se trouvant sur le **tube de raccord (3)**.
4. Monter le bac à herbe.

Inspection de la lame *(Figure 19)*

DANGER : avant d'inspecter ou d'enlever la lame, débrancher le câble de la bougie. Si la lame touche un objet, arrêter le moteur. Voir si la tondeuse a été endommagée. La lame est très coupante, il est donc conseillé de porter des gants ou tout autre accessoire qui peut protéger vos mains.

Si vous maintenez la **lame (1)** coupante et veillez à ce qu'elle ne s'abîme pas, les risques d'accidents en seront réduits. L'inspection de la lame devrait être fréquente afin de déterminer l'usure, les fissures et autres défectuosités. De même, il faudrait vérifier fréquemment l'**écrou (3)** qui retient la **lame (1)** en s'assurant qu'il reste bien serré **(3)**. Si la lame touche un objet, arrêter le moteur. Débrancher le câble de la bougie. Voir si la lame est recourbée ou endommagée. Vérifier l'**adapteur de lame (5)**. Avant de mettre la tondeuse en route, remplacer les parties défectueuses par des neuves. Consulter votre centre de service agréé le plus proche. Tous les trois ans, faire inspecter la lame par un professionnel agréé ou la faire remplacer si nécessaire.

Retrait et installation de la lame *(Figure 19)*

1. Retirer le bloc de coupe. Cf. les instructions dans "Retrait du bloc de coupe".
2. Empêcher la rotation de la lame à l'aide d'un bout de bois.
3. Retirer l'**écrou (3)** qui retient la **lame (1)**.
4. pour démonter **la lame (1) du ventilateur à induction d'air (8)**, démonter les attaches **(9) et (10).**
5. Vérifier la **lame (1)** et l'**adapteur de lame (5)** en suivant les instructions dans "Inspection de la lame". Verrifier que le **ventilateur à induction d'air (8)** n'est pas endommagé. Remplacer les pièces endommagées ou très usées par des pièces de rechange d'origine. . Consulter votre centre agréé le plus proche.
6. Nettoyer le dessus et le dessous du bloc de coupe. Nettoyer le **ventilateur à induction d'air (8).**. Retirer les débris et l'herbe.
7. Assembler **la lame (1)** et le **ventilateur à induction d'air (8)** à l'aide des **attaches (9) et (10).** Serrer le **boulon (9)** soutenant la **lame (1)** à un couple de 6,8 N–m (5 pieds–livre).
8. Monter la **lame (1)** et l'**adapteur de lame (5)** sur l'**axe (6).**
9. Monter la **lame (1)** de manière à ce que les **bords relevés (7)** soient en hauteur. Si la **lame** est à l'envers, la **lame** ne coupera pas correctement et risquera de provoquer un accident.
10. Attacher la **lame (1)** à l'aide des rondelles et de l'**écrou (3)**. S'assurer que le rebord extérieur de la **rondelle Belleville (2)** est contre la **lame (1)**.

DANGER : veiller à ce que l'écrou (3) soit bien serré et qu'il retienne la lame (1). Sinon, vous pourriez risquer un accident.

11. Attacher l'**écrou (3)** qui retient la **lame (1)** à un couple de serrage de 41,5 N–m (30 pied-livre).
12. Installer le bloc de coupe. Cf. "Retrait du bloc de coupe".

Ajustement de la commande de rotation de la lame

DANGER : afin de prévenir toute blessure, la commande de rotation de la lame doit être actionnée avec prudence.

En usage normal, la commande de rotation de la lame ne nécessitera pas de réglage. Cependant, si les performances de coupe faiblissent ou si la qualité de coupe est médiocre, faire les changements suivants :

1. Lors de la tonte, s'assurer que la commande de contrôle des gaz soit en position FAST.
2. ***(Figure 20)*** Placer la commande de rotation de la lame en position **DESENGAGE (1)**.
3. Couper le moteur. Débrancher le câble de la bougie.
4. Vérifier la (les) lame(s). Maintenir la lame bien coupante ; sinon, les bouts des brins d'herbe tourneront au marron.
5. ***(Figure 21)*** Débrancher le **ressort du système de rotation de la lame (2)** situé sur la **tringle de commande de la lame (1)**. Déplacer le ressort **(2)** vers le *trou central* **(4)**. Cela permettra d'accroître la tension sur la courroie motrice de la tondeuse**.**
6. Attacher le câble à la bougie. Tondre sur une courte distance et vérifier la qualité de la coupe. Si nécessaire, déplacer le **ressort du système de rotation de la lame (2)** vers le *trou du bas* **(5)**
7. Vérifier encore la qualité de la coupe. Si la qualité de la coupe n'est pas meilleure, remplacer la courroie motrice de la tondeuse**.** Cf. "Remplacement de la courroie motrice". Si toutefois, si là encore, rien n'y fait, amener la tondeuse à un service agréé.
8. Déplacer la commande de rotation de la lame en position DESENGAGE. Arrêter le moteur.
9. ***(Figure 22)*** Vérifier le frein de lame. Faire tourner la **poulie du mandrin (5)** manuellement. S'assurer que la **plaquette de frein (7)** soit bien serrée contre la **l poulie du mandrin (5)**.

DANGER : si la plaquette de frein n'est pas serrée correctement (7) contre la poulie du mandrin, amener la tondeuse à un centre de service agréé.

10. ***(Figure 20)*** Placer la commande de rotation de la lame en position **ENGAGE (2).**
11. ***(Figure 22)*** Vérifier la **plaquette de frein (7)**. Si celle-ci est trop usée ou défectueuse, la remplacer. Un centre agréé peut vous fournir des pièces de remplacement et de l'assistance.
12. Attacher le câble à la bougie. Tondre sur une courte distance et vérifier la tonte. Inspecter la commande de rotation de la lame.
13. Lorsque vous déplacez cette commande en position DESENGAGE, tous les mouvements s'arrêteront en cinq secondes. Si la courroie ou la/les lame(s) bougent encore, engager et désengager la commande de rotation de la lame cinq fois avant d'enlever le surplus de caoutchouc de la courroie motrice de la tondeuse. Si vous avez besoin d'aide, emmenez la tondeuse dans un centre agréé.

14. ***(Figure 21)*** Si vous remplacez la courroie motrice de la tondeuse, mettre le **ressort du système de rotation de la lame (2)** dans le *trou du haut* **(3).**

Ajustement du levier de vitesses *(Figure 30)*

Si le point mort (NEUTRAL) du levier de vitesses ne correspond pas au point mort de la boîte de vitesse, régler le levier de vitesses comme suit.

1. Couper le moteur.
2. Enlever l'**écrou de réglage (2)** du **support de levier de vitesses (3).**
3. S'assurer que le levier de vitesses soit au point mort (NEUTRAL).
4. Pousser la tondeuse. S'assurer que la boîte de vitesses soit au point mort.
5. Afin d'aligner l'**écrou de réglage (2)** au trou du **support de levier (3)**, visser l'**écrou de réglage (2).**
6. Raccrocher l'**écrou de réglage (2)** au **support de levier (3)**.
7. S'assurer que le point mort (NEUTRAL) du levier de vitesse corresponde au point mort de la boîte de vitesse.

Vérification et réglage de l'embrayage *(Figure 23)*

Si la courroie motrice de la tondeuse est lâche, l'embrayage glissera; en pente ascendante, en tirant une charge lourde, la tondeuse n'avancera pas. Ajuster l'embrayage comme suit :

DANGER : avant toute inspection, réglage ou réparation de la tondeuse, débrancher le câble de la bougie et l'enlever afin de prévenir tout démarrage de la tondeuse accidentel.

1. Vérifier le cheminement de la courroie motrice et son installation à l'intérieur des guides de courroie.
2. Enlever la **goupille fendue (1)**, **la rondelle (2)**, et le **ressort du frein (3)** de l'**écrou de réglage (4).**
3. Retirer **l'écrou de réglage (4)** du bloc de **manette de frein à main (5)** et de la **manette de frein de stationnement (6).**
4. Aligner le trou de la **manette de frein à main (5)** avec le trou du **cadre**. Bien maintenir la **manette de frein à main (5)** à l'aide d'une **goupille** ou d'un **boulon** de 6 mm **(7)**.
5. Tirer la tringle d'embrayage vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Visser l'**écrou de réglage (4)** jusqu'à ce que l'écrou aille bien dans le trou de la **manette de frein à main (5)**.
6. Assembler l'**écrou de réglage (4)** à la **manette de frein de stationnement (6), manette de frein (5)** et **ressort du frein (3)**. Attacher le tout avec la **rondelle (2)** et la **goupille fendue (1)**.
7. Retirer la **goupille ou boulon** de 6 mm **(7)**.
8. Si la courroie glisse toujours après que l'embrayage ait été ajusté, c'est que la courroie motrice est usée ou défectueuse et doit donc être remplacée. Cf. "Remplacement de la courroie motrice".

Vérification et réglage du frein de pédale *(Figure 24)*

Appuyer complètement sur la pédale d'embrayage/freinage en avant. Mettre le frein de stationnement. Positionner le levier de vitesses au point mort. Pousser la tondeuse. Si les roues arrières tournent, ajuster ou remplacer les plaquettes de frein. Ajuster le **frein de pédale (1)** comme suit.

1. L'emplacement du **frein de pédale (1)** est à droite de la **boîte de vitesse (3).**
2. S'assurer que le frein de stationnement est mis et que le levier de vitesses est au point mort (N). Tourner **l'écrou à tête hexagonale (2)** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les roues arrières tournent lorsque l'on pousse la tondeuse.
3. Relâcher le frein de stationnement et pousser la tondeuse. Si la tondeuse ne marche pas, tourner **l'écrou à tête hexagonale (2)** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tondeuse roule enfin.
4. Régler le frein de stationnement. Pousser la tondeuse. Si les roues arrières ne tournent pas, le **frein de pédale (1)** est bien réglé. Relâcher le frein de pédale.

DANGER : si vous ne pouvez pas ajuster le frein de pédale comme il faut, remplacer les plaquettes de frein. Un centre agréé peut vous aider à remplacer les pièces nécessaires.

Retrait de la batterie *(Figure 4)*

Pour charger ou nettoyer la **batterie (1)**, la retirer **(1)** de la tondeuse comme suit.

DANGER : afin de prévenir toute étincelle, débrancher le câble noir de la batterie (8) de la borne négative (–) avant de débrancher le câble rouge (5).

DANGER : la batterie contient de l'acide sulfurique qui peut être dangereux pour la peau, les yeux et les habits. Si l'acide entre en contact avec le corps ou les habits, laver la zone avec de l'eau.

1. Débrancher le **câble noir (8)** de la borne négative (–).
2. Débrancher le **câble rouge (5)** de la borne **positive (+) (4).**
3. Soulever le **bac de batterie (3)** et la **batterie (1)** de la tondeuse.

Chargement de la batterie *(Figure 4)*

DANGER : ne pas fumer lors du chargement de la batterie et tenir la batterie éloignée de la moindre étincelle. Les émanations d'électrolyte de batterie peuvent provoquer une explosion.

1. Avant de charger la **batterie (1)**, la déplacer.
2. Pour son chargement, utiliser un chargeur de batterie de 12 volts, à un taux de 6 ampères par heure.
3. Installer la **batterie (1).**

DANGER : afin de prévenir toute étincelle, attacher le câble rouge de la batterie la borne positive (+) avant de se brancher au câble noir.

4. Attacher le **câble rouge de la batterie (5)** à la **borne positive (+) (4)** à l'aide des attaches.
5. Attacher le **câble noir (8)** à la borne négative (–) à l'aide des attaches.

Mise à niveau du bloc de coupe *(Figures 25 et 26)*

Si le bloc de coupe est à niveau, la lame coupera plus facilement et la pelouse n'en sera que plus belle.

DANGER : avant toute inspection, ajustement, ou réparation de la tondeuse, débrancher le câble de la bougie et l'enlever afin de prévenir tout démarrage de la tondeuse accidentel.

1. S'assurer que la tondeuse soit sur une surface plate et dure.
2. Vérifier la pression des pneus. Si elle ne convient pas, le bloc de coupe ne tondra pas de manière égale partout. La pression convenable est de 0,97 BAR (14 PSI) pour les roues avant et de 0,69 BAR (10 PSI) pour les roues arrière.
3. ***(Figure 25)*** Placer le **levier de hauteur de coupe (1)** à la position **la plus basse (2)**.

DANGER : le levier de hauteur de coupe (1) est monté sur ressort. Veiller à ce qu'il soit verrouillé à la position de coupe la plus haute (2).

4. ***(Figure 26)*** Relâcher les **boulons d'ajustement** de droite et de gauche **(1)**. Pousser vers le bas le bloc de coupe. S'assurer que chaque côté du bloc de coupe repose sur une surface plate.Veiller, de même, à ce que les **liaisons de levée (2)** soient relâchées et qu'elles puissent se déplacer librement de haut en bas.
5. Appuyer sur les **boulons d'ajustement (1)** et sur les **liaisons de levée (2).** serrer les **boulons d'ajustement (1)** droit et gauche. Veiller à ce que les **boulons d'ajustement (1)** soient serrés. Si nécessaire, utiliser une clé**.**
6. ***(Figure 25)*** Soulever le **levier de hauteur de coupe (1).**
7. Tondre sur une courte distance. Si la hauteur n'est pas à niveau partout, répéter les étapes ci-dessus.

Lubrification *(Figure 27)*



Modèles avec assemblages à graisser : Lubrifier avec un canon à graisse.
Graisser avec un pinceau dans les zones indiquées.

Lubrifier les zones indiquées avec de l'huile à moteur.

REMARQUE : appliquer de la graisse sur la direction.

ATTENTION : si la tondeuse est en marche sur des zones sèches de sable, utiliser un aérosol à la poudre graphite pour lubrifier la tondeuse.

Vérification des pneus

Vérifier la pression des pneus. Des pneus trop gonflés rendront la tonte cahoteuse. De même, une mauvaise pression des pneus empêchera une coupe égale. La pression convenable est de 0,97 BAR (14 PSI) pour les roues avant et de 0,69 BAR (10 PSI) pour les roues arrière.

Remplacement de la courroie motrice

1. Enlever le bloc de coupe. Cf. les instructions dans “Retrait du bloc de coupe”.
2. Appuyer complètement sur la pédale et mettre le frein de stationnement.
3. ***(Figure 28)*** Retirer la **poulie accessoire (1)**.
4. ***(Figure 29)*** Pour accéder aux **guides de courroie (1)**, retirer la batterie et son bac. Cf. “Retrait de la batterie”.
5. Relâcher les **guides de courroie (1)** de la **poulie motrice (2).**
6. ***(Figure 28)*** Retirer la **courroie motrice (3)** de la **poulie motrice (4).**
7. ***(Figure 30)*** Retirer l’**écrou de réglage (2)** de la **plaquette de vitesses (3).** Tirer la courroie motrice et la placer autour de la **plaquette de vitesses (3)**.
8. ***(Figure 31)*** Pour retirer la **courroie motrice (1)** de la **double poulie (2)**, tirer la première extrémité de la courroie sous la **poulie double (2)** puis la rejeter en arrière entre la poulie double et la **plaque de direction(3)**.
9. ***(Figure 32)*** Retirer le **panneau d’accès (1).**
10. Retirer les deux **vis (4)** qui maintiennent le **manche de direction (2).** Relever le volant et son **manche de direction (2)**. Tirer la **courroie motrice (3)** et le **manche de direction (2)**.
11. Retirer la courroie motrice. Un centre agréé peut remplacer les pièces pour vous ou vous apporter de l’aide.
12. Pour installer la courroie motrice, inverser les étapes ci-dessus.
13. ***(Figure 33)*** Vérifier le cheminement de la **courroie motrice (1)**. S’assurer que la courroie motrice soit bien en place sur la **poulie accessoire (2)**. S’assurer que le **manche de direction (3)** soit à l’intérieur de la **courroie motrice (1)**.

Remplacement de la courroie motrice *(Figure 22)*

1. Retirer le bloc de coupe. Cf. les instructions dans “Retrait du bloc de coupe”.
2. Retirer **l’applicateur de courroie (1)** de la **poulie accessoire (2)** et retirer la **courroie motrice (3).**
3. Retirer le **guide de courroie (4)** et le **dispositif de freinage (7)** de la **poulie (5)** et retirer la **courroie motrice (3)**. Pièces de rechange et assistance technique appropriées sont disponibles auprès du centre de service agréé de votre région.
4. Pour installer la courroie motrice, inverser les étapes ci-dessus.
5. Avant de commancer à tondre, vérifier la commande de rotation de la lame. Consulter la partie intitulée “Réglage de la commande de rotation de la lame”.

Retrait du bloc de coupe *(Figure 34)*

1. Placer la **commande de rotation de la lame (1)** en position DESENGAGE.
2. Placer le **levier de hauteur de coupe (2)** en position de hauteur de coupe minimale..

DANGER : le levier de hauteur de coupe (2) est équipé d’un ressort de rappel. Assurez–vous que le levier de hauteur de coupe (2) est verrouillé en sa position la plus basse.

3. Retirer les goupilles et les rondelles des **manettes de réglage (3)**. Cf. illustrations “C” et “D”.
4. Retirer les goupilles et les rondelles des **attaches à la suspension (4)**. Cf. illustrations “A” et “B”.
5. Débrancher le **ressort de traction (5)** de la **tringle de commande de la lame (6)**. Cf. l’illustration “E”.
6. Débrancher la **suspension avant (9)** du support de l’axe. Cf. l’illustration “F”.
7. Retirer la **courroie motrice (7)** de la **poulie accessoire (8)**Voir schéma “G”.
8. ***(Figure 16)*** Détacher l’**attache de caoutchouc (1)** du **tube de raccord (3)**. Extraire le **tube de raccord (3)** du **tube d’extention (8)**.
9. Eloigner le bloc de coupe de la droite de la tondeuse.
10. Pour installer le bloc de coupe, inverser les étapes ci-dessus.

Remplacement du fusible

Si le fusible ne marche plus, le moteur ne démarrera pas. Retirer le fusible et le remplacer par un fusible pour automobile de 15 amp.

Entreposage (plus de 30 jours)

A la fin de chaque année, préparer la tondeuse de la manière suivante :

1. Vidanger l’essence du carburateur et du réservoir. Changer l’huile du moteur. Cf. les instructions du fabricant du moteur.
2. Nettoyer complètement la tondeuse.
3. Charger la batterie. cf “Chargement de la batterie”.

Remplacement des pièces détachées

Le remplacement de pièces détachées est montré soit au dos de ce manuel, soit dans un manuel séparé de pièces de rechange.

Il est vivement recommandé de n’utiliser que des pièces autorisées par le fabricant ou approuvées. La lettre placée à la fin du numéro de la pièce vous signale le type d’affinage pour la pièce, C pour le chrome, Z pour le zinc, PA pour une pièce achetée. Il est important de le joindre lors de la commande d’une pièce. Ne pas utiliser de pièces tractées ou d’accessoires non spécifiquement prévus pour la tondeuse. Pour obtenir la pièce de remplacement adéquate, il vous faut fournir le numéro du modèle de la tondeuse (Cf. plaque indicatrice).

Les pièces de rechange, à l’exception faite du moteur, des transmissions, de la boîte–pont ou du différentiel, sont disponibles depuis le magasin d’où la tondeuse a été achetée, ou bien dans un atelier de service recommandé.

Si vous ne pouvez pas vous procurer les pièces ou ne connaissez personne pour dépanner ou veiller à l’entretien de la tondeuse, veuillez contacter :

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Les appels en PCV ne seront pas acceptés.

Le remplacement des pièces comme le moteur, les transmissions, la boîte–pont ou le différentiel, sont disponibles depuis un service autorisé par le fabricant, dont l’adresse peut être trouvée dans les Pages jaunes. Par ailleurs, vous pouvez vous appuyer sur les garanties s’appliquant au moteur ou aux transmissions pour commander les pièces de rechange.

Lors de la commande, vous devrez fournir les informations suivantes :

(1) Le numéro du modèle
(2) Le numéro de série
(3) Le numéro de la pièce
(4) La quantité

TABLE DE DEPANNAGES

PROBLEME: le moteur ne démarre pas.

1. Suivez les étapes, “Démarrage du moteur” dans ce manuel.
2. Modèles à démarrage électrique : nettoyez les bornes de la batterie. Resserrez les câbles.
3. Veillez à ce qu’aucun câble ne soit lâche. Resserrez les interrupteurs de sécurité. (Voir le diagramme de câblage.)
4. Vidangez le réservoir d’essence. Nettoyez la conduite d’essence. Remplacez le filtre d’essence.
5. Retirez la (les) bougie(s). Placez l’accélérateur en position SLOW. Tournez la clé de contact en position ON. Essayez de démarrer le moteur plusieurs fois. Installez la bougie.
6. Changez la bougie.
7. Réglez le carburateur.

PROBLEME: le moteur ne tourne pas.

1. Suivez les étapes, “Démarrage du moteur” dans ce manuel.
2. Modèles à démarrage électrique : Chargez la batterie.
3. Remplacez le fusible.
4. Veillez à ce que le faisceau de câbles ne soit pas endommagé et que les raccords tiennent bien. Réparez le câble endommagé.
5. Modèles à démarrage électrique : remplacez la solénoïde. Modèles à démarrage manuel : remplacez le module.

PROBLEME: le moteur a du mal à démarrer.

1. Réglez le carburateur.
2. Changez la bougie.
3. Remplacez le filtre à essence.

PROBLEME: le moteur tourne mal ou perd de sa puissance.

1. Vérifiez l’huile.
2. Nettoyez le filtre à air.
3. Nettoyez l’écran filtre à air.
4. Remplacez la bougie.
5. Le moteur force. Baisser la vitesse inférieure.
6. Réglez le carburateur.
7. Changez le filtre à essence.

PROBLEME: le moteur tourne mal à grande vitesse.

1. Changez la bougie.
2. Ajustez la commande des gaz.
3. Nettoyez le filtre à air.
4. Changez le filtre à essence.

PROBLEME: le moteur s’arrête lorsque les lames sont engagées.

1. Veiller à ce que le faisceau de câbles ne soit pas endommagé et que les raccords tiennent bien. Réparer le câble endommagé.
2. Le bac à herbe doit être monté (ne s’applique qu’aux modèles équipés de bac à herbe à décharge arrière).

PROBLEME: en pente, le moteur s’arrête.

1. Tondez en inclinaison ascendante ou descendante mais jamais en diagonal.

PROBLEME: le moteur ne tourne pas à vide.

1. Changez la bougie.
2. Nettoyez le filtre à air.
3. Réglez le carburateur.
4. Ajustez la commande des gaz.
5. Videz le réservoir d’essence. Nettoyez le conduit d’essence. Changez le filtre à essence.

PROBLEME: un moteur chaud peut entraîner une perte de régime.

1. Nettoyez l’écran filtre à air.
2. Vérifiez l’huile.
3. Réglez le carburateur.
4. Changez le filtre à essence.

PROBLEME: vibration excessive.

1. Changez la lame.
2. Veillez à ce que les boulons du moteur soient bien tous serrés.
3. Réduisez la pression des pneus.
4. Réglez le carburateur.
5. Veillez à ce que les courroies ou poulies soient en bon état. Remplacez-les si nécessaire.

PROBLEME: l’herbe n’est pas rejetée normalement.

1. Coupez le moteur. Nettoyez le bloc de coupe.
2. Relevez le niveau de coupe.
3. Remplacez-la par une (des) plus coupante(s).
4. Réduisez la vitesse au moyen du levier de vitesses.
5. Mettez la commande des gaz en position FAST.
6. Remplacez le ressort du le pignon libre de la lame.
7. Nettoyez le tube d’extention et le tube de raccord (ne s’applique qu’aux modèles équipés de bac à herbe à décharge arrière).

PROBLEME: le bloc de coupe ne coupe pas de manière égale.

1. Vérifiez la pression des pneus.
2. Ajustez le niveau du bloc de coupe.
3. Vérifiez l’axe avant. S’il ne pivote pas facilement, desserrez le(s) boulon(s) qui le maintient(nent).

PROBLEME: les lames ne tournent pas.

1. Vérifiez la courroie motrice. Assurez-vous que la courroie soit bien installée.
2. Changez la courroie motrice.

PROBLEME: la tondeuse ne bouge pas lorsque l’embrayage est enclenché.

1. Vérifiez la courroie motrice. Assurez-vous que la courroie soit bien installée.
2. Réglez l’embrayage.
3. Changez la courroie motrice.

PROBLEME: la tondeuse ralentit ou s’arrête quand l’embrayage est enclenché.

1. Réglez l’embrayage.
2. Changez la courroie motrice.

PROBLEME: un bruit survient lorsque la pédale d’embrayage/freinage est enclenchée.

1. Un bruit temporaire de la courroie n’affecte pas le fonctionnement de la tondeuse. Si le bruit persiste, inspectez le cheminement de la courroie. Assurez-vous que la courroie soit bien à l’intérieur des guides de courroie.
2. Si le bruit persiste, réglez l’embrayage.

PROBLEME: les roues arrières patinent sur un terrain inégal.

1. Vérifiez l’essieu avant. S’il ne pivote pas facilement, rendez le(s) boulon(s) qui le maintient(nent) plus lâche(s).

PROBLEME: difficulté à changer les vitesses sur la boîte-pont lorsque le moteur est en marche et l’embrayage enfoncé.

1. Vérifiez le réglage de l’embrayage afin de vous assurer que la courroie s’arrête lorsque la pédale de l’embrayage est enfoncée et lorsque la boîte-pont est au point mort (N).
2. Vérifiez les guides de courroie autour de la poulie de la boîte-pont. Assurez-vous que les guides de courroie ne touchent pas la poulie.

INHALT

INTERNATIONALE SYMBOLE	**28**
INFORMATIONEN FÜR DEN EIGENTÜMER	**29**
SICHERHEITSHINWEISE	**29**
MONTAGE	**30**
BETRIEB	**31**
WARTUNG	**33**
STÖRUNGSBEHEBUNG	**36**

MURRAY, INC. BESCHRÄNKTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE

Die Firma Murray Ohio Manufacturing Company (Murray) garantiert dem ursprünglichen Käufer, daß dieser Mäher bei normalem Gebrauch keine Material– oder Ausführungsfehler aufweist; diese Garantie ist befristet auf **zwei (2) Jahre** ab dem Kaufdatum. Sie gilt jedoch nicht für Motoren, Zubehörteile (wie z.B. Schneebläser, Schneepflugscharen, Grasfangsäcke und Pflüge), Getriebe, Batterien und Verschleißteile (mit Ausnahme der untengenannten) oder Hinterachsen mit Kardanwelle, da die Hersteller dieser Teile für sie Garantie leisten und Wartung durch autorisierte Kundendienststellen dieser Hersteller zur Verfügung steht. Zusätzliche Informationen sind den Garantieunterlagen für diese Teile zu entnehmen. Falls Sie nicht sicher sind, ob Ihr Mäher mit einem dieser Teile ausgerüstet ist, kann Ihr Händler Ihnen diese Informationen vor dem Kauf des Mähers geben. Unter den Bedingungen dieser befristeten Garantie werden wir, nach unserem Ermessen, während der Garantiezeit die unter dieser Garantie stehenden Teile kostenfrei für den ursprünglichen Käufer ersetzen oder reparieren. Falls die Batterie sich innerhalb von neunzig (90) Tagen nach dem Kaufdatum als fehlerhaft erweist, werden wir sie kostenlos ersetzen. Wird ein Batteriefehler nach mehr als neunzig (90) Tagen, aber innerhalb einer Frist von einhundertzwanzig (120) Tagen nach dem Kaufdatum festgestellt, werden wir sie gegen Zahlung des halben Einzelhandelspreises einer neuen Batterie zum Zeitpunkt des Umtauschs ersetzen.

Verschleißteile werden definiert als Riemen, Messer, Messerpaßstücke, Luftreifen, Scheinwerfer und Sitzbekleidungen. Wir garantieren, daß diese Teile im gelieferten Zustand keine Material– oder Ausführungsfehler aufweisen. Anspruch auf Reparatur oder Ersatz von Verschleißteilen muß innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Kaufdatum erhoben werden. Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch Gebrauch oder Mißbrauch entstanden sind, werden nicht anerkannt.

Diese **zweijährige beschränkte Garantie** legt alle Ihnen zustehenden Ansprüche fest; diese Garantie ist jedoch nichtig und trifft nicht zu, falls ein Mäher falsch eingestellt, umgebaut, falsch gebraucht oder im Leihgeschäft oder sonst für gewerbliche Zwecke gebraucht worden ist. Die Garantie erstreckt sich nicht auf geringfügige mechanische Einstellungen, die nicht durch einen Material– oder Ausführungsfehler verursacht sind. Anweisungen zu solchen Einstellungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen. Um einen Anspruch unter dieser **zweijährigen beschränkten Garantie** geltend zu machen, ist der Mäher (oder, falls im voraus vereinbart, das fehlerhafte Teil) zur Ihnen am nächsten gelegenen Kundendienststelle zu bringen; die Kaufunterlagen sind mitzubringen. Sie können die Adresse der nächstgelegenen Kundendienststelle vom in Ihren Unterlagen aufgeführten Regionalen Ersatzteilauslieferungszentrum erfahren oder in den Gelben Seiten Ihres örtlichen Telefonbuchs finden. Wenn Sie den kompletten Mäher zur Kundendienststelle bringen, werden wir ihn reparieren. Haben wir vereinbart, nur das fehlerhafte Teil zur Kundendienststelle zu bringen, werden wir dieses reparieren oder ersetzen. Falls das Getriebe oder das Differentialgetriebe (im Gegensatz zur Hinterachse mit Kardanwelle) Fehler aufweist, muß das gesamte Getriebe bzw. Differentialgetriebe zur Kundendienststelle gebracht werden, da diese Einheiten keine durch den Benutzer zu wartenden Teile enthalten.

Diese **zweijährige beschränkte Garantie** gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte; fernerhin stehen Ihnen eventuell auch weitere, regional variierende Rechte zu. **Diese beschränkte Garantie ersetzt jegliche andere Sachmängelhaftung und gesetzliche Gewährleistung einschließlich gesetzlicher Garantieverpflichtung und Eignungsgarantie.** Bitte schreiben Sie für weitere Informationen zu dieser Garantie und für Hilfe im Erhalt von Kundendienst an:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

INTERNATIONALE SYMBOLE

WICHTIG: Die folgenden Symbole befinden sich auf Ihrem Gerät oder in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation. Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts mit allen Symbolen vertraut.

HINWEIS: Abbildungen und Symbole finden sich auf Seite 2ff.

Sicherheitswarnzeichen *(Abb. 35)*

1 Achtung

2 WICHTIG: Vor dem Betrieb dieser Maschine das Benutzerhandbuch lesen.

3 ACHTUNG: Ausgeworfene Gegenstände. Umstehende Personen fernhalten. Vor dem Betrieb dieser Maschine das Benutzerhandbuch lesen.

4 ACHTUNG: Maschine nicht auf Hängen mit einer Neigung von mehr als 10 Grad einsetzen.

5 GEFAHR: Personen, insbesondere Kinder, vom Gerät fernhalten.

6 GEFAHR: Hier nicht auftreten.

7 GEFAHR: Füße und Hände von rotierendem Messer fernhalten.

8 Gemäß Richtlinie 2000/14/EG, bestimmte Luftschallleistungspegel von 100 dB(A).

9 GEFAHR: Vor der Wartung des Geräts Zündkabel abziehen.

10 ACHTUNG: Heiße Oberfläche.

11 ACHTUNG: Bei Anschluß und Abnahme von Zubehör Vorsicht wahren.

12 ACHTUNG: Finger schützen – Quetschungsgefahr.

13 WICHTIG: Zum Justieren des Mähergehäuses die Anweisungen im Benutzerhandbuch befolgen.

14 ACHTUNG: vom Rasenmähermesser Abstand halten, solange der Motor läuft,.

Steuerung und Betrieb *(Abb. 36)*

1 Anlassen des Motors
2 Scheinwerfer
3 Motor in Betrieb
4 Abschalten des Motors
5 Motor in Betrieb
6 Bremse
7 Parkbremse
8 Kupplung
9 Langsam
10 Schnell
11 Starterklappe
12 Öl
13 Messerrotationssteuerung
14 Anheben
15 Treibstoff

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Gemäß Richtlinie 98/37/EG bestimmte Schwingungswerte.
Schwingung gemäß BS EN 1032: Sitz 1,3 m/s², rechtes Trittbrett 0,73 m/s², linkes Trittbrett 1,04 m/s²
Schwingung gemäß BS EN 1033: Steuerrad 1,82 m/s²
Werte bestimmt bei ortsfestem Betrieb des Geräts mit 2750 min⁻¹ auf einer Betonfläche und mit Benutzer in Betriebsposition.

Gemäß Richtlinie 2000/14/EG, bestimmte Luftschallleistungspegel von 100 dB(A).
Schalldruckpegel an der Betriebsposition des Benutzers 85 dB.
Werte bestimmt am Ohr gemäß den Spezifikationen von EN 836/A2:2001.

INFORMATIONEN FÜR DEN EIGENTÜMER

Machen Sie sich mit dem Produkt vertraut: Durch eine gute Kenntnis des Geräts und seiner Funktion können Sie die besten Leistungen erzielen. Vergleichen Sie beim Lesen dieses Handbuchs die Abbildungen mit dem Gerät. Machen Sie sich mit den Positionen und Funktionen der Stellteile vertraut. Befolgen Sie zur Vermeidung von Unfällen Bedienungsanweisungen und Sicherheitsvorschriften. Bewahren Sie dieses Handbuch als Nachschlagewerk auf.

ACHTUNG: Beachten Sie dieses Symbol – es weist auf wichtige Sicherheitmaßregeln hin. Es bedeutet: „Gefahr! Seien Sie aufmerksam! Ihre Sicherheit ist gefährdet.“

Verantwortung des Eigentümers

ACHTUNG: Diese Schneidemaschine ist in der Lage, Hände und Füße zu amputieren und Gegenstände auszuwerfen. Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsanweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tode des Benutzers bzw. umstehender Personen führen.

Es ist die Verantwortung des Eigentümers, die nachfolgenden Anweisungen zu befolgen.

SICHERHEITSHINWEISE

für Sichelmäher mit Fahrersitz

Schulung

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
2. Erlauben Sie niemals Kindern und Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, den Rasenmäher zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
3. Mähen Sie niemals, während Personen, besonders Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.
4. Beachten Sie, daß der Benutzer für Unfälle und Gefährdung anderer auf seinem Grundstück befindlicher Personen verantwortlich ist.
5. Lassen Sie keine Personen mitfahren.
6. Jeder Fahrer sollte sich bemühen, fachkundige und praktische Unterweisungen zu bekommen. Schwerpunkte dieser Unterweisung sollten sein:
   a. Einsicht zu erlangen für Sorgfalt und Konzentration während der Arbeit mit Maschinen mit Fahrersitz;
   b. daß bei einer Maschine mit Fahrersitz, die auf einem Hang abgleitet, eine Kontrolle nicht durch Betätigung der Bremse erreicht werden kann. Die wesentlichen Gründe für unkontrolliertes Fahrverhalten sind:
      - ungenügende Haftung der Räder;
      - zu schnelles Fahren;
      - unangepaßtes Bremsen;
      - der Arbeitsaufgabe nicht angepaßtes Arbeitsgerät;
      - mangelnde Kenntnisse über Bodenverhältnisse, insbesondere an Hängen;
      - nicht korrekte Anhängung und Lastverteilung.

Vorbereitende Maßnahmen

1. Während des Mähens sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie nicht barfüßig oder in leichten Sandalen.
2. Überprüfen Sie das Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die erfaßt und weggeschleudert werden können.
3. **WARNUNG – Benzin ist hochgradig entflammbar.**
   a. Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf.
   b. Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie während des Einfüllvorganges nicht.
   c. Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Bei laufendem Motor oder heißer Maschine darf weder der Tankverschluß geöffnet noch Benzin nachgefüllt werden.
   d. Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu starten. Statt dessen ist die Maschine von der benzinverschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
   e. Alle Treibstofftanks und -behälter sind sicher zu verschließen.
4. Ersetzen Sie defekte Schalldämpfer.
5. Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidwerkzeuge, Befestigungsbolzen und die gesamte Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Schneidwerkzeuge und Befestigungsbolzen nur satzweise ausgetauscht werden.
6. Achten Sie darauf, daß bei Maschinen mit mehreren Schneidwerkzeugen die Bewegung eines Schneidwerkzeuges zu Drehungen der übrigen Schneidwerkzeuge führen kann.

Betrieb

1. Betreiben Sie den Motor nicht in geschlossenen Räumen; es besteht die Gefahr der Konzentration gefährlicher Kohlenmonoxiddämpfe.
2. Mähen Sie nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
3. Bevor Sie den Motor starten wollen, kuppeln Sie alle Schneidwerkzeuge und Antriebe aus und schalten Sie in Leerlauf.
4. Befahren Sie keine Hänge größer als 10 Grad.
5. Beachten Sie, daß es „sichere Hänge“ nicht gibt. Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Fahrt auf grasbewachsenen Böschungen geboten. Um ein Umstürzen zu vermeiden, sollten Sie:
   a. nicht anhalten oder plötzlich starten, wenn Sie hangauf- oder hangabwärts fahren;
   b. langsam einkuppeln, den Motor eingekuppelt lassen insbesondere beim Hangabwärts-Fahren;
   c. die Fahrgeschwindigkeit auf Hängen und bei engen Wendungen niedrig halten;
   d. aufmerksam auf Hügel, Senkungen und andere nicht sichtbare Gefahren achten;
   e. niemals quer zum Hang mähen, es sei denn, die Rasenmäherkonstruktion ist dafür ausgelegt.
6. Wahren Sie Vorsicht beim Ziehen von Lasten oder wenn Sie schwere Ausrüstungen verwenden.
   a. Benutzen Sie nur zugelassene Anhängevorrichtungen.
   b. Nehmen Sie nur Lasten auf, die Sie sicher beherrschen.
   c. Fahren Sie keine engen Kurven. Üben Sie Vorsicht beim Rückwärtsfahren.
   d. Sofern in der Gebrauchsanweisung angegeben, benutzen Sie Gegen- oder Radgewichte.
7. Achten Sie beim Überqueren und bei der Arbeit in der Nähe von Straßen auf den Autoverkehr.
8. Halten Sie das Schneidwerkzeug an, bevor Sie andere Fläche als Gras überqueren.
9. Achten Sie beim Gebrauch von Anbaugeräten darauf, daß Gras nicht in Richtung auf Dritte ausgeworfen wird und daß sich während des Mähens keine fremden Personen in Ihrer Nähe befinden.
10. Benutzen Sie niemals den Rasenmäher mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen.
11. Ändern Sie nicht die Reglereinstellung des Motors und überdrehen Sie ihn nicht. Ein Betreiben der Maschine mit übermäßiger Geschwindigkeit kann die Unfallgefahr erhöhen.
12. Bevor Sie Ihren Fahrersitz verlassen:
   a. kuppeln Sie die Antriebe aus und senken Sie die Anbaugeräte ab;
   b. legen Sie den Leerlauf ein und betätigen Sie die Parkbremse;
   c. stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
13. Kuppeln Sie den Antrieb zu den Anbaugeräten aus, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie das Zündkabel bzw. den Zündschlüssel ab,
   a. bevor Sie Blockierungen lösen oder eine Verstopfung im Auswurfkanal beseitigen;
   b. bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, reinigen oder warten;
   c. wenn ein Fremdkörper getroffen wurde. Suchen Sie nach Beschädigungen am Rasenmäher und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten;
   d. falls die Maschine übermäßig zu vibrieren beginnt (sofort überprüfen).
14. Während des Transports oder bei Nichtgebrauch des Mähers sind die Antriebe oder Anbaugeräte auszukuppeln.
15. Stellen Sie den Motor ab und kuppeln Sie den Antrieb zu den Anbaugeräten aus,
   a. bevor Sie nachtanken;
   b. bevor Sie die Grasfangeinrichtung entfernen;
   c. bevor Sie eine Veränderung der Höhenverstellung vornehmen, sofern dies nicht von der Benutzerposition aus möglich ist.
16. Beim Auslaufen der Maschine ist die Drosselklappe zu schließen und, falls die Maschine einen Benzinsperrhahn besitzt, ist dieser nach dem Mähen zu schließen.
17. Stellen Sie vor und während des Rückwärtsfahrens sicher, daß sich keine kleinen Kinder **im Bereich hinter und unter dem Rasentraktor** befinden.
18. Wahren Sie besondere Sorgfalt, wenn Sie sich unübersichtlichen Ecken, Büschen, Bäumen oder anderen Objekten, die die Sicht einschränken können, nähern.

Wartung und Lagerung

1. Achten Sie darauf, daß bei Rasenmähern mit mehreren Schneidwerkzeugen die Bewegung eines Schneidwerkzeuges zu Drehungen der übrigen Schneidwerkzeuge führen kann.
2. Wenn Sie den Rasenmäher parken, einlagern oder unbeachtet lassen, senken Sie die Schneidwerkzeuge ab, falls keine feste mechanische Sicherung verwendet wird.
3. Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben stets fest angezogen, um einen sicheren Betriebszustand des Geräts zu gewährleisten.
4. Bewahren Sie niemals die Maschine mit Benzin im Tank in einem Gebäude auf, in dem die Treibstoffdämpfe offenen Flammen oder Funken ausgesetzt sein könnten.
5. Lassen Sie den Motor vor der Lagerung in einem umschlossenen Raum abkühlen.
6. Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor, Auspuff, Batteriekasten und den Bereich um den Kraftstofftank frei von Gras, Blättern oder austretendem Fett (Öl).
7. Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
8. Aus Sicherheitsgründen sind abgenutzte oder beschädigte Teile zu ersetzen.
9. Falls der Kraftstofftank zu entleeren ist, sollte dies im Freien erfolgen.

MONTAGE

Alle Befestigungsteile befinden sich im Teilebeutel. Bewahren Sie alle Teile und Materialien auf, bis das Gerät montiert ist.

ACHTUNG: Vor der Durchführung von Montage– und Wartungsarbeiten stets das Zündkabel abziehen.

HINWEIS: In dieser Betriebsanleitung beziehen sich die Begriffe „links“ und „rechts“ auf die Sitzposition des Benutzers auf dem Mäher.

HINWEIS: Abbildungen und Symbole finden sich ab Seite 2.

HINWEIS: Zur Montage der nachfolgend beschriebenen Einzelteile sind die in *Abb. 37* in voller Größe dargestellten Befestigungsteile zu verwenden.

Installation der Vorderräder *(Abb. 1)*

HINWEIS: Heben Sie das vordere Ende des Traktors mit einem Stück Holz von etwa 1,25 m Länge an. Bitten Sie eine andere Person, Ihnen beim Anheben des Traktors behilflich zu sein, falls Holz nicht verfügbar ist. Vorsicht! Lassen Sie den Traktor nicht fallen.

1. Vorderes Ende des Traktors anheben. Den Traktor mit einem Holzblock abstützen.
2. Sicherstellen, daß der **Ventilschaft (2)** zur Außenseite des Traktors weist. Das **Vorderrad (1)** auf die **Spindel (3)** schieben.
3. Jedes **Vorderrad (1)** mit **Unterlegscheibe (4), Unterlegscheibe (7)** und **Splint (5)** befestigen. Die Enden des **Splints (5**) auseinanderbiegen, um das **Vorderrad (1)** auf der **Spindel (3)** zu halten.
4. Nach der Installation der **Vorderräder (1)** den Traktor vom Stützblock heben. Den Traktor aus dem Transportbehälter schieben.
5. Falls der Traktor mit **Radkappen (6)** ausgerüstet ist, diese installieren. Sicherstellen, daß die **Radkappen (6)** durch die **Unterlegscheiben (4)** gesichert werden.

Überprüfen der Reifen

Überprüfen Sie den Luftdruck in den Reifen. Überdruck in den Reifen verursacht ein rauhes Fahrverhalten. Außerdem verhindert falscher Luftdruck einen gleichmäßigen Grasschnitt. Der ordnungsgemäße Reifendruck beträgt 0,97 BAR (14 PSI) für die Vorderräder und 0,69 BAR (10 PSI) für die Hinterräder. Für den Versand wurden die Reifen mit überhöhtem Druck ausgestattet.

Überprüfen des Mähergehäuse–Niveaus

Stellen Sie sicher, daß der Schnitt gleichmäßig ist. Betrachten Sie nach dem Mähen eines kurzen Abschnitts den gemähten Bereich. Sehen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Ausrichtung des Mähergehäuses“ im Wartungsabschnitt dieser Betriebsanleitung ein, falls der Schnitt nicht gleichmäßig ist.

Installation des Sitzes *(Abb. 2)*

1. Vorsichtig den Plastikbeutel vom **Sitz (1)** entfernen.
2. Die Löcher im **Sitzscharnier (2)** auf die Löcher im **Sitz (1)** ausrichten. Den **Sitz (1)** mit Hilfe der **Befestigungsteile (4)** und **(5)** am **Sitzscharnier (2)** befestigen.
3. Betriebsposition des **Sitzes (1)** überprüfen. Falls eine Einstellung des **Sitzes (1)** erforderlich ist, die beiden **Flügelschrauben (5)** lösen. Den **Sitz (1)** entlang der **Sitzeinstellöcher (3)** nach vorn bzw. hinten schieben. Die **Flügelschrauben (5)** anziehen.

Montage des Steuerrads *(Abb. 3)*

1. Sicherstellen, daß die Vorderräder nach vorn ausgerichtet sind.
2. Die **Hülse (3)** über die **Lenksäule (2)** schieben. Sicherstellen, daß sich die Manschette der **Hülse (3)** oben befindet.
3. Das **Steuerrad (1)** auf die **Lenksäule (2)** schieben.
4. Das **Steuerrad (1)** mit **Schraube (4))** und **Unterlegscheibe (6)** an der **Lenksäule (2)** befestigen.
5. Bei einigen Modellen findet sich eine *wahlfreie* **Einlage (7)** im Teilebeutel. Din **Einlage (7)** in der Mitte des **Steuerrads (1)** anbringen.

Montage des Grasfangsacks

1. ***(Abb. 5)*** Das **obere Rohr (1)** auf das **Drahtgestell (2)** schieben. Sicherstellen, daß die **Handgriffe (3)** auf dem **oberen Rohr (1)** und dem **Drahtgestell (2)** oben sind.
2. Die **Streben (4)** auf der *INNENSEITE* der **Befestigungszungen (5)** mit **Schraube (6)** und **Mutter (7)** anbringen. Sicherstellen, daß der Kopf der **Schraube (6)** außen liegt und die **Mutter (7)** fest auf der **Strebe (4)** sitzt.
3. ***(Abb. 6)*** Das **Gestell (8)** in den **Grasfangsack (9)** schieben. Sicherstellen, daß der **Klettverschluß (10)** oben liegt.
4. ***(Abb. 7)*** Den **Klettverschluß (10)** öffnen. Den **Handgriff (3)** durch die Öffnung schieben und den **Klettverschluß (10)** unter dem **Handgriff (3)** sichern.
5. Die **Halterungen (11)** am **Gestell (8)** anbringen.

Einbauen des Grasfangsacks

1. ***(Abb. 8)*** Den Grasfangsack an seinen **Handgriffen (3)** anheben.
2. ***(Abb. 9)*** Das Oberteil des **Grasfangsacks (12)** an den **Scharnieren der Rückwand (13)** befestigen.
3. ***(Abb. 8)*** Beim Befestigen des **Grasfangsacks (9)** das Unterteil des **Grasfangsacks (9)** ein wenig von der **Rückwand (14)** weghalten.
4. ***(Abb. 10)*** Anschließend den **Grasfangsack (9)** absenken, bis das Unterteil an der Rückwand anliegt.
5. ***(Abb. 9)*** Den rückwärtigen Griff herunterdrücken. Eine **Sicherungsfeder (15)** auf der Rückwand sichert das Unterteil des **Grasfangsacks (2)**.

Wartungsfreie Batterie *(Abb. 4)*

WICHTIG: Vor dem Anschluß der Batteriekabel an die Batterie ist das Batteriedatum zu überprüfen. Das Batteriedatum zeigt an, ob die Batterie aufgeladen werden muß.

1. Das Datum auf der Oberseite der **Batterie (1)** suchen.
2. Falls die **Batterie (1)** *vor* dem Datum in Betrieb genommen wird, können die Batteriekabel ohne vorheriges Aufladen der **Batterie (1)** angeschlossen werden. Siehe „Installation der Batteriekabel“.
3. Falls die **Batterie (1)** *nach* dem Datum in Betrieb genommen wird, muß die **Batterie (1)** aufgeladen werden. Siehe „Aufladen der wartungsfreien Batterie“.

Aufladen der Batterie *(Abb. 4)*

ACHTUNG: Beim Aufladen der Batterie nicht rauchen. Die Batterie von Funken fernhalten. Die Dämpfe der Batteriesäure können eine Explosion verursachen.

1. **Batterie (1)** und **Batterietrog (3)** entfernen.
2. Schutzkappen von den Batterieklemmen abnehmen.
3. Die **Batterie (1)** mit Hilfe eines 12–Volt–Batterieladegerätes aufladen. Für einen Zeitraum von einer Stunde mit 6 Ampere aufladen. Falls Ihnen kein Batterieladegerät zur Verfügung steht, ist die Batterie durch ein autorisiertes Kundendienstzentrum aufzuladen.
4. **Batterie (1)** und **Batterietrog (3)** installieren. Sicherstellen, daß sich die **positive (+) Klemme (4)** auf der linken Seite befindet.

Installation der Batteriekabel *(Abb. 4)*

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Funkenbildung vor dem Anschluß des schwarzen Kabels das rote Kabel an die positive (+) Klemme anschließen.

1. Die Schutzkappen von den Batterieklemmen abnehmen.
2. Die **Klemmenabdeckung (2)** auf das **rote Kabel (5)** schieben. Das **rote Kabel (5)** mit Hilfe der **Befestigungsteile (6)** und **(7)** an die **positive (+) Klemme (4)** anschließen.
3. Das **schwarze Kabel (8)** mit Hilfe der **Befestigungsteile (6)** und **(7)** an die **negative (–) Klemme** anschließen.

Vorbereitung des Motors

HINWEIS: Der Motor wird ab Werk mit Öl gefüllt geliefert. Überprüfen Sie den Ölstand. Füllen Sie nach Bedarf Öl nach.

In der Betriebsanleitung des Motorherstellers sind die Arten des zu verwendenden Triebstoffs und Öls aufgeführt. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die Informationen zu Sicherheit, Betrieb, Wartung und Lagerung.

ACHTUNG: Die Anweisungen des Motorherstellers bezüglich der Art des zu verwenden Triebstoffs und Öls sind zu befolgen. Stets Sicherheits–Treibstoffbehälter verwenden. Beim Auftanken des Geräts nicht rauchen. Nicht in umschlossen Bereichen auftanken. Vor dem Tanken den Motor abschalten. Den Motor mehrere Minuten lang abkühlen lassen.

Wichtig! Vor dem Mähen

- ❒ **den Ölstand überprüfen;**
- ❒ **den Tank mit Treibstoff füllen;**
- ❒ **die Einstellung des Mähergehäuses überprüfen;**
- ❒ **den Luftdruck der Reifen kontrollieren;**
- ❒ **die Batteriekabel anschließen.**

BETRIEB

HINWEIS: Abbildungen und Symbole finden sich auf Seite 2ff.

Position der Steuerelemente *(Abb. 13)*

Messerrotationssteuerung (1): Mit Hilfe der Messerrotationssteuerung wird die Rotation des Messers eingeleitet bzw. beendet.

Kupplungs–/ Bremspedal (2): Das Pedal hat eine doppelte Funktion. Zum einen dient es als Kupplung. Zum zweiten erfüllt es die Funktion einer Bremse.

Scheinwerferschalter (3): Der Scheinwerferschalter ist der erste Teil des Zündschalters. Zum Einsatz der Scheinwerfer bei laufendem Motor den Schlüssel in die Scheinwerferposition bringen.

Zündschalter (3): Mit Hilfe des Zündschalters wird der Motor ein– und ausgeschaltet.

Schalthebel (4): Mit Hilfe des Schalthebels wird die Gangschaltung des Geräts bedient.

Mähergehäusehebel (5): Mit Hilfe des Mähergehäusehebels wird die Schnitthöhe reguliert.

Parkbremshebel (6): Mit Hilfe des Parkbremshebels wird die Bremse beim Verlassen des Geräts festgesetzt.

Gashebel (7): Mit Hilfe des Gashebels wird die Motordrehzahl reguliert.

Bedienung des Gashebels *(Abb. 13)*

Mit Hilfe des **Gashebels (7)** wird die Motordrehzahl reguliert.

1. Die Position FAST (Schnell) ist durch eine Arretierung markiert. Für normalen Betrieb und beim Einsatz eines Grasfängers den Gashebel auf FAST stellen. In dieser Position wird eine maximale Aufladung der Batterie erzielt, und der Motor läuft kühler.
2. Der Motorregler ist ab Werk auf maximale Leistungsabgabe eingestellt. Versuchen Sie nicht, die Drehzahl des Motors durch Einstellung des Motorreglers zu erhöhen.

Bedienung der Messerrotationssteuerung *(Abb. 13)*

Die **Messerrotationssteuerung (1)** dient der Einkupplung des (der) Messer(s).

1. Vor dem Anlassen des Motors sicherstellen, daß die **Messerrotationssteuerung (1)** sich in der Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) befindet.
2. Um die Rotation des (der) Messer(s) zu ermöglichen, die **Messerrotationssteuerung (1)** in die Position ENGAGE (Eingekuppelt) bringen.

   HINWEIS: Falls beim Einkuppeln der Messer der Motor ausgeht, ist der Sitzschalter bzw. der Grasfangsackschalter nicht eingeschaltet.
3. Um die Rotation des (der) Messer(s) zu beenden, die **Messerrotationssteuerung (1)** in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen. Vor dem Verlassen der Bedienungsposition sicherstellen, daß das (die) Messer sich nicht mehr drehen.
4. Vor dem Befahren eines Gehweges oder einer Straße die **Messerrotationssteuerung (1)** in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.

ACHTUNG: Hände und Füße bei laufendem Motor stets von Messer, Ablenkblechöffnung und Mähergehäuse fernhalten.

Bedienung des Schalthebels *(Abb. 13)*

Befolgen Sie zum Wechsel des Vorwärtsgangs bzw. der Fahrtrichtung die nachstehend beschriebenen Schritte.

ACHTUNG: Vor der Betätigung des Schalthebels das Kupplungs–/Bremspedal vollständig nach vorn drücken, um das Gerät anzuhalten. Wird das Gerät nicht angehalten, kann dies zur Beschädigung des Getriebes führen.

1. Das **Kupplungs–/Bremspedal (2)** vollständig nach vorn drücken, um das Gerät anzuhalten. Den Fuß auf dem Pedal halten.
2. Den **Gashebel (7)** in die Position SLOW (Langsam) bringen.
3. Zur Vorwärtsfahrt den **Schalthebel (4)** in eine Vorwärtsgangposition bringen. Zur Rückwärtsfahrt den **Schalthebel (4)** in die Rückwärtsgangposition schalten.
4. Langsam das **Kupplungs–/Bremspedal (2)** freigeben. Den Fuß nicht auf dem Pedal ruhen lassen.
5. Den **Gashebel (7)** in die Position FAST (Schnell) bringen.

Bedienung der Parkbremse *(Abb. 13)*

1. Das **Kupplungs–/Bremspedal (2)** vollständig nach vorn drücken.
2. Den **Parkbremshebel (6)** anheben.
3. Den Fuß vom **Kupplungs–/Bremspedal (2)** nehmen und anschließend den **Parkbremshebel (6)** freigeben. Sicherstellen, daß die Parkbremse das Gerät in Position hält.
4. Zum Lösen der **Parkbremse (6)** das **Kupplungs–/Bremspedal (2)** vollständig nach vorn drücken. Die Parkbremse wird automatisch gelöst.

ACHTUNG: Vor dem Verlassen der Bedienungsposition den Schalthebel in die Leerlaufposition (N) bringen. Die Parkbremse anziehen. Die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen. Motor abschalten und Zündschlüssel abziehen.

Einstellen der Schnitthöhe *(Abb. 13)*

Heben bzw. senken Sie zum Einstellen der Schnitthöhe den **Mähergehäusehebel (5)** folgendermaßen:

1. **Mähergehäusehebel (5)** zum Absenken des Mähergehäuses nach vorn, zum Anheben des Mähergehäuses nach hinten schieben.
2. Beim Befahren eines Gehweges oder einer Straße den **Mähergehäusehebel (5)** in die höchste Position und die **Messerrotationssteuerung** in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.

Anhalten des Geräts *(Abb. 13)*

1. Zum Anhalten des Geräts das **Kupplungs–/Bremspedal (2)** vollständig nach vorn schieben. Den Fuß auf dem Pedal halten.
2. Die **Messerrotationssteuerung (1)** in die Position DISENGAGE (ausgekuppelt) bringen.
3. Den **Schalthebel (4)** in die Leerlaufposition (N) bringen.
4. Die **Parkbremse (6)** anziehen.

ACHTUNG: Sicherstellen, daß die Parkbremse das Gerät in Position hält.

5. Den **Gashebel (7)** in die Position SLOW (Langsam) bringen.
6. Zum Abschalten des Motors den **Zündschlüssel (3)** in die Position OFF (Aus) drehen. Den Schlüssel abziehen.

Fahren ohne Einsatz des Schneidwerks

Befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie das Gerät ohne Einsatz des Schneidwerks fahren müssen.

1. Die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.
2. Den Mähergehäusehebel auf die höchste Position setzen.
3. Den Gashebel auf eine Position zwischen SLOW (Langsam) und FAST (Schnell) bringen.
4. Für eine schnellere Fahrgeschwindigkeit den Schalthebel auf eine höhere Gangposition einstellen.

Einsatz mit dem Mähergehäuse

WICHTIG: Setzen Sie beim Betrieb mit dem Mähergehäuse den Gashebel stets in die Position FAST (Schnell).

1. Den Motor anlassen.
2. Den Mähergehäusehebel auf die gewünschte Schnitthöhe einstellen. Bei hohem bzw. dichtem Gras zuerst in der höchsten Position mähen und dann das Mähergehäuse auf eine niedrigere Position absenken.
3. Den Gashebel in die Position SLOW (Langsam) bringen.
4. Die Messerrotationssteuerung langsam in die Position ENGAGE (Eingekuppelt) bringen.
5. Das Kupplungs–/Bremspedal vollständig nach vorn schieben.
6. Den Schalthebel auf einen der Gänge einstellen.

   HINWEIS: Stellen Sie beim Mähen in schwerem Gras oder mit einem Grasfänger den Schalthebel auf den niedrigsten Gang ein.
7. Das Kupplungs–/Bremspedal langsam freigeben.
8. Den Gashebel in die Position FAST (Schnell) bringen. Zum Wechseln der Geschwindigkeit das Gerät anhalten und den Schalthebel auf einen anderen Gang einstellen.
9. Sicherstellen, daß der Schnitt nach wie vor gleichmäßig ist. Nach dem Mähen eines kurzen Abschnitts den gemähten Bereich betrachten. Die Anweisungen im Abschnitt „Justieren des Mähergehäuses“ im Wartungsabschnitt dieser Betriebsanleitung einsehen, falls der Schnitt nicht gleichmäßig ist.

ACHTUNG: Um sicherzustellen, daß das Gerät kontrollierbar bleibt, stets eine sichere Geschwindigkeit wählen.

Einsatz auf Böschungen

ACHTUNG: Niemals Hänge hinauf– oder hinabfahren, deren Steigung ein gerades Zurücksetzen nicht erlaubt. Das Gerät niemals quer zum Hang fahren.

1. Vor dem Hangauf– bzw. –abwärtsfahren stets den Schalthebel auf den niedrigsten Gang einstellen.
2. Auf Böschungen niemals anhalten oder die Geschwindigkeitseinstellung ändern. Falls ein Anhalten erforderlich wird, umgehend das Kupplungs–/Bremspedal nach vorn drükken und die Parkbremse setzen.
3. Beim Wiederanfahren sicherstellen, daß der Schalthebel auf den niedrigsten Gang eingestellt ist. Den Gashebel in die Position SLOW (Langsam) bringen. Langsam das Pedal freigeben.
4. Falls ein Anhalten bzw. Anfahren auf einer Böschung erforderlich wird, stets genügend Raum lassen, falls das Gerät beim Lösen der Bremse und Einrücken der Kupplung rollt.
5. Beim Wechseln der Fahrtrichtung auf Böschungen äußerste Vorsicht wahren. Bei der Fahrt auf Hängen oder beim Wenden auf Böschungen den Gashebel in die Position SLOW (Langsam) bringen, um Unfälle zu vermeiden.

Einsatz des Grasfängers

ACHTUNG: Niemals Hänge hinauf– oder hinabfahren, deren Steigung ein gerades Zurücksetzen nicht erlaubt. Das Gerät niemals quer zum Hang fahren.

Betrieb

Führen Sie zum Betrieb des Mähers mit dem Grasfänger die folgenden Schritte aus.

1. Den Motor anlassen.
2. Den Gashebel in die Position FAST bringen.
3. Den Schalthebel in die ERSTE (1) Position bringen. Zum Füllen des Grasfangsacks stets im niedrigsten Gang betreiben.
4. Falls das Gras länger als 9cm ist, das Mähergehäuse zum Mähen auf die höchste Position einstellen. Anschließend das Mähergehäuse auf eine niedrigere Position einstellen und erneut mähen. Sie können auch die Schnittbreite auf die Hälfte bis zwei Drittel der vollen Schnittbreite des Mähergehäuses beschränken.

Reinigen von Verbindungsrohr und Verlängerungsrohr

Wenn das **Verbindungsrohr** oder das **Verlängerungsrohr** mit Gras auffüllen, sind sie folgendermaßen zu reinigen.

1. Die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.
2. Den Schalthebel in die Leerlaufposition (N) bringen.
3. Die Parkbremse setzen.
4. Die Parkbremse setzen.
5. Den Motor abschalten.
6. ***(Abb. 8)*** Den **Grasfänger (9)** abnehmen.
7. ***(Abb. 11)*** Mit einem langen **Stock (1)** Gras und Abfälle aus dem **Verbindungsrohr (2)** bzw. dem Verlängerungsrohr schieben.
8. Falls das Verbindungsrohr ausgebaut werden muß, die Anweisungen unter „Ausbauen des Verbindungsrohrs“ im Abschnitt „Wartung“ befolgen.

Entleeren des Grasfängers

1. Die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.
2. Den Schalthebel in die Leerlaufposition (N) bringen.
3. Die Parkbremse setzen.
4. ***(Abb. 12)*** Das hinter Ende des **Grasfangsacks (9)** anheben.

Vor dem Anlassen des Motors

Überprüfen des Ölstandes

HINWEIS: Der Motor wurde ab Werk mit Öl gefüllt versandt. Überprüfen Sie den Ölstand. Füllen Sie nach Bedarf Öl nach. Die einzusetzenden Triebstoff– und Ölarten sind in der Betriebsanleitung des Motorherstellers aufgeführt.

1. Sicherstellen, daß das Gerät waagerecht steht.

   HINWEIS: Messen Sie den Ölstand nicht bei laufendem Motor.
2. Ölstand überprüfen. Das in der Betriebsanleitung des Motorherstellers beschriebene Verfahren befolgen.
3. Falls erforderlich, Öl bis zur Markierung FULL (Voll) auf dem Ölmeßstab nachfüllen. Die für das Auffüllen von der Position ADD (Nachfüllen) bis zur Position FULL benötigte Ölmenge ist auf dem Meßstab angegeben. Nicht zu viel Öl einfüllen.

Nachfüllen von Treibstoff

ACHTUNG: Stets Sicherheits–Treibstoffbehälter verwenden. Beim Einfüllen von Benzin in den Treibstofftank nicht rauchen. Benzin nicht in geschlossenen Räumen nachfüllen. Vor dem Nachfüllen von Benzin den Motor abschalten und mehrere Minuten lang abkühlen lassen.

(Abb. 14) Den **Treibstofftank (1)** bis zur Position **FULL (2**, Voll**)** mit unverbleitem Normalbenzin füllen. Kein unverbleites Superbenzin verwenden. Sicherstellen, daß das Benzin frisch und sauber ist. Verbleites Benzin führt zu vermehrten Ablagerungen und verringert die Lebensdauer der Ventile.

Anlassen des Motors

ACHTUNG: Das elektrische System besitzt eine Benutzererfassung, die einen Sensorschalter für den Sitz umfaßt. Diese Komponenten melden dem elektrischen System, ob sich der Benutzer auf dem Sitz befindet. Das System schaltet den Motor ab, wenn der Benutzer den Sitz verläßt. Stellen Sie zu Ihrem eigenen Schutz stets sicher, daß dieses System ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEIS: Sie können den Motor nur anlassen, wenn Sie das Kupplungs–/Bremspedal durchdrücken und die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.

1. Das Kupplungs–/Brems pedal vollständig nach vorn drücken. Den Fuß auf dem Pedal halten.
2. Den Schalthebel in die Leerlaufstellung (N) bringen.
3. Sicherstellen, daß sich die Messerrotationssteuerung in der Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) befindet.
4. Den Gashebel vollständig nach vorn in die Position CHOKE (Starterklappe) bzw. FAST (Schnell) schieben. Einige Modelle sind mit einem gesonderten Starterzug ausgerüstet. Den Starterzug vollständig in die Position CHOKE bringen.
5. Den Zündschlüssel in die START–Position drehen.

   HINWEIS: Bringen Sie den Gashebel in die Position FAST (Schnell), falls der Motor nach vier bis fünf Versuchen nicht anspringt. Versuchen Sie erneut, den Motor anzulassen. Sehen Sie den Abschnitt STÖRUNGSBEHEBUNG ein, falls der Motor weiterhin nicht anspringt.
6. Den Gashebel langsam in die Position SLOW (Langsam) bringen.
7. Zum Anlassen eines heißen Motors den Gashebel auf eine Position zwischen FAST und SLOW setzen.

Hinweise zum Mäh– und Grasfangbetrieb

1. Ihr Rasen wird gepflegter aussehen, wenn Sie die Schnitthöhe des Mähergehäuses regelmäßig überprüfen. Lesen Sie dazu „Justieren des Mähergehäuses“ im Wartungsabschnitt.
2. Um einen gleichmäßigen Schnitt zu erzielen, müssen die Reifen den richtigen Luftdruck aufweisen.
3. Überprüfen Sie bei jedem Einsatz des Geräts das Messer. Ist das Messer verbogen oder beschädigt, muß es sofort ersetzt werden. Stellen Sie außerdem sicher, daß die Mutter für das Messer festsitzt.
4. Halten Sie das (die) Messer scharf. Abgenutzte Messer bewirken braune Grasspitzen.
5. Mähen Sie bei sehr hohem Gras zweimal, um die Belastung des Motors zu verringern. Setzen Sie für den ersten Schnitt das Mähergehäuse in die höchste Position und senken Sie es für den zweiten Schnitt ab.
6. Betreiben Sie den Motor mit dem Gashebel in der Position FAST (Schnell) und dem Schalthebel im ersten oder zweiten Gang.
7. Stellen Sie zur Erzielung einer besseren Schnittleistung und einer hochwertigen

Schnittqualität den Schalthebel auf einen der niedrigen Gänge ein.

8. Reinigen Sie nach jedem Einsatz Ober– und Unterseite des Mähergehäuses, um ein gutes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Ein sauberes Mähergehäuse verringert außerdem die Brandgefahr.

WARTUNG

HINWEIS: Abbildungen und Symbole finden sich ab Seite 2.

Allgemeine Empfehlungen

1. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, dieses Produkt zu warten. Dadurch wird die Lebensdauer des Produktes erhöht; gleichzeitig ist es zum Erhalt der Garantieleistungen erforderlich.
2. Folgende Maßnahmen sind einmal pro Jahr auszuführen: Überprüfen der Zündkerze und Antriebsbremse, Schmieren des Geräts und Reinigen des Luftfilters.
3. Überprüfen Sie die Befestigungsteile. Stellen Sie sicher, daß alle Befestigungsteile fest sitzen.
4. Folgen Sie den Anweisungen im Wartungsabschnitt, um das Gerät in einem guten Betriebszustand zu halten.

ACHTUNG: Vor der Ausführung von Inspektions–, Einstellungs– oder Reparaturarbeiten das Zündkabel abziehen. Das Zündkabel von der Zündkerze entfernen, um ein versehentliches Anspringen des Motors zu vermeiden.

HINWEIS: Das Anziehdrehmoment wird in Nm angegeben. Dieses Maß zeigt an, wie fest eine Mutter bzw. Schraube angezogen werden muß. Das Anziehdrehmoment wird mit einem Drehmomentschlüssel gemessen.

Ausbauen des Verbindungsrohrs

Um eine gute Leistung des Grasfängers zu gewährleisten, muß das Verbindungsrohr sauber und frei von Gras und Abfällen sein. Führen Sie zum Ausbauen und Reinigen des **Verbindungsrohrs** die folgenden Schritte aus.

Zum Ausbauen

1. Die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.
2. Den Schalthebel in die Leerlaufposition (N) bringen.
3. Die Parkbremse setzen.
4. Den Motor abschalten.
5. Den Mähergehäusehebel in die mittlere Schnittposition bringen.
6. ***(Abb. 15 und Abb. 16)*** Die **Gummilasche (1)** vom **Schnappverschlußstift (2)** auf dem **Verbindungsrohr (3)** abnehmen.
7. ***(Abb. 17)*** Die **Handgriffe (4)** festhalten. Den **Grasfangsack (5)** abnehmen.
8. ***(Abb. 18)*** Das **Verbindungsrohr (3)** durch das Loch in der **Rückwand (6)** ziehen.
9. Das **Verbindungsrohr (3)** mit Wasser und Seife reinigen.

Zum Einbauen

1. ***(Abb. 16 und Abb. 18)*** Das **Flanschende (7)** des **Verbindungsrohrs (3)** durch das Loch in der **Rückwand (6)** schieben.
2. ***(Abb. 16)*** Das **Flanschende (7)** des **Verbindungsrohrs (3)** über das **Verlängerungsrohr (8)** schieben.
3. ***(Abb. 15 und Abb. 16)*** Die **Gummilasche (1)** am **Schnappverschlußstift (2)** auf dem **Verbindungsrohr (3)** befestigen.
4. Den Grasfangsack einbauen.

Inspektion des Messers *(Abb. 19)*

ACHTUNG: Vor der Inspektion bzw. dem Ausbau des Messers das Zündkabel abziehen. Falls das Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Motor abschalten. Das Gerät auf Schäden überprüfen. Das Messer hat scharfe Kanten. Zum Anfassen des Messers Hände mit Handschuhen oder einem Tuch schützen.

Wird das **Messer (1)** scharf gehalten und regelmäßig auf Schäden überprüft, schneidet es besser und läßt sich sicherer einsetzen. Inspizieren Sie das Messer häufig auf übermäßige Abnutzung, Risse oder andere Beschädigungen. Überprüfen Sie die **Mutter (3)**, die das **Messer (1)** hält, häufig**.** Die **Mutter (3)** muß stets fest angezogen sein. Schalten Sie den Motor ab, falls das Messer gegen einen Gegenstand stößt. Ziehen Sie das Zündkabel ab. Überprüfen Sie, ob das Messer verbogen oder beschädigt ist. Überprüfen Sie den **Messeradapter (5)** auf Beschädigung. Ersetzen Sie vor dem erneuten Einsatz des Geräts beschädigte Teile mit Original–Ersatzteilen. Diese sind bei autorisierten Kundendienstzentren in Ihrer Nähe erhältlich. Lassen Sie alle drei Jahre durch eine autorisierte Kundendienstfachkraft eine Inspektion des Messers bzw. einen Ersatz des Messers mit einem Original–Ersatzteil durchführen.

Ausbau und Installation des Messers *(Abb. 19)*

1. Das Mähergehäuse abnehmen. Siehe die Anleitungen zum „Ausbau des Mähergehäuses“.
2. Mit Hilfe eines Stücks Holz eine Rotation des Messers verhindern.
3. Die **Mutter (3)**, die das **Messer (1)** hält, entfernen.
4. Zum Entfernen des **Messers (1)** vom **Hilfslüfter (8)** die **Befestigungsteile (9)** und **(10)** ausbauen.
5. Das **Messer (1)** und den **Messeradapter (5)** gemäß den Anleitungen zur „Inspektion des Messers“ untersuchen. Den **Hilfslüfter (8)** auf Schäden untersuchen. Stark abgenutzte oder beschädigte **Teile** durch Original–Ersatzteile ersetzen. Hierzu ist ein autorisiertes Kundendienstzentrum aufzusuchen.
6. Ober– und Unterseite des Mähergehäuses reinigen. Den **Hilfslüfter (8)** reinigen. Gras und Abfall vollständig beseitigen.
7. **Messer (1)** und **Hilfslüfter (8)** mit den **Befestigungsteilen (9)** und **(10)** anbringen. Die **Schraube (9)**, die das **Messer (1)** sichert, auf ein Drehmoment von 6,8 Nm anziehen.
8. **Messer (1)** und **Messeradapter (5)** auf der **Spindel (6)** montieren**.**
9. Das **Messer (1)** so installieren, daß die **Hochleistungskanten (7)** nach oben weisen. Wird das **Messer** umgekehrt installiert, schneidet es nicht ordnungsgemäß und kann einen Unfall verursachen.
10. Das **Messer (1)** mit den Original–Unterlegscheiben und der Original–**Mutter (3)** befestigen. Sicherstellen, daß die Außenkante der **Belleville–Unterlegscheibe (2)** gegen das **Messer (1)** zeigt.

ACHTUNG: Die Mutter (3), die das Messer (1) hält, muß stets fest angezogen sein. Eine lose Mutter bzw. ein loses Messer kann einen Unfall verursachen.

11. Die **Mutter (3)**, die das **Messer (1)** hält, auf ein Drehmoment von 41,5 N–m anziehen.
12. Das Mähergehäuse installieren. Siehe „Ausbau des Mähergehäuses“.

Einstellung der Messerrotationssteuerung

ACHTUNG: Zur Verhinderung von Verletzungen muß die Messerrotationssteuerung ordnungsgemäß funktionieren.

Bei normalem Einsatz ist eine Einstellung der Messerrotationssteuerung nicht erforderlich. Falls jedoch die Schnittleistung nachläßt oder die Schnittqualität unzureichend ist, sind die folgenden Änderungen durchzuführen:

1. Beim Mähen sicherstellen, daß sich der Gashebel in der Position FAST (schnell) befindet.
2. ***(Abb. 20)*** Die Messerrotationssteuerung in die **Position DISENGAGE (1)** bringen.
3. Den Motor abschalten. Das Zündkabel abziehen.
4. Das (die) Messer überprüfen. Die Schneidkanten scharf halten. Nicht ausreichend geschärfte Messer verursachen braune Grasspitzen.
5. ***(Abb. 21)*** Die **Messerantriebsfeder (2)** von der **Messereinstellstange (1)** abnehmen. Die **Messerantriebsfeder (2)** in das *mittlere Loch* **(4)** einhängen. Dadurch wird die Spannung des Mäherantriebsriemens erhöht**.**
6. Das Zündkabel auf die Zündkerze aufsetzen. Ein kurzes Stück mähen und die Schnittqualität überprüfen. Falls erforderlich, die **Messerantriebsfeder (2)** in das *untere Loch* **(5)** einhängen.
7. Erneut die Schnittqualität überprüfen. Falls sich keine Verbesserung zeigt, den Mäherantriebsriemen ersetzen**.** Siehe „Auswechseln des Mäherantriebsriemens“. Falls das Problem durch ein Auswechseln des Riemens nicht behoben wird, das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum bringen.
8. Die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen. Den Motor abschalten.
9. ***(Abb. 22)*** Die Funktion der Messerbremse überprüfen. Die **Spannrolle (5)** von Hand drehen. Sicherstellen, daß der **Bremsklotz (7)** fest gegen die **Spannrolle (5)** drückt.

ACHTUNG: Falls der Bremsklotz (7) nicht fest gegen die Spannrolle (5) drückt, das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum bringen.

10. ***(Abb. 20)*** Die Messerrotationssteuerung in die **Position ENGAGE (2**, Eingekuppelt**)** bringen**.**

11. ***(Abb. 22)*** Den Bremsklotz für die **Messerbremse (7)** überprüfen. Denn Bremsklotz auswechseln, falls er übermäßig abgenutzt ist. Ersatzteile und Unterstützung sind bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.
12. Das Zündkabel auf die Zündkerze aufsetzen. Ein kurzes Stück mähen und die Funktion der Messerrotationssteuerung überprüfen.
13. Wird die Messerrotationssteuerung in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) gebracht, kommt jegliche Bewegung innerhalb von fünf Sekunden zum Stillstand. Falls sich der Riemen oder das/die Messer weiterbewegen, die Messerrotationssteuerung fünfmal ein– und auskuppeln, um überschüssige Gummimasse vom neuen Mäherantriebsriemen zu entfernen. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum, falls Sie fachliche Unterstützung benötigen.
14. ***(Abb. 21)*** Nach dem Auswechseln des Mäherantriebsriemens die **Messerantriebsfeder (2)** in das *obere Loch* **(3)** einhängen**.**

Einstellung des Schalthebels *(Abb. 30)*

Falls die Position NEUTRAL (Leerlauf) auf dem Schalthebel nicht der Leerlaufstellung des Getriebes entspricht, ist der Schalthebel folgendermaßen einzustellen.

1. Motor abschalten.
2. Die **Einstellmutter (2)** vom **Schalthebelwinkel (3)** abnehmen**.**
3. Sicherstellen, daß der Schalthebel sich in der Position NEUTRAL befindet.
4. Das Gerät vorwärts schieben. Sicherstellen, daß sich das Getriebe im Leerlauf befindet.
5. Zur Ausrichtung der **Einstellmutter (2)** auf das Loch im **Schalthebelwinkel (3)** die **Einstellmutter (2)** drehen**.**
6. Die **Einstellmutter (2)** auf den **Schalthebelwinkel (3)** aufsetzen.
7. Sicherstellen, daß die Position NEUTRAL des Schalthebels der Leerlaufposition des Getriebes entspricht.

Überprüfen und Einstellen der Kupplung *(Abb. 23)*

Bei locker sitzendem Mäherantriebsriemen weist die Kupplung bei der Fahrt hangaufwärts bzw. beim Ziehen schwerer Lasten Schlupf auf, oder das Gerät läßt sich nicht vorwärts bewegen. Stellen Sie die Kupplung folgendermaßen ein:

ACHTUNG: Vor der Ausführung von Inspektions–, Einstellungs– oder Reparaturarbeiten das Zündkabel abziehen. Das Zündkabel von der Zündkerze entfernen, um ein versehentliches Anspringen des Motors zu vermeiden.

1. Die Führung des Fahrtantriebsriemens überprüfen. Sicherstellen, daß der Riemen ordnungsgemäß installiert ist und innerhalb aller Riemenführungen verläuft.
2. **Splint (1)**, **Unterlegscheibe (2)** und **Bremsfeder (3)** von der **Einstellmutter (4)** abnehmen**.**
3. Die **Einstellmutter (4)** von der **Bremshebelbaugruppe (5)** und der **Parkbremsarretierung (6)** entfernen**.**
4. Das Loch im **Bremshebel (5)** auf das Loch im **Rahmen** ausrichten. Den **Bremshebel (5)** mit einem 6 mm–**Stift oder Bolzen (7)** in Position halten.
5. Die Kupplungsstange nach vorn schieben, bis sie fest sitzt. Die **Einstellmutter (4)** drehen, bis sie durch das Loch im **Bremshebel (5)** paßt.
6. Die **Einstellmutter (4)** auf **Parkbremsarretierung (6), Bremshebel (5)** und **Bremsfeder (3)** aufsetzen. Mit **Unterlegscheibe (2)** und **Splint (1)** befestigen.
7. Den 6 mm**–Stift bzw. Bolzen (7)** entfernen.
8. Falls der Riemen nach Einstellung der Kupplung weiterhin Schlupf aufweist, ist der Fahrtantriebsriemen abgenutzt oder beschädigt und muß ausgewechselt werden. Siehe „Auswechseln des Fahrtantriebsriemens“.

Überprüfen und Einstellen der Fahrtbremse *(Abb. 24)*

Schieben Sie das Kupplungs–/Bremspedal vollständig nach vorn. Setzen Sie die Parkbremse. Bringen Sie den Schalthebel in die Leerlaufposition (N). Schieben Sie das Gerät. Falls sich die Hinterräder drehen, müssen die Bremsbeläge eingestellt oder ausgewechselt werden. Stellen Sie die **Fahrtbremse (1)** folgendermaßen ein:

1. Die **Fahrtbremse (1)** befindet sich auf der rechten Seite des **Getriebes (3).**
2. Sicherstellen, daß die Parkbremse gesetzt ist und der Schalthebel sich in der Leerlaufstellung (N) befindet. Die **Sechskantmutter (2)** im Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Hinterräder nicht mehr drehen, wenn das Gerät vorwärts geschoben wird.
3. Die Parkbremse lösen und das Gerät schieben. Falls das Gerät nicht rollt, die **Sechskantmutter (2)** entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis das Gerät rollt.
4. Die Parkbremse setzen. Das Gerät schieben. Falls sich die Hinterräder nicht drehen, ist die **Fahrtbremse (1)** richtig eingestellt. Die Parkbremse lösen.

ACHTUNG: Falls die Fahrtbremse nicht ordnungsgemäß eingestellt werden kann, sind die Bremsbeläge auszuweschseln. Die entsprechenden Ersatzteile sowie technische Unterstützung sind bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Ausbau der Batterie *(Abb. 4)*

Bauen Sie die **Batterie (1)** zum Aufladen bzw. Reinigen folgendermaßen aus dem Gerät aus:

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Funkenbildung zunächst das schwarze Batteriekabel (8) von der negativen (–) klemme abnehmen und dann das rote Kabel (5) abnehmen.

ACHTUNG: Die Batterie enthält Schwefelsäure; Schwefelsäure ist gefährlich für Haut, Augen und Kleidung. Auf den Körper oder die Kleidung gelangte Säure mit Wasser abwaschen.

1. Das **schwarze Kabel (8)** von der negativen (–) Klemme abnehmen.
2. Das **rote Kabel (5)** von der **positiven (+) Klemme (4)** abnehmen**.**
3. Den **Batterietrog (3)** und die **Batterie (1)** aus dem Gerät heben.

Aufladen der Batterie *(Abb. 4)*

ACHTUNG: Beim Aufladen der Batterie nicht rauchen. Batterie von Funken fernhalten. Die Dämpfe der Batteriesäure können eine Explosion verursachen.

1. Die **Batterie (1)** vor dem Aufladen ausbauen.
2. Zum Aufladen der **Batterie (1)** ein 2–Volt–Batterieladegerät verwenden. Eine Stunde lang mit 6 Ampere aufladen.
3. Die **Batterie (1)** einbauen**.**

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Funkenbildung zunächst das rote Kabel an die positive (+) Klemme anschließen und dann das schwarze Kabel anschließen.

4. Das **rote Kabel (5)** wie dargestellt mit Hilfe der Befestigungsteile an die **positive (+) Klemme (4)** anschließen.
5. Das **schwarze Kabel (8)** wie dargestellt mit Hilfe der Befestigungsteile an die negative (–) Klemme anschließen.

Justieren des Mähergehäuses *(Abb. 25 und 26)*

Das Messer schneidet leichter und sorgt für einen gepflegter aussehenden Rasen, wenn das Mähergehäuse horizontal ausgerichtet ist.

ACHTUNG: Vor der Ausführung von Inspektions–, Einstellungs– oder Reparaturarbeiten das Zündkabel abziehen. Das Zündkabel von der Zündkerze entfernen, um ein versehentliches Anspringen des Motors zu vermeiden.

1. Sicherstellen, daß das Gerät sich auf einer harten, ebenen Oberfläche befindet.
2. Den Luftdruck in den Reifen überprüfen. Bei falschem Luftdruck schneidet der Mäher nicht gleichmäßig. Der ordnungsgemäße Reifendruck beträgt 0,97 BAR (14 PSI) für die Vorderräder und 0,69 BAR (10 PSI) für die Hinterräder.
3. ***(Abb. 25)*** Den **Mähergehäusehebel (1)** in die **niedrigste Position (2)** bringen.

ACHTUNG: Der Mähergehäusehebel (3) steht unter Federspannung. Sicherstellen, daß der Mähergehäusehebel (1) in der niedrigsten Position (2) eingerastet ist.

4. ***(Abb. 26)*** Linken und rechten **Einstellknopf (1)** lösen. Auf beiden Seiten des Mähergehäuses nach unten drücken. Sicherstellen, daß beide Seiten des Mähergehäuses auf einer ebenen Oberfläche aufliegen. Außerdem sicherstellen, daß die **Hebeverbindungen (2)** gelöst sind und sich leicht auf- und abbewegen können.
5. Die **Einstellknöpfe (1)** und die **Hebeverbindungen (2)** nach unten drücken. Den linken und rechten **Einstellknopf (1)** anziehen. Sicherstellen, daß die **Einstellknöpfe (1)** fest sitzen. Falls erforderlich, die **Einstellknöpfe (1)** mit einem Schraubenschlüssel festziehen.
6. ***(Abb. 25)*** Den **Mähergehäusehebel (1)** anheben**.**
7. Ein kurzes Stück mähen. Falls die Schnitthöhe nicht gleichmäßig ist, die oben angeführten Schritte wiederholen.

Schmierpunkte *(Abb. 27)*

Modelle mit Schmiernippeln: mit einer Fettpistole schmieren.

Die dargestellten Bereiche mit Hilfe einer Bürste schmieren.

Die dargestellten Bereiche mit Motoröl schmieren.

HINWEIS: Schmieren Sie das Lenkgetriebe.

VORSICHT: Schmieren Sie das Gerät beim Einsatz in trockenen, sandigen Gegenden mit einem trockenen Graphit–Schmiermittel.

Überprüfen der Reifen

Überprüfen Sie den Luftdruck in den Reifen. Ein zu hoher Luftdruck in den Reifen bewirkt ein rauhes Fahrverhalten. Der ordnungsgemäße Reifendruck beträgt 0,97 BAR (14 PSI) für die Vorderräder und 0,69 BAR (10 PSI) für die Hinterräder.

Auswechseln des Fahrtantriebsriemens

1. Das Mähergehäuse ausbauen. Siehe die Anleitungen zum „Ausbau des Mähergehäuses“.
2. Das Pedal vollständig nach vorn schieben und die Parkbremse setzen.
3. ***(Abb. 28)*** Die **Riemenspannrolle (1)** entfernen.
4. ***(Abb. 29)*** Batterie und Batterietrog ausbauen, um Zugriff zu den **Riemenführungen (1)** zu erhalten. Siehe „Ausbau der Batterie“.
5. Die **Riemenführungen (1)** an der **Riemenscheibe (2)** lösen**.**
6. ***(Abb. 28)*** Den **Fahrtantriebsriemen (3)** von der **Riemenscheibe (4)** abnehmen**.**
7. ***(Abb. 30)*** Die **Einstellmutter (2)** vom **Schalthebelwinkel (3)** entfernen**.** Den Fahrtantriebsriemen über den **Schalthebelwinkel (3)** ziehen.
8. ***(Abb. 31)*** Zum Abnehmen des **Fahrtantriebsriemens (1)** von der **Stapelscheibe (2)** das vordere Ende des Riemens unter der **Stapelscheibe (2)** hindurch und dann zurück zwischen Stapelscheibe und **Lenkblech (3)** ziehen.
9. ***(Abb. 32)*** Das **Zugangsblech (1)** abnehmen**.**
10. Die beiden **Schrauben (4)**, mit denen die **Lenksäulenbaugruppe (2)** befestigt ist, entfernen. Das Lenkrad und die **Lenksäulenbaugruppe (2)** anheben. Den **Fahrtantriebsriemen (3)** unter die **Lenksäulenbaugruppe (2)** ziehen.
11. Den Fahrtantriebsriemen entfernen. Entsprechende Ersatzteile und technische Hilfestellung sind bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.
12. Zur Installation des Fahrtantriebsriemens die oben aufgeführten Schritte umkehren.
13. ***(Abb. 33)*** Die Führung des **Fahrtantriebsriemens (1)** überprüfen. Sicherstellen, daß der Fahrtantriebsriemen ordnungsgemäß auf der **Riemenspannrolle (2)** installiert ist. Sicherstellen, daß sich die **Lenksäulenbaugruppe (3)** innerhalb des **Fahrtantriebsriemens (1)** befindet.

Auswechseln des Mäherantriebsriemens *(Abb. 22)*

1. Das Mähergehäuse ausbauen. Siehe die Anleitungen zum „Ausbau des Mähergehäuses“.
2. Die **Riemenhalterung (1)** von der **Riemenspannrolle (2)** abziehen und den **Mäherantriebsriemen (3)** abnehmen**.**
3. Die **Riemenführung (4)** und die **Bremse (7)** von der **Spindelscheibe (5)** abziehen und den **Mäherantriebsriemen (3)** abnehmen. Entsprechende Ersatzteile und technische Unterstützung sind bei autorisierten Kundendienstzentren in Ihrer Nähe erhältlich.
4. Zur Installation des Mäherantriebsriemens die oben aufgeführten Schritte umkehren.
5. Vor dem Mähen die Messerrotationssteuerung überprüfen. Anweisungen finden sich unter „Einstellung der Messerrotationssteuerung“.

Ausbau des Mähergehäuses *(Abb. 34)*

1. Die **Messerrotationssteuerung (1)** in die Position DISENGAGE (Ausgekuppelt) bringen.
2. Den **Mähergehäusehebel (2)** in die niedrigste Position bringen.

ACHTUNG: Der Mähergehäusehebel (2) steht unter Federspannung. Sicherstellen, daß der Mähergehäusehebel (2) in der niedrigsten Position eingerastet ist.

3. Die Haarnadeln und Unterlegscheiben von den **Einstellarmen (3)** abnehmen. Siehe Darstellungen „C“ und „D“.
4. Die Haarnadeln und Unterlegscheiben von den **Haltearmen (4)** abnehmen. Siehe Darstellungen „A“ und „B“.
5. Die **Zugfeder (5)** von der **Messereinstellstange (6)** abnehmen. Siehe Darstellung „E“.
6. Die **vordere Aufhängung (9)** von der Achshalterung abnehmen. Siehe Darstellung „F“.
7. Den **Mäherantriebsriemen (7)** von der **Stapelscheibe (8)** abnehmen. Siehe Darstellung „G“.
8. ***(Abb. 16)*** Die **Gummilasche (1)** vom **Verbindungsrohr (3)** abnehmen. Das **Verbindungsrohr (3)** vom **Verlängerungsrohr (8)** schieben.
9. Das Mähergehäuse von der rechten Seite des Gerätes wegziehen.
10. Zur Installation des Mähergehäuses die oben dargestellten Schritte umkehren.

Auswechseln der Sicherung

Falls die Sicherung durchbrennt, kann der Motor nicht angelassen werden. Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie mit einer 15 Ampere–Kraftfahrzeugsicherung.

Lagerung (für mehr als 30 Tage)

Bereiten Sie am Ende jedes Jahres das Gerät folgendermaßen auf die Lagerung vor:

1. Treibstoff aus Vergaser und Treibstofftank ablaufen lassen. Motoröl wechseln. Siehe die Anweisungen des Motorherstellers.
2. Das Gerät reinigen.
3. Batterie aufladen.Siehe „Aufladen der Batterie“.

Bestellen von Ersatzteilen

Eine Übersicht der Ersatzteile findet sich entweder auf den letzten Seiten dieser Betriebsanleitung oder in einer gesonderten Teileliste.

Setzen Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Ersatzteile ein. Der Buchstabe am Ende der Teilenummer bezeichnet die Ausfertigung des betreffenden Ersatzteils; C steht für Chrom, Z für Zink und PA für Zugekaufte Baugruppe. Diese Informationen müssen bei der Bestellung von Ersatzteilen unbedingt angegeben werden. Setzen Sie keine Zubehörteile ein, die nicht ausdrücklich für dieses Gerät empfohlen wurden. Zum Bezug der richtigen Ersatzteile muß die Modellnummer des Rasenmähers angegeben werden (siehe Typenschild).

Ersatzteile, mit Ausnahme von Motor, Getriebe, Hinterachsen mit Kardanwellen und Differentialgetrieben, können im Geschäft, in dem Sie Ihren Mäher gekauft haben, oder in einer von diesem Geschäft empfohlenen Werkstatt erworben werden.

Falls es Ihnen unmöglich ist, Ersatzteile bzw. Kundendienstleistungen in der oben beschriebenen Form zu beziehen, wenden Sie sich bitte an:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 R-Gespräche werden nicht angenommen.

Ersatzteile für Motor, Hinterachse mit Kardanwelle und Getriebe können bei den autorisierten Kundendienstzentren der entsprechenden Hersteller erworben werden; diese finden sich im Branchenverzeichnis Ihres Telefonbuchs. Weitere Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen finden sich in den einzelnen Garantieerklärungen für Motor und Getriebe.

Bei der Bestellung sind die folgenden Informationen anzugeben:

(1) Modellnummer
(2) Seriennummer
(3) Teilenummer
(4) Menge

STÖRUNGSBEHEBUNG

PROBLEM: Der Motor springt nicht an.

1. Die im Abschnitt „Anlassen des Motors“ in diesem Buch beschriebenen Schritte befolgen.
2. Für Modelle mit elektrischem Anlasser: Batterieklemmen säubern. Kabel fest anschließen.
3. Kabel auf festen Sitz überprüfen. Endschalter fest anschließen (siehe Schaltplan).
4. Treibstofftank entleeren. Treibstoffleitung reinigen. Kraftstoffilter auswechseln.
5. Zündkerze(n) entfernen. Gashebel in die Position SLOW (LANGSAM) bringen. Zündschlüssel auf die Position ON (EIN) stellen. Mehrfach versuchen, den Motor anzulassen. Zündkerze wieder einsetzen.
6. Zündkerze auswechseln.
7. Vergaser einstellen.

PROBLEM: Der Motor weist keine Rotation auf.

1. Die im Abschnitt „Anlassen des Motors“ in diesem Buch beschriebenen Schritte befolgen.
2. Für Modelle mit elektrischem Anlasser: Batterie aufladen.
3. Sicherung auswechseln.
4. Kabelbaum auf Beschädigung und lose Verbindungen überprüfen. Beschädigte Kabel reparieren.
5. Für Modelle mit elektrischem Anlasser: Magnetspule auswechseln. Für Modelle mit Rückstoß–Anlasser: Baugruppe auswechseln.

PROBLEM: Der Motor springt nur schwer an.

1. Vergaser einstellen.
2. Zündkerze auswechseln.
3. Kraftstoffilter auswechseln.

PROBLEM: Der Motor läuft nicht rund oder weist einen Leistungsverlust auf.

1. Ölstand überprüfen.
2. Luftfilter reinigen.
3. Luftsieb reinigen.
4. Zündkerze auswechseln.
5. Die Motorlast ist zu groß. Kleineren Gang verwenden.
6. Vergaser einstellen.
7. Kraftstoffilter auswechseln.

PROBLEM: Der Motor läuft bei hoher Geschwindigkeit nicht rund.

1. Zündkerze auswechseln.
2. Gashebel einstellen.
3. Luftfilter reinigen.
4. Kraftstoffilter auswechseln.

PROBLEM: Der Motor schaltet sich ab, wenn die Messer eingekoppelt werden.

1. Kabelbaum auf Beschädigung und lose Verbindungen überprüfen. Beschädigte Kabel reparieren.
2. Der Grasfangsack muß installiert sein (betrifft nur Modell mit rückwärtigem Grasfangsack).

PROBLEM: Der Motor schaltet sich auf Steigungen ab.

1. Hangauf– und –abwärts mähen. Niemals quer zum Hang mähen.

PROBLEM: Der Motor läßt sich nicht auf Leerlaufdrehzahl bringen.

1. Zündkerze auswechseln.
2. Luftfilter reinigen.
3. Vergaser einstellen.
4. Gashebel einstellen.
5. Treibstofftank entleeren. Treibstoffleitung reinigen. Kraftstoffilter auswechseln.

PROBLEM: Bei heißem Motor tritt ein Leistungsverlust ein.

1. Luftsieb reinigen.
2. Ölstand überprüfen.
3. Vergaser einstellen.
4. Kraftstoffilter auswechseln.

PROBLEM: Übermäßige Vibrationen.

1. Messer auswechseln.
2. Motorschrauben auf festen Sitz überprüfen.
3. Reifendruck reduzieren.
4. Vergaser einstellen.
5. Riemen und Spannrollen auf Beschädigung überprüfen. Beschädigte Teile auswechseln.

PROBLEM: Das Gras wird nicht ordnungsgemäß ausgeworfen.

1. Motor abschalten. Mähergehäuse reinigen.
2. Schnitthöhe vergrößern.
3. Messer auswechseln oder schleifen.
4. Schalthebel auf geringere Geschwindigkeit einstellen.
5. Gashebel in die Position FAST (SCHNELL) bringen.
6. Die Feder für die Messerlaufrolle auswechseln.
7. Verlängerungsrohr und Verbindungsrohr reinigen (betrifft nur Modell mit rückwärtigem Grasfangsack).

PROBLEM: Der Schnitt ist nicht gleichmäßig.

1. Reifendruck überprüfen.
2. Niveau des Mähergehäuses einstellen.
3. Vorderachse überprüfen. Falls die Vorderachse nicht frei drehbar ist, die Achsenschraube(n) lösen.

PROBLEM: Die Messer rotieren nicht.

1. Mäherantriebsriemen überprüfen. Sicherstellen, daß der Riemen ordnungsgemäß installiert ist.
2. Mäherantriebsriemen auswechseln.

PROBLEM: Das Gerät läßt sich bei eingerückter Kupplung nicht bewegen.

1. Antriebsriemen überprüfen. Sicherstellen, daß der Riemen ordnungsgemäß installiert ist.
2. Kupplung einstellen.
3. Antriebsriemen auswechseln.

PROBLEM: Das Gerät bewegt sich bei eingerückter Kupplung langsamer oder hält an.

1. Kupplung einstellen.
2. Antriebsriemen auswechseln.

PROBLEM: Bei Freigabe der Kupplung/des Bremspedals ist ein Geräusch vom Riemen hörbar.

1. Zeitweilige Riemengeräusche beeinflussen den Betrieb des Geräts nicht. Bei dauerhaften Riemengeräuschen Riemenposition untersuchen. Sicherstellen, daß sich der Riemen innerhalb aller Riemenführungen befindet.
2. Bei andauerndem Geräusch Kupplung einstellen.

PROBLEM: Die Hinterräder drehen auf unebenem Untergrund durch.

1. Vorderachse überprüfen. Falls die Vorderachse nicht frei drehbar ist, die Achsenschraube(n) lösen.

PROBLEM: Die Achseinheit läßt sich bei laufendem Motor und heruntergedrücktem Kupplungspedal nur schwer schalten.

1. Kupplungseinstellung überprüfen; sicherstellen daß der Riemen zum Stillstand kommt, wenn das Kupplungspedal heruntergedrückt ist und die Achseinheit sich in der Position N (Leerlauf) befindet.
2. Riemenführungen im Bereich der Riemenscheibe der Achseinheit überprüfen. Sicherstellen, daß die Riemenführungen die Riemenscheibe nicht berühren.

INDICE

SIMBOLI INTERNAZIONALI	**37**
INFORMAZIONI PER IL PROPRIETARIO	**38**
PROCEDURE PER UN USO SICURO	**38**
MONTAGGIO	**39**
USO	**40**
MANUTENZIONE	**42**
SOLUZIONE DI PROBLEMI	**45**

MURRAY, INC.
GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI

Murray, Inc. garantisce all'acquirente originale che questa unità sarà libera da difetti in materiali e lavorazione in condizioni d'uso e manutenzione normali per un periodo di **due (2) anni** dalla data d'acquisto; tuttavia, questa garanzia non copre motori, accessori (come spartineve a turbina, lame da neve, insaccatrici di erba e aratri), trasmissioni, batterie e parti soggette a normale usura (tranne per quanto segue) o gruppi cambio differenziale posteriore in quanto le aziende che fabbricano queste parti forniscono le proprie garanzie e manutenzione attraverso le sedi autorizzate. Per ulteriori informazioni, vedere le garanzie che coprono queste particolari parti. Se non si è sicuri se l'unità contiene o è dotata di una o più di queste parti, consultare il rivenditore prima dell'acquisto. Secondo questi termini e condizioni indicati in questa garanzia limitata ripareremo o sostituiremo, a nostro giudizio, senza alcun addebito per l'originale acquirente qualsiasi parte coperta da questa garanzia limitata durante il periodo applicabile.

Se la batteria risulta difettosa entro novanta (90) giorni dalla data di acquisto, la sostituiremo gratuitamente. Se la batteria risulta difettosa dopo (90) giorni ma entro centoventi (120) giorni dalla data di acquisto, la sostituiremo con un addebito di metà (1/2) del prezzo della batteria al momento del rinvio.

Si definiscono parti soggette a normale usura: cinghie, lame, adattatori di lama, pneumatici, fari e copri sedili. Queste parti sono garantite prive di difetti in materiali e lavorazione al momento della consegna con il prodotto. Qualsiasi richiesta di riparazione o sostituzione delle parti soggette a normale usura deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla data di acquisto. Nessuna richiesta originata da danni causati da uso non conforme alle istruzioni, o maltrattamento del materiale sarà onorata.

Questa **garanzia limitata di due (2) anni della Murray, Inc.** è l'unico rimedio dell'acquirente; tuttavia, questa garanzia è nulla o non applicabile a unità che siano state manomesse, modificate, usate non conformemente alle istruzioni, maltrattate o usate per noleggi o altri usi commerciali e/o professionali (non residenziali). La garanzia non copre minori regolazioni meccaniche non dovute a difetti in materiali o lavorazione. Per assistenza nell'effettuare questo tipo di regolazione, consultare il libretto di istruzioni.

Per inoltrare una richiesta secondo questa **garanzia limitata di due (2) anni della Murray, Inc.**, rinviare l'unità (oppure, dietro previa autorizzazione, la parte difettosa) insieme ad una prova di acquisto ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. Per individuare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino, chiamare il distributore parti centrale della zona indicato nell'elenco fornito con l'unità, o controllare le pagine gialle dell'elenco telefonico locale. Se si rinvia l'intera unità, ripareremo l'unità. Se autorizziamo il rinvio della parte difettosa solamente, sostituiremo o ripareremo la parte. In caso di un difetto nella trasmissione o nel differenziale (distinto dal gruppo cambio differenziale posteriore), si deve rinviare l'intera trasmissione o differenziale poiché essi non includono parti sostituibili dall'utente.

Questa **garanzia limitata di due (2) anni della Murray, Inc.,** dà all'acquirente diritti legali specifici, ma possono esservene altri a seconda del luogo di residenza. **Questa garanzia limitata è a sostituzione di tutte le altre garanzia espresse e implicite fra cui la garanzia implicita di commerciabilità e la garanzia di idoneità per un uso particolare.** Per ulteriori informazioni su questa garanzia scritta o su come ottenere assistenza, scrivere al seguente indirizzo**:**

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

SIMBOLI INTERNAZIONALI

IMPORTANTE: i seguenti simboli si trovano sull'unità o sulla documentazione che corredа il prodotto. Prima di usare l'unità apprendere e capire lo scopo di ogni simbolo.

NOTA: le illustrazioni e i simboli iniziano a pagina 2.

Simboli di sicurezza *(Figura 35)*

1 Attenzione
2 IMPORTANTE: leggere il manuale d'uso prima di usare questa macchina.
3 ATTENZIONE: oggetti lanciati. Tenere alla larga i presenti. Leggere le istruzioni d'uso prima di usare questa macchina.
4 ATTENZIONE: non usare questa macchina su pendenze superiori a 10 gradi.
5 PERICOLO: tenere lontano i presenti, specialmente bambini dall'unità.
6 PERICOLO: senza gradino.
7 PERICOLO: tenere lontano mani e piedi dalle lame in movimento.
8 Il livello dichiarato di rumore nell'aria di 100 dB(A) sono in conformità con la direttiva 2000/14/CE.
9 PERICOLO: scollegare il filo della candela di accensione prima di eseguire la manutenzione dell'unità.
10 ATTENZIONE: superficie calda.
11 ATTENZIONE: fare attenzione quando si collegano o scollegano accessori.
12 ATTENZIONE: Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.
13 IMPORTANTE: seguire le istruzioni nel manuale d'uso per mettere in piano l'alloggiamento del tagliaerba.
14 ATTENZIONE: tenersi lontano dalla lama del tagliaerba quando il motore e acceso.

Simboli dei comandi e d'uso *(Figura 36)*

1 Avvio del motore
2 Fari
3 Motore in funzione
4 Arresto del motore
5 Motore in funzione
6 Freno
7 Freno a mano
8 Frizione
9 Lento
10 Veloce
11 Valvola dell'aria
12 Olio
13 Comando della rotazione delle lame
14 Sollevare
15 Combustibile

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Valori dichiarati di emissione di vibrazioni in conformità con la direttiva 98/37/CE.
Emissione di vibrazioni: in conformità con la normativa BS EN 1032:
sedile 1,3 m/s², Asse destro 0,73 m/s², asse sinistro 1,04 m/s²
Emissione di vibrazioni: in conformità con la normativa BS EN 1033:
Volante 1,82 m/s²
Valori determinati con l'operatore nella posizione d'uso e la macchina in funzione, stazionaria su una superficie di cemento a 2750 min–1.

Il livello dichiarato di rumore nell'aria di 100 dB(A) sono in conformità con la direttiva 2000/14/CE.
Livelli di pressione acustica alla posizione dell'operatore 85 dB.
Valori determinati alle orecchie dell'operatore secondo le specifiche della norma EN 836/A2:2001.

INFORMAZIONI PER IL PROPRIETARIO

Conoscere il prodotto: se si capisce l'unità e si sa come essa funziona, si potrà ottenere il migliore rendimento. Leggendo questo manuale confrontare le illustrazioni con l'unità. Imparare l'ubicazione e la funzione dei comandi. Per prevenire incidenti, seguire le istruzioni d'uso e le norme di sicurezza. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

ATTENZIONE: questo simbolo indica importanti precauzioni di sicurezza. Questo simbolo indica: "Attenzione! All'erta! Pericolo."

Responsabilità del proprietario

ATTENZIONE: questo tagliaerba è in grado di amputare mani e piedi e catapultare oggetti. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, può causare gravi lesioni o decesso dell'operatore o di chi si trova in prossimità della macchina.

Il proprietario ha la responsabilità di seguire le istruzioni indicate qui sotto.

PROCEDURE PER UN USO SICURO

Trattori tagliaerba a rotazione da trasporto

Addestramento

1. Leggere attentamente le istruzioni. Conoscere i comandi e l'uso corretto della macchina.
2. Non permettere mai che bambini o persone che non conoscono queste istruzioni usino il tagliaerba. Norme legali possono imporre un limite d'età per l'uso della macchina.
3. Non tagliare mai l'erba quando vi sono in prossimità persone, specialmente bambini, o animali.
4. Ricordarsi che l'operatore o utente è responsabile per incidenti o situazioni che mettano a pericolo altra gente o proprietà altrui.
5. Non trasportare passeggeri.
6. Tutti i guidatori dovrebbero ottenere istruzione pratica da professionisti. Tale istruzione dovrebbe enfatizzare:
   a. attenzione e concentrazione quando si lavora con macchine da trasporto;
   b. se si perde il controllo di una macchina da trasporto su una pendenza, non lo si può riguadagnare premendo il freno. Le principali ragioni per la perdita di controllo sono:
      - presa insufficiente delle ruote;
      - velocità eccessiva;
      - frenatura non adeguata;
      - il tipo di macchina non è adatto alla mansione;
      - inconsapevolezza dell'effetto delle condizioni del terreno, specialmente di pendenze;
      - aggancio e distribuzione carico non corretti.

Preparazione

1. Durante l'uso, indossare sempre scarpe robuste e calzoni lunghi. Non usare la macchina a piedi nudi o con sandali aperti.
2. Controllare bene la zona dove si intende usare la macchina e togliere tutti gli oggetti che possono essere catapultati dalla macchina.
3. **ATTENZIONE – la benzina è altamente infiammabile.**
   a. Conservare la benzina in contenitori appositi.
   b. Aggiungere benzina all'aperto solamente e non fumare.
   c. Aggiungere benzina prima di avviare il motore. Non togliere mai il coperchio del serbatoio o aggiungere benzina con il motore in funzione o quando è ancora caldo.
   d. Se si versa della benzina, non tentare di avviare il motore, ma spostare la macchina lontano dalla zona dove è stata versata la benzina per evitare di provocare un incendio fino a quando i vapori di benzina non si siano dissipati.
   e. Rimettere tutti i coperchi dei serbatoi e del contenitore saldamente.
4. Sostituire i silenziatori di scarico difettosi.
5. Prima dell'uso controllare sempre che le lame, i bulloni delle lame e i gruppi di trancia non siano consumati o danneggiati. Sostituire le lame e i bulloni consumati o danneggiati in gruppo per preservare l'equilibrio.
6. Fare particolare attenzione su macchine a più lame in quanto una lama in rotazione può causare la rotazione delle altre lame.

Uso

1. Non usare il motore al chiuso dove potrebbero raccogliersi pericolosi vapori di ossido di carbonio.
2. Tagliare l'erba solamente di giorno o con una buona illuminazione artificiale.
3. Prima di tentare di avviare il motore, disinnestare tutti gli innesti delle lame e mettere in folle.
4. Non usare su pendenze di più di 10 gradi.
5. Ricordarsi che non esiste una pendenza "sicura". L'uso su pendenze erbose richiede particolare attenzione. Per evitare di capottare:
   a. non partire o fermarsi bruscamente in salita o discesa.
   b. inserire la marcia lentamente, lasciare sempre la marcia inserita, specialmente in discesa;
   c. limitare la velocità su pendenze e durante svolte brusche;
   d. fare sempre attenzione a buche e dossi e altri pericoli nascosti.
   e. non tagliare mai l'erba trasversalmente rispetto alla pendenza, a meno che non si usi una macchina creata appositamente.
6. Fare attenzione quando si trainano carichi o si usano macchine per servizi pesanti.
   a. Usare solamente punti di aggancio della barra di traino approvati.
   b. Trainare solamente carichi che si possono facilmente controllare.
   c. Non fare svolte brusche. Fare attenzione durante la retromarcia.
   d. Usare contrappesi o pesi per le ruote se suggerito nel libretto di istruzioni.
7. Fare attenzione al traffico quando si attraversa o vicino a strade.
8. Arrestare la rotazione delle ruote prima di attraversare superfici non erbose.
9. Quando si usano accessori, non dirigere mai lo scarico del materiale verso chi si trova nelle vicinanze e non lasciare che ci si avvicini alla macchina in funzione.
10. Non usare mai il tagliaerba con protezioni o schermature difettosi, o senza i dispositivi di sicurezza.
11. Non cambiare le impostazioni del regolatore del motore o accelerare a velocità eccessive. L'uso di un motore a velocità eccessiva può aumentare il pericolo di lesioni.
12. Prima di lasciare la posizione di guida
    a. disinnestare l'avvio dell'alimentazione e abbassare gli accessori;
    b. passare in folle e mettere il freno a mano;
    c. fermare il motore e togliere la chiave
13. Disinnestare l'azionamento degli accessori, spegnere il motore e scollegare il filo (o fili) della candela di accensione o togliere la chiave di accensione
    a. prima di pulire ostruzioni o liberare il piano inclinato
    b. prima di controllare, pulire o lavorare sul tagliaerba;
    c. dopo aver colpito un oggetto, controllare che il tagliaerba non sia danneggiato ed effettuare le riparazioni necessarie prima di usare nuovamente la macchina;
    d. se la macchina inizia a vibrare in modo anormale (controllare immediatamente).
14. Disinnestare l'azionamento degli accessori durante il trasporto o quando la macchina non è in uso.
15. Fermare il motore e disinnestare l'azionamento degli accessori
    a. prima di aggiungere benzina;
    b. prima di togliere il raccoglierba;
    c. prima di regolare l'altezza a meno che non si esegua la regolazione dalla posizione di guida.
16. Ridurre l'apertura della valvola a farfalla durante la corsa massima e, se il motore ha una valvola di arresto, arrestare il combustibile quando si finisce di tagliare l'erba.
17. Prima e durante la retromarcia, guardare **dietro e in basso** controllando che non ci siano bambini piccoli.
18. Fare particolare attenzione quando ci si avvicina ad angoli ciechi, cespugli, alberi o altri oggetti che possono limitare la visuale.

Manutenzione e conservazione

1. Fare attenzione su macchine a più lame, in quanto la rotazione di una lama può causare la rotazione delle altre lame.
2. Quando si intende parcheggiare, conservare o lasciare senza sorveglianza la macchina, abbassare i mezzi di taglio se non si usa un bloccaggio meccanico positivo.
3. Mantenere ben serrati tutti i bulloni, i dadi e le viti per assicurarsi che la macchina sia in condizione di funzionare in tutta sicurezza.
4. Non conservare mai la macchina con benzina nel serbatoio dentro un edificio dove i vapori possano raggiungere una fiamma non protetta o una scintilla.
5. Lasciare raffreddare il motore prima di conservare la macchina al chiuso.
6. Per ridurre il pericolo di incendi, pulire il motore, il silenziatore di scarico, lo scomparto della batteria e il serbatoio di benzina da erba, foglie o grasso eccessivo.
7. Controllare il raccoglierba frequentemente per verificare che non sia consumato o deteriorato.
8. Sostituire parti consumate o danneggiate per motivi di sicurezza.
9. Se si deve svuotare il serbatoio, farlo all'aperto.

MONTAGGIO

Tutti i dispositivi di fissaggio sono nel sacchetto delle parti. Non gettare parti o materiale fino a quando l'unità non sia completamente montata.

ATTENZIONE: prima di iniziare il montaggio o la manutenzione del tagliaerba, togliere il filo della candela di accensione,

NOTA: in questo libretto di istruzioni, sinistra e destra descrivono l'ubicazione di una parte con l'operatore nel sedile.

NOTA: le illustrazioni e i simboli iniziano a pagina 2.

NOTA: per montare i seguenti pezzi sciolti usare i dispositivi di fissaggio mostrati a grandezza naturale nella *Figura 37.*

Come installare le ruote anteriori *(Figura 1)*

NOTA: usare un pezzo di legno di circa 1,25 metri di lunghezza per sollevare la parte anteriore del trattore. Se non si trova un pezzo di legno simile, richiedere l'assistenza di un'altra persona per sollevare il trattore. Fare attenzione a non far cadere il trattore.

1. Sollevare la parte anteriore del trattore. Collocare un supporto (un blocco di legno) sotto il trattore.
2. Verificare che l'**asta della valvola (2)** sia verso l'esterno del trattore. Inserire la **ruota anteriore (1)** sull'**albero (3).**
3. Fissare le **ruote anteriori (1)** con **rondella (4), rondella (7)** e **copiglia (5).** Piegare le estremità della **copiglia (5)** separandole per fissare la **ruota anteriore (1)** sull'**albero (3).**
4. Dopo aver installato le **ruote anteriori (1),** sollevare il trattore dal supporto. Tirare il trattore fuori dal contenitore.
5. Se il trattore acquistato ne è dotato, installare i **coprimozzo (6).** Verificare che le **rondelle (4)** fissino bene i **coprimozzo (6).**

Controllare i pneumatici

Controllare la pressione dell'aria nei pneumatici. Pneumatici troppo gonfi sono duri, compromettendo il comfort del trattore durante la guida. Inoltre una pressione d'aria sbagliata impedirà al tagliaerba di tagliare uniformemente. La giusta pressione d'aria è di 0,97 BAR (14 PSI) per i pneumatici anteriori, 0,69 BAR (10 PSI) per i pneumatici posteriori. I pneumatici sono stati gonfiati in eccesso per la spedizione.

Controllare il livello dell'alloggiamento del tagliaerba

Assicurarsi che il livello del taglio sia ancora corretto. Dopo aver tagliato erba per un breve tratto, controllare la zona tagliata. Se l'alloggiamento del tagliaerba non taglia uniformemente, vedere le istruzioni su "Come regolare il livello dell'alloggiamento del tagliaerba" nella sezione sulla manutenzione, servizio e regolazione del libretto di istruzioni.

Come installare il sedile *(Figura 2)*

1. Togliere con cura l'involucro di plastica dal **sedile (1).**
2. Allineare i fori del cardine del **sedile (2)** con i fori del **sedile (1).** Fissare il **sedile (1)** al cardine del **sedile (2)** con i **dispositivi di fissaggio (4)** e **(5).**
3. Controllare la posizione di guida del **sedile (1).** Se il **sedile (1)** deve essere regolato, allentare i due **bulloni ad alette (5).** Far scivolare il **sedile (1)** in avanti o indietro lungo i **fori di regolazione del sedile (3).** Fissare i **bulloni ad alette (5).**

Come montare il volante *(Figura 3)*

1. Assicurarsi che le ruote anteriori puntino in avanti.
2. Far scivolare la **copertura (3)** sul **piantone di guida (2).** Verificare che il **collare della copertura (3)** sia in alto.
3. Far scivolare il **volante (1)** sul **piantone di guida (2).**
4. Applicare il **volante (1)** sul **piantone (2)** con la **vite (4)** e la **rondella (6).**
5. Alcuni modelli sono dotati di una **guarnizione (7)** *addizionale* nel sacchetto delle parti. Applicare la **guarnizione (7)**. al centro del **piantone di guida (1).**

Montaggio del raccoglierba

1. ***(Figura 5)***Far scorrere il **tubo superiore (1)** sul **telaio metallico (2).** Verificare che le **impugnature (3)** sul **tubo superiore (1)** e il **telaio metallico (2)** siano in alto.
2. Fissare i **montanti (4)** all'INTERNO delle **linguette di montaggio (5)** con **bullone (6)** e **dado (7)**. Assicurarsi che la testa del bullone (6) sia all'esterno e che il **dado (7)** sia bloccato contro il **montante (4).**
3. ***(Figura 6)*** Inserire il **gruppo del telaio (8)** nel **raccoglierba (9).** Assicurarsi che il **lembo in Velcro (10)** sia in alto.
4. ***(Figura 7)*** Aprire il **Lembo in Velcro (10)**. inserire l'**impugnatura (3)** nell'apertura e fissare il **lembo inVelcro (10)** sotto l'**impugnatura (3).**
5. Fissare i **fermi (11)** al gruppo del **telaio (8)**.

Come montare il raccoglierba

1. ***(Figura 8)*** Per sollevare il gruppo del raccoglierba usare le **impugnature (3)**.
2. ***(Figura 9)*** Montare la parte superiore del gruppo del **raccoglierba (12)** sulle **cerniere della piastra posteriore (13)**.
3. ***(Figura 8)*** Mentre si monta la parte superiore del **raccoglierba (9)**, tenere il fondo del **raccoglierba (9)** a breve distanza dalla **piastra posteriore (14).**
4. ***(Figura 10)*** Quindi, abbassare il **raccoglierba (9)** fino a quando il fondo non si trova contro la piastra posteriore.
5. ***(Figura 9)*** Spingere in giù sull'impugnatura posteriore. Una **molla di bloccaggio (15)** sulla piastra posteriore fissa il fondo del **gruppo del raccoglierba (12)**.

Batteria che non richiede manutenzione *(Figura 4)*

IMPORTANTE: prima di attaccare i cavi della batteria alla batteria, controllare la data della batteria, da cui si può determinare se la batteria deve essere caricata.

1. Controllare la data della batteria sulla parte superiore della **batteria (1).**
2. Se la **batteria (1)** viene usata *prima della* data indicata**,** i cavi della batteria possono essere collegati senza prima caricare la **batteria (1).** Vedere "Come installare i cavi della batteria".
3. Se la **batteria (1)** viene usata *dopo la* **,** la **batteria (1)** deve essere caricata. Vedere "Come caricare la batteria".

Come caricare la batteria *(Figura 4)*

ATTENZIONE: non fumare quando si carica la batteria. Tenere la batteria al riparo da scintille. Le esalazioni acide della batterie possono causare un'esplosione.

1. Rimuovere la **batteria (1)** e il **portabatteria (3).**
2. Rimuovere i cappucci protettivi dai terminali della batteria.
3. Usare un Caricabatterie da 12 volt per caricare la **batteria (1).** Caricare a 6 ampere per un'ora. Se non si ha un Caricabatterie, far caricare la batteria presso un centro di assistenza tecnica autorizzato.
4. Installare la **batteria (1)** e il **portabatteria (3).** Verificare che il **terminale positivo (+) (4)** sia a sinistra.

Come installare i cavi della batteria *(Figura 4)*

ATTENZIONE: per prevenire scintille, fissare il cavo rosso al terminale positivo (+) prima di collegare il cavo nero.

1. Rimuovere i cappucci protettivi dai terminali della batteria.
2. Far passare il **copriterminale (2)** sopra il **cavo rosso (5).** Fissare il **cavo rosso (5)** al **terminale positivo (+) (4)** con i **dispositivi di fissaggio (6)** e **(7).**
3. Fissare il **cavo nero (8)** al terminale negativo (–) con i **dispositivi di fissaggio (6)** e **(7).**

Come preparare il motore

NOTA: il motore è stato inviato dalla fabbrica pieno di olio. Controllare il livello dell'olio. Aggiungere olio se necessario.

Vedere le istruzioni del fabbricante per il tipo di benzina e olio da usare. Prima di usare l'unità, leggere le informazioni sulla sicurezza, l'uso, la manutenzione e la conservazione.

ATTENZIONE: seguire le istruzioni del fabbricante del motore per il tipo di benzina e olio di usare. Usare sempre un contenitore di sicurezza per la benzina. Non fumare quando si aggiunge benzina al motore. Non aggiungere benzina al chiuso. Prima di aggiungere benzina spegnere il motore. Attendere per alcuni minuti che il motore si raffreddi.

Importante! Prima di iniziare a tagliare l'erba

- ❒ **Controllare l'olio del motore.**
- ❒ **Riempire il serbatoio di benzina.**
- ❒ **Controllare il livello dell'alloggiamento del tagliaerba.**
- ❒ **Controllare la pressione dell'aria dei pneumatici.**
- ❒ **Collegare i cavi della batteria.**

USO

NOTA: le illustrazioni e i simboli iniziano a pagina 2.

Ubicazione dei comandi *(Figura 13)*

Comando della rotazione della lama (1):usare il comando della rotazione della lama per avviare e fermare la rotazione della lama.

Pedale della frizione/freno (2): il pedale ha due funzioni. La prima funzione è come frizione. La seconda funzione è come freno.

Interruttore dei fari (3): l'interruttore dei fari è la prima parte dell'interruttore di accensione. Per usare i fari con il motore in moto, girare la chiave sulla posizione per i fari.

Interruttore di accensione (3): usare l'interruttore di accensione per accendere e spegnere il motore.

Leva del cambio (4): usare la leva del cambio per cambiare marcia.

Leva di sollevamento (5): usare la leva di sollevamento per cambiare l'altezza del taglio.

Leva del freno a mano (6): usare la leva del freno a mano per innestare il freno quando ci si allontana dall'unità.

Leva del comando della valvola a farfalla (7): usare la leva del comando della valvola a farfalla per aumentare o diminuire la velocità del motore.

Come usare il comando della valvola a farfalla *(Figura 13)*

Usare il **comando della valvola a farfalla (7)** per aumentare o diminuire la velocità del motore.

1. La posizione VELOCE è indicata da un dente d'arresto. Spostare il comando della valvola a farfalla su questa posizione per l'uso normale e quando si usa un'insaccatrice. Per caricare al massimo la batteria e per un motore che funzioni ad una temperatura più bassa, usare la posizione VELOCE.
2. Il regolatore del motore è impostato in fabbrica per un rendimento ottimale. Non cambiarne l'impostazione per aumentare la velocità del motore.

Come usare il comando della rotazione della lama *(Figura 13)*

Usare il **comando della rotazione della lama (1)** per innestare la lama (o lame).

1. Prima di avviare il motore, verificare che il **comando della rotazione della lama (1)** sia nella posizione DISINNESTATO.
2. Spostare il **comando della rotazione della lama (1)** nella posizione INNESTATO per ruotare la lama (o lame).

   NOTA: se il motore si ferma quando si innestano le lame, l'interruttore del sedile non è attivato. Sedersi al centro del sedile.
3. Spostare il **comando di rotazione della lama (1)** sulla posizione DISINNESTATO per fermare la lama (o lame). Prima di lasciare la posizione di operatore, verificare che la lama o lame abbiano interrotto la rotazione.
4. Prima di attraversare un marciapiede o una strada, spostare il **comando di rotazione della lama (1)** sulla posizione (DISINNESTATO).

ATTENZIONE: mantenere sempre mani e piedi lontano dalla lama, dall'apertura del deflettore e dall'alloggiamento del tagliaerba quando il motore è in funzione.

Come usare la leva del cambio *(Figura 13)*

Per cambiare la marcia in avanti o la direzione dell'unità seguire le istruzioni qui sotto:

AVVERTENZA: prima di spostare la leva del cambio, premere a fondo il pedale della frizione/freno per arrestare l'unità. Se l'unità non è ferma la trasmissione può essere danneggiata.

1. Premere a fondo il **pedale della frizione/freno (2)** per fermare l'unità. Mantenere il piede sul pedale.
2. Spostare la leva del **comando della valvola a farfalla (7)** sulla posizione LENTO.
3. Per andare in avanti, spostare la **leva del cambio (4)** nella posizione per la marcia in avanti. Per andare indietro, spostare la **leva del cambio (4)** sulla retromarcia.
4. Lasciare andare lentamente il **pedale della frizione/freno (2)**. Non mantenere il piede sul pedale.
5. Spostare il **comando della valvola a farfalla (7)** sulla posizione VELOCE.

Come usare il freno a mano *(Figura 13)*

1. Premere a fondo il **pedale della frizione/freno (2)**.
2. Alzare la **leva del freno a mano (6)**.
3. Lasciare andare il **pedale della frizione/freno (2)** e quindi lasciare andare la leva del freno a mano (6). Verificare che il freno a mano blocchi con sicurezza l'unità.
4. Per togliere il **freno a mano (6),** premere a fondo il **pedale della frizione/freno (2)**. Il freno a mano verrà rilasciato automaticamente.

ATTENZIONE: prima di abbandonare la posizione di guida, spostare la leva del cambio su folle (posizione N). Mettere il freno a mano. Spostare il comando di rotazione della lama in posizione DISINNESTO. Spegnere il motore e togliere la chiave dell'accensione.

Come cambiare l'altezza di taglio *(Figura 13)*

Per cambiare l'altezza di taglio, alzare o abbassare la **leva di sollevamento (5)** nel modo seguente,

1. Spostare la **leva di sollevamento (5)** in avanti per abbassare l'alloggiamento del tagliaerba e all'indietro per alzare l'alloggiamento del tagliaerba.
2. Quando si attraversa un marciapiede o una strada, spostare la **leva di sollevamento (5)** sulla posizione più alta e spostare il **comando di rotazione della lama** sulla posizione DISINNESTO.

Come spegnere l'unità *(Figura 13)*

1. Premere a fondo il **pedale della frizione/freno (2)** per fermare l'unità. Tenere il piede sul pedale.
2. Spostare il **comando di rotazione della lama (1)** sulla posizione DISINNESTO.
3. Mettere la **leva del cambio (4)** in FOLLE.
4. Mettere il **freno a mano (6)**.

ATTENZIONE: verificare che il freno a mano blocchi sicuramente l'unità.

5. Spostare il **comando della valvola a farfalla (7)** sulla posizione LENTO.
6. Per spegnere il motore, girare la **chiave di accensione (3)** in posizione OFF. Togliere la chiave.

Come trasportare l'unità

Per trasportare l'unità, seguire le istruzioni qui sotto.

1. Spostare il comando di rotazione della lama sulla posizione DISINNESTO.
2. Alzare la leva di sollevamento alla posizione più alta.
3. Spostare il comando della valvola a farfalla in una posizione fra LENTO e VELOCE.
4. Per aumentare la velocità, spostare la leva del cambio su una velocità maggiore.

Come usare l'unità con l'alloggiamento del tagliaerba

IMPORTANTE: quando si usa l'unità con l'alloggiamento del tagliaerba, mettere sempre il comando della valvola a farfalla sulla posizione VELOCE.

1. Avviare il motore.
2. Spostare la leva di sollevamento su una posizione di taglio. Per erba alta o spessa, tagliare nella posizione più alta prima e poi abbassare l'alloggiamento del tagliaerba ad una posizione inferiore.
3. Spostare il comando della valvola a farfalla sulla posizione LENTO.
4. Spostare lentamente il comando di rotazione della lama sulla posizione INNESTO.
5. Premere a fondo il pedale della frizione/freno.
6. Mettere la leva del cambio su una marcia. **NOTA: quando si taglia l'erba in prati spessi o si usa un'insaccatrice, mettere il cambio sulla marcia più bassa.**
7. Lasciare andare lentamente il pedale della frizione/freno.
8. Spostare il comando della valvola a farfalla sulla posizione VELOCE. Se si deve andare più velocemente o lentamente, fermare l'unità e spostare la leva del cambio su un'altra marcia.
9. Assicurarsi che il livello di taglio sia ancora corretto. Dopo aver tagliato l'erba per un breve tratto, controllare la zona tagliata. Se l'alloggiamento del tagliaerba non taglia uniformemente, vedere le istruzioni su "Come regolare il livello dell'alloggiamento del tagliaerba" nella sezione sulla manutenzione.

ATTENZIONE: per un miglior controllo sull'unità, selezionare una marcia sicura.

Come usare l'unità su pendenze

ATTENZIONE: non andare in salita o discesa che sono troppo ripide per andare in senso longitudinale. Non attraversare mai una pendenza.

1. Prima di salire o scendere da una pendenza, mettere la leva del cambio sulla marcia più bassa.

2. Non fermarsi o cambiare marcia in pendenza. Se ci si deve fermare, premere rapidamente il pedale della frizione/freno e mettere il freno a mano.
3. Per ripartire, assicurarsi che la leva del cambio sia sulla marcia più bassa. Mettere il comando della valvola a farfalla sulla posizione LENTO. Lasciare lentamente andare il pedale.
4. Se ci si deve fermare o si deve ripartire in pendenza, verificare di avere abbastanza spazio per lo spostamento dell'unità quando si toglie il freno a mano e si mette la marcia.
5. Fare particolare attenzione quando si cambia direzione in salita o discesa. Quando ci si trova su una pendenza o in una curva su una collina, mettere il comando della valvola a farfalla sulla posizione LENTO per prevenire incidenti.

Come usare il raccoglierba

ATTENZIONE: non percorrere in salita o discesa pendenze così ripide da impedire la retromarcia in linea retta, Non attraversare mai una pendenza con l'unità.

Uso

Per usare l'unità con il raccoglierba, seguire le istruzioni qui sotto.

1. Accendere il motore.
2. Spostare il comando della valvola a farfalla sulla posizione VELOCE.
3. Spostare la leva del cambio sulla PRIMA (1). Per riempire il raccoglierba, l'unità deve funzionare sempre alla velocità minima.
4. Se l'altezza dell'erba è superiore a 9 cm, tagliarla con l'alloggiamento del tagliaerba nella posizione più alta. Quindi, abbassare l'alloggiamento del tagliaerba e tagliare nuovamente. È anche possibile tagliare a 1/2 – 2/3 dell'ampiezza totale di taglio dell'alloggiamento del tagliaerba.

Pulizia del tubo di collegamento e del tubo di prolunga

Se il **tubo di collegamento** o il **tubo di prolunga** si riempiono d'erba, pulire nel modo seguente.

1. Spostare il comando di azionamento della rotazione della lama nella posizione DISINNESTO.
2. Spostare la leva del cambio in posizione neutra (N).
3. Innestare il freno a mano.
4. Spegnere il motore.
5. ***(Figura 8)*** Rimuovere il **raccoglierba (9)**.
6. ***(Figura 11)*** Usare una lunga **asta (1)** per spingere eventuale erba e detriti dal **tubo di collegamento (2)** o dal tubo di prolunga.
7. Se occorre rimuovere il tubo di collegamento, vedere "Come rimuovere il tubo di collegamento" nella sezione sulla manutenzione.

Svuotamento del tagliaerba

1. Spostare il comando di rotazione della lama sulla posizione DISINNESTO.
2. Spostare la leva del cambio in posizione neutra (N).
3. Innestare il freno a mano.
4. ***(Figura 12)*** Sollevare il retro del **tagliaerba (9).**

Prima di avviare il motore

Controllare l'olio

NOTA: il motore è stato inviato dalla fabbrica pieno di olio. Controllare il livello dell'olio. Aggiungere olio se necessario. Consultare le istruzioni del fabbricante per il tipo di benzina e olio da usare.

1. Controllare che l'unità sia su una superficie piana.

   NOTA: non controllare il livello dell'olio con il motore in moto.
2. Controllare l'olio. Seguire la procedura consigliata nelle istruzioni del fabbricante.
3. Se necessario, aggiungere olio fino a quando non raggiunga il segno di PIENO sull'asta di livello. La quantità d'olio necessaria fra AGGIUNGERE e PIENO è indicata sull'asta di livello. Non aggiungere troppo olio.

Aggiungere benzina

ATTENZIONE: usare sempre un contenitore di benzina di sicurezza. Non fumare quando si aggiunge benzina nel serbatoio di combustibile. Non aggiungere benzina al chiuso. Prima di aggiungere benzina, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare per diversi minuti.

(Figura 14) Riempire il **serbatoio di combustibile (1)** fino alla posizione **PIENO (2)** con benzina senza piombo regolare. Non usare benzina senza piombo super. Verificare che la benzina sia fresca e pulita. Benzina con piombo aumenterà i depositi e ridurrà la durata delle valvole.

Come avviare il motore

ATTENZIONE: il sistema elettrico è dotato di un sistema che rileva la presenza dell'operatore mediante un interruttore a sensore sotto il sedile. Questi componenti comunicano al sistema elettrico la presenza dell'operatore sul sedile. Questo sistema spegnerà il motore quando l'operatore abbandona il sedile. Assicurarsi sempre che questo sistema sia funzionante per motivi di sicurezza.

NOTA: il motore non si avvierà a meno che non si prema il pedale della frizione/freno e sposti il comando di rotazione della lama sulla posizione DISINNESTO.

1. Premere a fondo il pedale della frizione/freno . Tenere il piede sul pedale.
2. Mettere la leva del cambio in folle (N).
3. Verificare che il comando di rotazione della lama sia in posizione DISINNESTO
4. Spostare completamente in avanti il comando della valvola a farfalla sulla posizione CHIUSA o VELOCE. Alcuni modelli hanno una manopola separata per la valvola dell'aria. Tirare la manopola della valvola dell'aria in posizione completamente CHIUSA.
5. Girare la chiave di accensione in posizione AVVIAMENTO.

   NOTA: se il motore non parte dopo quattro o cinque tentativi, mettere il comando della valvola a farfalla in posizione VELOCE. Riprovare a far partire il motore. Se il motore non parte, consultare la sezione sulla SOLUZIONE DI PROBLEMI.
6. Mettere lentamente il comando della valvola a farfalla in posizione LENTO.
7. Per avviare un motore caldo, mettere il comando della valvola a farfalla in una posizione intermedia fra VELOCE e LENTO.

Suggerimenti per il taglio e la raccolta dell'erba

1. Per ottenere i migliori risultati da un punto di vista estetico controllare il livello di taglio dell'alloggiamento del tagliaerba. Consultare "Come regolare il livello dell'alloggiamento del tagliaerba" nella sezione sulla manutenzione.
2. Perché l'alloggiamento del tagliaerba tagli uniformemente, assicurarsi che i pneumatici abbiano la giusta pressione d'aria.
3. Controllare la lama ogni volta che si usa l'unità. Se la lama è piegata o danneggiata, sostituirla immediatamente. Verificare inoltre che il dado della lama sia ben stretto.
4. Mantenere affilata la lama (o lame). Lame consumate faranno ingiallire l'erba.
5. Se l'erba è molto alta, tagliarla due volte per diminuire il carico del motore. Prima tagliare con l'alloggiamento del tagliaerba sulla posizione più alta, quindi abbassare l'alloggiamento per il secondo taglio.
6. Usare il motore con la valvola a farfalla in posizione VELOCE e la leva del cambio in prima o in seconda.
7. Per ottenere un taglio migliore, tagliare con la leva del cambio in una delle marce più basse.
8. Dopo ogni uso, pulire la parte inferiore e superiore dell'alloggiamento del tagliaerba per ottenere un rendimento ottimale. Inoltre un alloggiamento del tagliaerba pulito aiuterà a prevenire incendi.

MANUTENZIONE

NOTA: le figure e i simboli iniziano a pagina 2.

Raccomandazioni generali

1. La manutenzione di questo prodotto è responsabilità dell'acquirente. Essa prolungherà la vita del prodotto ed è necessaria per mantenere la validità della garanzia.
2. Controllare la candela di accensione, il freno, lubrificare l'unità e pulire il filtro dell'aria una volta all'anno.
3. Controllare i dispositivi di fissaggio. Verificare che siano ben stretti.
4. Seguire la sezione sulla Manutenzione per mantenere l'unità in buone condizioni di funzionamento.

ATTENZIONE: prima di un'ispezione, regolazione, o riparazione all'unità, scollegare il filo dalla candela di accensione. Togliere il filo dalla candela di accensione per evitare che il motore dia origine a un incidente.

NOTA: la torsione è misurata in Nm. Questa misurazione indica fino a che punto deve essere serrato un dado o un bullone. La torsione viene misurata con una chiave torsiometrica.

Come rimuovere il tubo di collegamento

Per garantire il funzionamento del raccoglierba, il tubo di collegamento deve essere pulito e privo di detriti e di erba. Rimuovere e pulire il **tubo di collegamento** nel modo seguente.

Rimozione

1. Spostare il comando di rotazione della lama sulla posizione DISINNESTO.
2. Spostare la leva del cambio sulla posizione neutra (N).
3. Innestare il freno a mano.
4. Spegnere il motore.
5. Spostare la leva di sollevamento sulla posizione di taglio media.
6. ***(Figura 15 and Figura 16)*** Disconnect the **rubber strap (1)** from the **latch pin (2)** on the **connector tube (3)**.
7. ***(Figura 17)*** Hold the **handles (4).** Remove the **grass bag (5)**.
8. ***(Figura 18)*** Pull the **connector tube (3)** through hole in **rear plate (6)**.
9. Clean the **connector tube (3)** with soap and water.

Installazione

1. ***(Figura 16 e figura 18)*** Far scorrere l'**estremità a flangia (7)** del tubo di **collegamento (3)** attraverso il foro sulla **piastra posteriore (6).**
2. ***(Figura 16)*** Far scorrere l'estremità a **flangia (7)** del tubo di **collegamento (3)** sopra il **tubo di prolunga (8)**.
3. ***(Figura 15 e figura 16)*** Fissare la **cinghia di gomma (1)** al **piedino di fermo (2)** sul **tubo di collegamento (3)**.
4. Installare il tagliaerba.

Controllare la lama *(Figura 19)*

ATTENZIONE: prima di controllare o togliere la lama, scollegare il filo dalla candela di accensione. Se la lama colpisce un oggetto, fermare il motore. Controllare che l'unità non sia danneggiata. La lama è affilata, indossare guanti o usare un pezzo di tessuto per proteggere le mani nel toccarla.

Se si mantiene affilata la **lama (1)** e si controlla che non sia danneggiata, la lama taglierà meglio e sarà più sicura. Controllare frequentemente che la lama non sia troppo consumata, incrinata o danneggiata in altro modo. Controllare frequentemente il **dado (3)** che fissa la **lama (1)**. Mantenere il **dado (3)** ben stretto. Se la lama colpisce un oggetto, arrestare il motore. Scollegare il filo dalla candela di accensione. Controllare che la lama non sia piegata o danneggiata. Controllare che **l'adattatore della lama (5)** non sia danneggiato. Prima di usare l'unità, sostituire le parti danneggiate con parti originali. Consultare il centro di assistenza autorizzato locale. Ogni tre anni fare ispezionare la lama o sostituire la vecchia lama con una parte originale da un tecnico autorizzato.

Come togliere e installare la lama *(Figura 19)*

1. Togliere l'alloggiamento del tagliaerba. Vedere le istruzioni su "Come rimuovere l'alloggiamento del tagliaerba:
2. Usare un pezzo di legno per impedire che la lama giri.
3. Togliere il **dado (3)** che fissa la **lama (1)**.
4. Per rimuovere la **lama (1)** dalla **ventola ausiliare (8),** rimuovere i dispositivi di **fissaggio (9) e (10).**
5. Controllare la **lama (1)** e **l'adattatore della lama (5)** secondo le istruzioni contenute nella sezione "Controllare la lama".Controllare che la **ventola ausiliare (8)** non sia danneggiata Sostituire pezzi consumati o danneggiati con pezzi originali. Consultare un centro assistenza autorizzato locale.
6. Pulire la parte superiore e inferiore dell'alloggiamento del tagliaerba. . Pulire la **ventola ausiliare (8).** Eliminare l'erba e i detriti.
7. Montare la **lama (1)** e la **ventola ausiliare (8)** con i **dispositivi di fissaggio (9) e (10).** Serrare **i bulloni (9)** che fissano la **lama (1)** ad una torsione di 6,8 N–m..
8. Montare la **lama (1)** e **l'adattatore della lama (5)** sul **mandrino (6)**.
9. Montare la **lama (1)** in modo che i **bordi di sollevamento (7)** siano verso l'alto. Se la lama è capovolta, non taglierà correttamente e può causare incidenti.
10. Fissare la **lama (1)** con la rondella e **dado originali (3)**. Verificare che il bordo esterno della **molla Belleville (2)** sia contro la **lama (1)**.

ATTENZIONE: il dado (3) che fissa la lama deve essere sempre ben stretto (1). Un dado o una lama allentanti possono causare un incidente.

11. Serrare il **dado (3)** che fissa la **lama (1)** con una torsione di 41,5 Nm.
12. Installare l'alloggiamento del tagliaerba. Vedere la sezione "Come rimuovere l'alloggiamento del tagliaerba".

Come regolare il comando di rotazione della lama

ATTENZIONE: il comando di rotazione della lama deve funzionare correttamente per prevenire lesioni.

In condizioni normali di uso, il comando di rotazione della lama non richiederà regolazioni. Tuttavia, se il rendimento peggiora o la qualità del taglio è scadente, effettuare le seguenti modifiche.

1. Quando si taglia l'erba, verificare che il comando della valvola a farfalla sia in posizione VELOCE.
2. ***(Figura 20)*** Mettere il comando di rotazione della lama in **posizione DISINNESTO (1)**.
3. Spegnere il motore. Scollegare il filo dalla candela di accensione.
4. Controllare la lama (o lame). Mantenerle affilate. Una lama non affilata farà ingiallire l'erba.
5. ***(Figura 21)*** Scollegare la **molla di azionamento della lama (2)** dall'**asta di controllo della lama (1)**. Mettere la **molla di azionamento della lama (2)** nel *foro centrale* **(4)**. In questo modo si diminuisce la tensione sulla cinghia di trasmissione del tagliaerba.
6. Collegare il filo alla candela di accensione. Tagliare l'erba per un breve tratto e ricontrollare la qualità del taglio. Se necessario, spostare la **molla di azionamento della lama (2)** sul *foro inferiore* **(5)**.
7. Ricontrollare la qualità del taglio. Se non è migliorata, sostituire la cinghia di trasmissione del tagliaerba. Vedere la sezione "Come sostituire la cinghia di trasmissione del tagliaerba". Se sostituendo la cinghia non si corregge il problema, portare l'unità presso un centro di assistenza autorizzato.
8. Mettere il comando di rotazione della lama in posizione DISINNESTO. Fermare il motore.
9. ***(Figura 22)*** Controllare il funzionamento del freno della lama. Girare a mano la **puleggia del mandrino (5)**. Verificare che il **cuscinetto del freno (7)) sia premuto** fermamente controla **puleggia del mandrino (5)** .

ATTENZIONE: se the brake pad does not press fermamente contro the mandrel pulley, portare l'unità presso un centro di assistenza autorizzato.

10. ***(Figura 20)*** Mettere il comando di rotazione della lama in **posizione INNESTO (2)**.
11. ***(Figura 22)*** Controllare il cuscinetto **del freno della lama (7)**. Se Se il cuscinetto è eccessivamente consumat o danneggiat, sostituire il gruppo del cuscinetto del freno. Parti di ricambio corrette e assistenza sono disponibili presso un centro di assistenza autorizzato.
12. Collegare il filo alla candela di accensione. Tagliare l'erba per un breve tratto e ricontrollare il funzionamento del comando di rotazione della lama.
13. Quando si mette il comando di rotazione della lama in posizione DISINNESTO, ogni movimento si interromperà entro cinque secondi. Se la cinghia continua a muoversi o la (le) lama(e) continu a girare, innestare e disinnestare il comando di rotazione della lama cinque volte per eliminare la gomma in eccesso della cinghia di trasmissione di un nuovo tagliaerba. Per assistenza, portare l'unità presso un centro di assistenza autorizzato.
14. ***(Figura 21)*** Se si sostituisce la cinghia di trasmissione del tagliaerba, spostare la **molla di azionamento della lama (2)** nel *foro superiore* **(3)**.

Come regolare la leva del cambio *(Figura 30)*

Se la posizione FOLLE sulla leva del cambio non corrisponde alla posizione di folle sulla trasmissione, regolare la leva del cambio come segue.

1. Spegnere il motore.
2. Staccare il **dado di regolazione (2)** dalla **staffa del cambio (3)**.
3. Assicurarsi che la leva del cambio sia in FOLLE.
4. Spingere in avanti l'unità. Verificare che la trasmissione sia in folle.
5. Per allineare il **dado di regolazione (2)** con il foro nella **staffa del cambio (3)** girare il **dado di regolazione (2)**.
6. Collegare il **dado di regolazione (2)** alla **staffa del cambio (3)**.
7. Verificare che la posizione di FOLLE sulla leva del cambio corrisponda alla posizione di folle sulla trasmissione.

Come controllare e regolare la frizione *(Figura 23)*

Se la cinghia di trasmissione è allentata, la frizione slitta andando in salita, trainando un carico pesante, o l'unità non andrà in avanti. Regolare la frizione nel modo seguente.

ATTENZIONE: prima di effettuare un controllo, una regolazione, o di riparare l'unità, scollegare il filo dalla candela di accensione. Togliere il filo dalla candela per evitare che il motore si metta in funzione inavvertitamente.

1. Controllare il percorso della cinghia di trasmissione. Verificare che la cinghia sia installata correttamente e si trovi all'interno delle guide relative.
2. Togliere la **coppiglia (1),** la **rondella (2)** e la **molla del freno (3)** dal **dado regolabile (4)**.
3. Scollegare il **dado regolabile (4)** dal **gruppo di leva del freno (5)** e il **fermo del freno a mano (6)**.
4. Allineare il foro nella **leva del freno (5)** con il foro nel telaio. Tenere ferma la **leva del freno (5)** con un **perno** o un **bullone (7)** da 6 mm.
5. Tirare l'asta della frizione in avanti fino a quando non sia ben serrata. Girare il **dado regolabile (4)** fino a quando il dado non si inserisca nel foro della **leva del freno (5)**.
6. Montare il **dado regolabile (4)** sul fermo del **freno a mano (6),** la **leva del freno (5)** e la **molla del freno (3)**. Fissare con la **rondella (2)** e la **coppiglia (1)**.
7. Togliere il **perno** o il **bullone (7)** da 6 mm.
8. Se la cinghia continua a slittare dopo la regolazione della frizione, significa che la cinghia di trasmissione è consumata o danneggiata e deve essere sostituita. Vedere "Come sostituire la cinghia di trasmissione".

Come controllare e regolare il freno di guida *(Figura 24)*

Premere a fondo il pedale della frizione/freno. Mettere il freno a mano. Mettere la leva del cambio in folle (N). Spingere l'unità. Se le ruote posteriori girano, regolare o sostituire i cuscinetti del freno. Regolare il **freno (1)** come segue.

1. Il **freno (1)** si trova sul lato destro della **trasmissione (3)**.
2. Verificare che il freno a mano sia innestato e che la leva del cambio sia in folle (N). Girare il **dado esagonale (2)** in senso orario fino a quando le ruote posteriori non girano quando l'unità viene spinta in avanti.
3. Rilasciare il freno a mano e spingere l'unità. Se l'unità non si sposta, girare il **dado esagonale (2)** in senso antiorario fino a quando l'unità si sposta.
4. Mettere il freno a mano. Spingere l'unità. Se le ruote posteriori non girano, il **freno (1)** è regolato correttamente. Rilasciare il freno a mano.

ATTENZIONE: se non si può regolare correttamente il freno a mano, sostituire i cuscinetti del freno. Parti di ricambio corrette e assistenza sono disponibili presso un centro di assistenza autorizzato.

Come rimuovere la batteria *(Figura 4)*

Per caricare o pulire la **batteria (1),** togliere la **batteria (1)** dall'unità nel modo seguente.

ATTENZIONE: per prevenire scintille, scollegare il cavo nero della batteria (8) dal terminale negativo (–) prima di scollegare il cavo rosso (5).

ATTENZIONE: la batteria contiene acido solforico che è dannoso per la pelle, gli occhi e gli indumenti. Se l'acido entra in contatto con il corpo o gli indumenti, lavare con acqua.

1. Scollegare il **cavo nero (8)** dal **terminale negativo (–)**.
2. Scollegare il **cavo rosso (5)** dal **terminale positivo (+) (4)**.
3. Sollevare il **portabatteria (3)** e la **batteria (1)** dall'unità.

Come caricare la batteria *(Figura 4)*

ATTENZIONE: non fumare quando si carica la batteria. Tenere la batteria al riparo da scintille. Le esalazioni acide della batteria possono causare un'esplosione.

1. Prima di caricare la **batteria (1),** rimuoverla dall'unità.
2. Per caricare la **batteria (1),** usare un Caricabatterie da 12 volt. Caricare a 6 ampere per un'ora.
3. Installare la **batteria (1)**.

ATTENZIONE: per prevenire scintille, fissare il cavo rosso al terminale positivo (+) prima di collegare il cavo nero.

4. Fissare il **cavo rosso (5)** al **terminale positivo (+) (4)** con i dispositivi di fissaggio come illustrato.
5. Fissare il **cavo nero (8)** al **terminale negativo (–)** con i dispositivi di fissaggio come illustrato.

Come regolare il livello dell'alloggiamento del tagliaerba *(Figura 25 e Figura 26)*

Se l'alloggiamento del tagliaerba è perfettamente orizzontale, la lama taglierà meglio e con migliori risultati estetici.

ATTENZIONE: prima di effettuare un controllo, una regolazione, o di riparare l'unità, scollegare il filo dalla candela di accensione. Togliere il filo dalla candela per evitare che il motore si metta in funzione inavvertitamente.

1. Assicurarsi che l'unità sia su una superficie dura e piatta.
2. Controllare la pressione dell'aria nei pneumatici. Se la pressione dell'aria non è corretta, l'alloggiamento del tagliaerba non taglierà uniformemente. La giusta pressione d'aria è di 0,97 BAR (14 PSI) per i pneumatici anteriori, 0,69 BAR (10 PSI) per i pneumatici posteriori.
3. ***(Figura 25)*** Spostare la **leva di sollevamento (1**) sulla posizione **più bassa (2)**.

ATTENZIONE: la leva di sollevamento (3) è caricata a molla. Assicurarsi che la leva di sollevamento (1) sia bloccata sulla posizione più bassa (2).

4. ***(Figura 26)*** Allentare le **manopole di regolazione sinistra e destra (1)**. Premere ciascun lato dell'alloggiamento del tagliaerba. Assicurarsi che entrambi i lati sull'alloggiamento del tagliaerba siano appoggiati su una superficie piatta.Verificare inoltre che gli **anelli di sollevamento (2)** siano allentati e che siano in grado di muoversi liberamente verso l'alto e verso il basso.
5. Spingere verso il basso le **manopole di regolazione (1)** e gli **anelli di sollevamento (2).** Stringere le **manopole di regolazione (1)** a destra e a sinistra. Accertarsi che le **manopole di regolazione (1)** siano ben strette. Se necessario, stringerle utilizzando una chiave.
6. ***(Figura 25)*** Sollevare la **leva di sollevamento (1)**.
7. Tagliare l'erba per un breve tratto. Se l'altezza del taglio non è uniforme, ripetere le fasi più sopra.

Dove effettuare la lubrificazione *(Figura 27)*

I modelli con raccordi da ingrassare: Usare una pompa da ingrassaggio per lubrificare.

Applicare il grasso con un pennello sulle parti mostrate. Lubrificare le parti mostrate con olio per motore.

NOTA: applicare il grasso sul gruppo sterzo.

AVVERTENZA: se l'unità viene usata in zone asciutte con sabbia, usare uno spray di grafite secca per lubrificare l'unità.

Controllare i pneumatici

Controllare la pressione dell'aria nei pneumatici. Pneumatici troppo gonfi sono duri, compromettendo il comfort del trattore durante la guida. La giusta pressione d'aria è di 0,97 BAR (14 PSI) per i pneumatici anteriori, 0,69 BAR (10 PSI) per i pneumatici posteriori.

Come sostituire la cinghia di trasmissione del movimento

1. Rimuovere l'alloggiamento del tagliaerba. Vedere le istruzioni su "Come rimuovere l'alloggiamento del tagliaerba".
2. Premere a fondo il pedale e innestare il freno a mano.
3. ***(Figura 28)*** Rimuovere la **puleggia folle (1)**.
4. ***(Figura 29)*** Per accedere alle **guide della cinghia (1),** rimuovere la batteria e il portabatteria. Vedere "Come rimuovere la batteria".
5. Allentare le **guide della cinghia (1)** alla **puleggia motrice (2)**.
6. ***(Figura 28)*** Rimuovere la **cinghia di trasmissione del movimento (3)** dalla **puleggia motrice (4)**.
7. ***(Figura 30)*** Rimuovere il **dado di regolazione dalla staffa del cambio (3)**. Tirare la cinghia di trasmissione del movimento sulla **staffa del cambio (3)**.
8. ***(Figura 31)*** Per rimuovere la **cinghia di trasmissione (1)** dalla **puleggia di scarico (2),** tirare la parte anteriore della cinghia sotto la **puleggia di scarico (2),** e quindi fra la puleggia di scarico e la **piastra dello sterzo (3)**.
9. ***(Figura 32)*** Rimuovere il **pannello di accesso (1)**.
10. Rimuovere le **due viti (4)** che attaccano il **gruppo del piantone di guida (2)**. Alzare il volante e il **gruppo del piantone di guida (2)**. Tirare la **cinghia di trasmissione (3)** sotto il **gruppo del piantone di guida (2)**.
11. Rimuovere la cinghia di trasmissione. La parte di ricambio corretta e assistenza sono disponibili presso il centro assistenza autorizzato più vicino.
12. Per installare la cinghia di trasmissione, ripetere a ritroso le fasi descritte qui sopra.
13. ***(Figura 33)*** Controllare il percorso della **cinghia di trasmissione (1)**. Verificare che sia installata correttamente sulla **puleggia folle (2)**. Verificare che il **gruppo del piantone di guida (3)** sia all'interno della **cinghia di trasmissione (1)**.

Come sostituire la cinghia di trasmissione *(Figura 22)*

1. Rimuovere l'alloggiamento del tagliaerba. Vedere la istruzioni su "Come rimuovere l'alloggiamento del tagliaerba".
2. Tirare il **fermo della cinghia (1)** allontanandolo dalla **puleggia folle (2)** e rimuovere la **cinghia di trasmissione del tagliaerba (3)**.
3. Tirare il **guida della cinghia (4)** e il **gruppo del freno (7)** allontanandolo dalla puleggia del mandrino (5) e rimuovere **la cinghia di trasmissione del tagliaerba (3)**. Parti di ricambio corrette e assistenza sono disponibili presso il centro assistenza autorizzato di zona.
4. Per installare la cinghia di trasmissione del tagliaerba, ripetere a ritroso le fasi descritte qui sopra.
5. Prima di tagliare l'erba controllare il comando di rotazione della leva. Vedere le istruzioni su "Come regolare il comando di rotazione della lama".

Come rimuovere l'alloggiamento del tagliaerba *(Figura 34)*

1. Mettere il **comando di rotazione della lama (1)** in posizione DISINNESTO.
2. Spostare la **leva di sollevamento (2)** sulla posizione più bassa.

ATTENZIONE: la leva di sollevamento (2) è caricata a molla. Assicurarsi che la leva di sollevamento (2) sia bloccata nella posizione più bassa.

3. Rimuovere i chiodini e le rondelle dalle **staffe di regolazione (3)**. Vedere le illustrazioni "C" e "D".
4. Rimuovere i chiodini e le rondelle dagli **anelli di sospensione (4)**. Vedere le illustrazioni "A" e "B".
5. Scollegare la **molla di allungamento (5)** dall'**asta di controllo della lama (6)**. Vedere l'illustrazione "E".
6. Scollegare il **supporto anteriore (9)** dal supporto dell'asse. Vedere l'illustrazione "F".
7. Togliere la **cinghia di trasmissione del tagliaerba (7)** dalla **puleggia di scarico (8)**. Vedere l'illustrazione "G".
8. ***(Figura 16)*** Staccare la **cinghia di gomma (1)** dal **tubo di collegamento (3)**. Estrarre il **tubo di collegamento (3)** dal **tubo di prolunga (8)**.
9. Allontanare l'alloggiamento del tagliaerba dal lato destro dell'unità.
10. Per installare l'alloggiamento del tagliaerba, ripetere a ritroso le fasi descritte qui sopra.

Come sostituire il fusibile

Se il fusibile brucia, il motore non partirà. Rimuovere il fusile e sostituirlo con un fusibile per autoveicoli da 15 amp.

Conservazione (oltre 30 giorni)

Alla fine dell'anno, preparare l'unità per la conservazione nel modo seguente.

1. Svuotare la benzina dal carburatore e dal serbatoio. Cambiare l'olio del motore. Consultare le istruzioni del fabbricante del motore.
2. Pulire l'unità.
3. Caricare la batteria. Vedere "Come caricare la batteria".

Come ordinare pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio sono mostrati nelle ultime pagine di questo libretto di istruzioni o in un libretto apposito.

Usare solamente pezzi di ricambio autorizzati o approvate dal fabbricante. La lettera alla fine del numero di catalogo del pezzo indica il tipo di finitura dello stesso: C per Cromo, Z per zinco, e PA per Gruppo acquistato (Purchased Assembly). È importante indicare questa lettera nell'ordinare il pezzo. Non usare accessori non specificamente raccomandati per questa unità. Per ottenere i pezzi di ricambio corretti, si deve indicare il numero di catalogo del tagliaerba (vedere la targhetta).

I pezzi di ricambio, tranne il motore, la trasmissione, il gruppo cambio differenziale posteriore, il differenziale, sono disponibili presso il negozio in cui è stato acquistato il tagliaerba o presso un negozio specializzato da esso raccomandato.

In caso non si potessero ottenere pezzi di ricambio o manutenzione nel modo indicato più sopra, contattare:
HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Non verranno accettate telefonate a carico del ricevente.

I pezzi di ricambio per il motore, la trasmissione, il gruppo cambio differenziale posteriore, il differenziale, sono disponibili presso il centro assistenza elencato nella sezione commerciale della rubrica telefonica. Vedere inoltre le garanzie individuali per il motore o la trasmissione per ordinare pezzi di ricambio.

Per ordinare sono necessarie le seguenti informazioni:
(1) Numero di modello
(2) Numero di serie
(3) Numero di catalogo
(4) Quantità

SOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA: il motore non si avvia.

1. Seguire le istruzioni della sezione “Come avviare il motore” di questo libretto.
2. Modelli ad avviamento elettrico: pulire i terminali della batteria. Stringere i cavi.
3. Controllare che non vi sia un filo allentato. Serrare gli interruttori di fine corsa (vedere il diagramma del cablaggio).
4. Svuotare il serbatoio di benzina. Pulire il tubo di alimentazione. Sostituire il filtro del carburante.
5. Rimuovere la candela (o candele) di accensione. Mettere la valvola a farfalla in posizione LENTO. Girare la chiave di accensione sulla posizione ON. Provare ad avviare il motore diverse volte. Installare la candela di accensione.
6. Sostituire la candela.
7. Regolare il carburatore.

PROBLEMA: Il motore non si ribalta.

1. Seguire le istruzioni della sezione “Come avviare il motore” di questo libretto.
2. Modelli ad avviamento elettrico: Caricare la batteria.
3. Sostituire il fusibile.
4. Controllare che la filatura non sia danneggiata o un connettore non sia allentato. Riparare il filo danneggiato.
5. Modelli ad avviamento elettrico: sostituire il solenoide. Modelli ad avviamento autoavvolgente: sostituire il modulo.

PROBLEMA: il motore si avvia con difficoltà.

1. Regolare il carburatore.
2. Sostituire la candela di accensione.
3. Sostituire il filtro del carburante.

PROBLEMA: il motore non gira uniformemente o perde potenza.

1. Controllare l’olio.
2. Pulire il filtro dell’aria.
3. Pulire lo schermo dell’aria.
4. Sostituire la candela di accensione.
5. Il motore è sottoposto a sforzo eccessivo. Usare una marcia più bassa.
6. Regolare il carburatore.
7. Sostituire il filtro del carburante.

PROBLEMA: il motore non gira uniformemente ad alta velocità.

1. Sostituire la candela di accensione.
2. Regolare il comando della valvola a farfalla.
3. Pulire il filtro dell’aria.
4. Sostituire il filtro del carburante.

PROBLEMA: il motore si ferma quando le lame sono innestate.

1. Controllare che la filatura non sia danneggiata o non vi sia un connettore allentato. Riparare il filo danneggiato.
2. Occorre installare il raccoglierba (pertinente solamente per i modelli con raccoglierba a scarico posteriore d’erba).

PROBLEMA: il motore si ferma su pendenze.

1. Tagliare l’erba in senso longitudinale sulla pendenza. Non tagliare mai l’erba attraverso una pendenza.

PROBLEMA: il motore non gira al minimo.

1. Sostituire la candela di accensione.
2. Pulire il filtro dell’aria.
3. Regolare il carburatore.
4. Regolare il comando della valvola a farfalla.
5. Svuotare il serbatoio di benzina. Pulire il tubo di alimentazione. Sostituire il filtro del carburante.

PROBLEMA: quando il motore è caldo si verifica una diminuzione della potenza.

1. Pulire il filtro dell’aria.
2. Controllare l’olio.
3. Regolare il carburatore.
4. Sostituire il filtro del carburante.

PROBLEMA: vibrazione eccessiva.

1. Sostituire la lama.
2. Controllare che i bulloni della lama non siano allentati.
3. Diminuire la pressione dell’aria nei pneumatici.
4. Regolare il carburatore.
5. Controllare che la cinghia o la puleggia non siano danneggiate. Sostituire le parti danneggiate.

PROBLEMA: l’erba non viene scaricata correttamente.

1. Fermare il motore. Pulire l’alloggiamento del tagliaerba.
2. Alzare l’altezza del taglio.
3. Sostituire o affilare la lama (o lame).
4. Mettere la leva del cambio su una marcia più bassa.
5. Spostare il comando della valvola a farfalla sulla posizione VELOCE.
6. Sostituire la molla della puleggia folle della lama.
7. Pulire il tubo di prolunga e il tubo di collegamento (pertinente solamente per i modelli con raccoglierba a scarico posteriore d’erba).

PROBLEMA: l’alloggiamento del tagliaerba non taglia uniformemente.

1. Controllare la pressione dell’aria nei pneumatici.
2. Regolare il livello dell’alloggiamento del tagliaerba.
3. Controllare l’asse anteriore. Se l’asse anteriore non ruota liberamente, allentare il bullone (o bulloni) dell’asse.

PROBLEMA: le lame del tagliaerba non ruotano.

1. Controllare la cinghia di trasmissione del tagliaerba. Verificare che sia installata correttamente.
2. Sostituire la cinghia di trasmissione del tagliaerba.

PROBLEMA: l’unità non si muove con la frizione innestata.

1. Controllare la cinghia di trasmissione del movimento. Verificare che sia installata correttamente.
2. Regolare la frizione.
3. Sostituire la cinghia di trasmissione del movimento.

PROBLEMA: l’unità si muove più lentamente o si ferma con la frizione innestata.

1. Regolare la frizione.
2. Sostituire la cinghia di trasmissione del movimento.

PROBLEMA: quando il pedale della frizione/freno viene rilasciato, si può sentire il rumore della cinghia.

1. Se la cinghia fa rumore temporaneamente, il funzionamento dell’unità non viene compromesso. Se il rumore è continuo, controllare il percorso della cinghia. Verificare che la cinghia si trovi all’interno di tutte le relative guide.
2. Se il rumore è continuo, regolare la frizione.

PROBLEMA: le ruote posteriori girano su terreno accidentato.

1. Controllare l’asse anteriore. Se l’asse anteriore non ruota liberamente, allentare il bullone (o bulloni) dell’asse.

PROBLEMA: il gruppo cambio differenziale posteriore cambia marcia con difficoltà quando il motore è in moto e la frizione è premuta.

1. Controllare la regolazione della frizione per verificare che la cinghia si arresti quando il pedale della frizione è premuto con il gruppo cambio differenziale posteriore in folle (N).
2. Controllare le guide della cinghia attorno alla puleggia di trasmissione del gruppo cambio differenziale posteriore. Verificare che le guide della cinghia non tocchino la puleggia.

INHOUD

INTERNATIONALE PICTOGRAMMEN	**46**
INFORMATIE VOOR DE EIGENAAR	**47**
VEILIGE BEDIENING	**47**
MONTAGE	**48**
BEDIENING	**49**
ONDERHOUD	**50**
TROUBLESHOOTING SCHEMA	**54**

MURRAY, INC.

TWEEJARIGE BEPERKTE GARANTIE

Murray, Inc. biedt de eerste eigenaar van dit produkt garantie gedurende **twee jaar** dat dit produkt, bij normaal gebruik en onderhoud, vrij is van defecten aan materiaal en als gevolg van samenstelling. Echter, deze garantie heeft geen betrekking op de motor en accessoires zoals sneeuwblazers, sneeuwmessen, graszakvullers, transmissies, accu's en aan normale slijtage onderhevige onderdelen (uitzonderingen worden hieronder genoemd) of op verbindingsassen, aangezien de bedrijven die deze produkten maken deze zelf garanderen en service aanbieden via hun eigen erkende service centers. Zie de garantieteksten behorend bij deze bijzondere onderdelen voor aanvullende informatie. Als u er niet zeker van bent of uw machine uitgerust is met één of meer van deze onderdelen, vraag hier dan naar tijdens de aankoop. Onderhevig aan de voorwaarden en condities beschreven in deze Beperkte Garantie, zullen wij gedurende de garantietermijn, naar ons goeddunken, enig defect onderdeel dat valt onder deze Beperkte Garantie gratis repareren of vervangen, zolang de machine in bezit is van de eerste eigenaar. Als binnen een periode van negentig (90) dagen na aankoop blijkt dat de accu defect is, zullen wij deze gratis vervangen. Als binnen een periode tussen 90 en 120 dagen na aankoop blijkt dat de accu defect is, zullen wij deze vervangen voor de helft van de winkelprijs zoals die geldt op het moment van teruggave.
Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zijn aandrijfriemen, messen, mes tussenstukken, luchtbanden, koplampen en stoelbekleding. Deze onderdelen worden gegarandeerd qua materiaal en toepassing tijdens de aankoop van het produkt. Alle claims voor reparatie of vervanging van zulke onderdelen moeten binnen dertig (30) dagen na aanschafdatum ingediend worden. Claims die betrekking hebben op gebruik van het produkt, misbruik of verkeerd gebruik zullen niet worden gehonoreerd.
Deze **Murray, Inc. tweejarige beperkte garantie is exclusief.** Echter, de garantie is ongeldig of niet van toepassing op enige machine waaraan veranderingen zijn aangebracht of die misbruikt of gebruikt is voor verhuur of commerciële doeleinden (anders dan privégebruik). Uw garantie heeft geen betrekking op kleine mechanische aanpassingen die niet het gevolg zijn van mankementen aan materiaal of vakmanschap. Zie uw gebruikshandleiding voor het uitvoeren van zulke aanpassingen.
Teneinde een claim onder deze **Murray, Inc. tweejarige (2) beperkte garantie** in te dienen, moet u de machine (of bij goedkeuring vooraf, het defecte onderdeel) samen met bewijs van aankoop naar een gemachtigd service center bij u in de buurt brengen. Het dichtstbijzijnde gemachtigde service center kunt u vinden door met de landelijke distributeur te bellen of in de gouden gids te kijken. Indien u de gehele machine terug brengt, zullen wij deze repareren. Als wij u toestaan om alleen het defecte onderdeel terug te brengen, zullen wij dat repareren of vervangen. Indien de transmissie of het differentiëel (niet de verbindingsas) defect zijn, moet de gehele transmissie of differentiëel ingeleverd worden, aangezien deze geen losse vervangbare onderdelen bevatten.
Deze **Murray, Inc. tweejarige (2) beperkte garantie** geeft u bepaalde wettelijke rechten en u kunt eventueel ook andere rechten hebben. **De beperkte garantie is in plaats van alle andere expliciete of impliciete garanties, inclusief de impliciete garantie op verhandelbaarheid en op geschiktheid voor een bepaald doel.** Indien u meer wenst te weten over deze schriftelijke garantie of assistentie verlangt in het verkrijgen van service, schrijf dan naar:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

INTERNATIONALE PICTOGRAMMEN

BELANGRIJK: De volgende pictogrammen bevinden zich op uw machine of in de daarbijbehorende literatuur. Voordat u de machine gaat bedienen, moet u de betekenis en het doel van elk pictogram leren begrijpen.

OPMERKING: Illustraties en pictogrammen beginnen op pagina 2.

Veiligheids- en waarschuwings-pictogrammen *(Figuur 35)*

1 Waarschuwing.

2 BELANGRIJK: Lees de gebruiksaanwijzing voordat u deze machine gaat bedienen.

3 WAARSCHUWING: Uitgeworpen voorwerpen. Houdt omstanders op afstand. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u deze machine gaat bedienen.

4 WAARSCHUWING: Gebruik deze machine niet op hellingen van meer dan 10 graden.

5 GEVAAR: Houdt omstanders en vooral kinderen uit de buurt van de machine.

6 GEVAAR: Dit is geen trede.

7 GEVAAR: Houd voeten en handen uit de buurt van draaiende messen.

8 Opgegeven geluidvermogensniveau van 100 dB(A) volgens Richtlijn 2000/14/EG.

9 GEVAAR: Verwijder de bougiekabel van de bougie voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.

10 WAARSCHUWING: Heet oppervlak.

11 WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het aansluiten en loskoppelen van accessoires.

12 WAARSCHUWING: Vingers kunnen bekneld raken.

13 BELANGRIJK: Volg de instructies in de Handleiding om het maaibehuizing horizontaal te zetten.

14 WAARSCHUWING: zolang de motor draait, dient u uit de buurt van het mes blijven.

Bedieningspictogrammen *(Figuur 36)*

1 Starten van de motor
2 Lichten
3 Laten draaien van de motor
4 Stoppen van de motor
5 Laten draaien van de motor
6 Rem
7 Handrem
8 Koppeling
9 Langzaam
10 Snel
11 Choke
12 Olie
13 Bediening mesrotatie
14 Omhoog brengen
15 Brandstof

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Opgegeven trillingsemissiewaarden volgens Richtlijn 98/37/EG.
Trillingsemissie volgens BS EN 1032:
Stoel 1,3 m/s², Rechter treeplank 0,73 m/s², Linker treeplank 1,04 m/s²
Trillingsemissie volgens BS EN 1033: Stuurwiel 1,82 m/s²
Deze waarden zijn bepaald voor een stationair draaiende machine bij 2750 toeren per minuut op een betonnen oppervlak met de bestuurder in de bestuurdersstoel.

Opgegeven geluidvermogensniveau van 100 dB(A) volgens Richtlijn 2000/14/EG.
Geluidsdrukniveaus bij de bestuurdersstoel 85 dB.
Deze waarden zijn bepaald bij het oor in overeenstemming met specificaties EN 836/A2:2001.

INFORMATIE VOOR DE EIGENAAR

Ken uw machine: Als u de machine en de werking ervan begrijpt krijgt u de beste resultaten. Vergelijk de illustraties van de machine met de werkelijkheid, terwijl u deze handleiding doorleest. Leer de werking van de bedieningselementen en waar ze zich bevinden. Volg de bedieningsaanwijzingen en de veiligheidsregels om een ongeluk te voorkomen. Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING: Let op! Dit symbool duidt op belangrijke veiligheidsmaatregelen. Dit symbool betekent: "Let en pas op! Uw veiligheid kan in gevaar zijn."

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

WAARSCHUWING: Dit is een snijdende machine die in staat is handen en voeten te amputeren en voorwerpen weg te slingeren. Veronachtzaming van de volgende veiligheidsaanwijzingen kan resulteren in ernstig letsel of de dood voor de bestuurder en omstanders.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de onderstaande aanwijzingen op te volgen.

VEILIGE BEDIENING

Voor rijdende zitmaaiersmet roterende messen

Training

1. Lees de instructies nauwkeurig. Wees vertrouwd met de bediening en het juiste gebruik van de machine.
2. Sta nooit toe dat kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies de machine gebruiken. Lokale regels kunnen een minimum leeftijd voor de bestuurder voorschrijven.
3. Maai nooit als er omstanders, in het bijzonder kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
4. Onthoud dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of blootstelling aan gevaar aan derden of hun bezittingen.
5. Neem nooit passagiers mee.
6. Alle bestuurders moeten ervoor zorgen dat ze professionele en practische instructie krijgen. Zulke instructie moet de nadruk leggen op:
   a. de noodzaak voor behoedzaamheid en concentratie bij het werken met zitmaaiers;
   b. de controle over de machine die gaat glijden op een helling kan niet worden herkregen door de rem te gebruiken. De belangrijkste redenen voor het verliezen van controle zijn:
      - onvoldoende grip op de wielen;
      - te snel rijden;
      - verkeerd remmen;
      - het soort maaier is ongeschikt voor de taak;
      - onbekendheid met de grondcondities, in het bijzonder hellingen;
      - verkeerd optrekken en verkeerde ladingsverdeling.

Voorbereiding

1. Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Bedien de machine niet met blote voeten of met sandalen aan.
2. Onderwerp het te maaien gebied aan een grondige inspectie en verwijder alle voorwerpen die door de machine uitgeworpen zouden kunnen worden.
3. **WAARSCHUWING: Benzine is zeer brandbaar.**
   a. Bewaar brandstof incontainers die speciaal voor dit doel ontworpen zijn
   b. Voeg benzine toe in de frisse lucht en rook niet.
   c. Voeg benzine toe voordat u de motor aanzet. Verwijder nooit de benzine tankdop of voeg benzine toe terwijl de motor loopt of nog heet is.
   d. Als er benzine gemorst is, mag u de motor niet starten, maar moet u de machine van de plek met de gemorste benzine verwijderen en voorkomen dat er een vonk kan optreden, totdat de benzine verdampt is.
   e. Schroef alle doppen van benzine containers en tanks zorgvuldig vast.
4. Vervang defecte geluidsdempers.
5. Controleer voor gebruik altijd dat de messen, mesbouten en snijconstructie niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde bladen en bouten in paren zodat het evenwicht niet verstoord wordt.
6. Bij machines met meerdere bladen kan het draaien van één blad tot gevolg hebben dat andere bladen ook gaan bewegen.

Bediening

1. Gebruik de machine niet in een afgesloten ruimte, waar zich gevaarlijke koolmonoxyde dampen kunnen ophopen.
2. Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
3. Voordat u de motor start, moet u alle mesassesoires loskoppelen en de koppeling in de neutrale stand zetten.
4. Gebruik de machine niet op hellingen van meer dan 10°.
5. Onthoud dat er geen "veilige" hellingen bestaan. Het rijden over grashellingen vraagt om speciale aandacht. Om omkantelen te voorkomen, moet u:
   a. niet plotseling stoppen of optrekken, terwijl u omhoog of omlaag rijdt;
   b. de koppeling langzaam op laten komen en de motor altijd in de versnelling laten, vooral wanneer u de helling af rijdt;
   c. langzaam rijden op hellingen en in scherpe bochten;
   d. oppassen voor hobbels, kuilen en andere verborgen gevaren;
   e. nooit loodrecht op hellingsrichting rijden, tenzij de maaier voor dit doel ontworpen is.
6. Pas op bij het trekken van ladingen of het gebruiken van zwaar materieel.
   a. Gebruik alleen de daarvoor bestemde trekhaken.
   b. Vervoer alleen ladingen die u kunt beheersen.
   c. Maak geen scherpe bochten. Pas op bij het achteruit schakelen.
   d. Gebruik tegengewichten of gewichten aan de wielen als dat in het Instructieboek wordt aangeraden.
7. Let op het andere verkeer bij het oversteken van wegen.
8. Zet het roteren van de messen af voordat u over iets anders dan gras rijdt.
9. Als u assessoires gebruikt, let er dan op dat er nooit materiaal in de richting van omstanders geslingered wordt. Laat nooit iemand in de buurt van de machine als deze aan het werken is.
10. Bedien de maaier nooit als de beschermkappen kapot zijn. De beschermkappen moeten altijd op hun plaats zitten.
11. Verander de instellingen van de regulateur van de machine niet en voer hem niet op. Het gebruiken van een machine bij te hoge snelheid kan de kans op gevaar of persoonlijk letsel vergroten.
12. Voordat u van de bestuurdersplaats afstapt, moet u
    a. de motor ontkoppelen en de assessoires laten zakken;
    b. de motor in de neutrale stand zetten en de handrem aantrekken;
    c. de motor afzetten en het contactsleuteltje verwijderen.
13. Ontkoppel de assessoires, stop de motor en trek de bougiekabel(s) los of verwijder het contactsleuteltje, voordat u
    a. verstoppingen in de trechter of elders verhelpt;
    b. de maaier controleert, reinigt of er aan wilt werken;
    c. de maaier inspecteert nadat u een obstakel geraakt hebt. Voer, indien nodig, reparaties uit voordat u de machine opnieuw start en gebruikt;
    d. de motor controleert bij abnormaal trillen. (Onmiddellijk stoppen.)
14. Koppel de assessoires los als u de maaier niet gebruikt of deze wilt transporteren.
15. Zet de motor af en ontkoppel de assessoires voorat u
    a. bezine bijvult;
    b. de grasopvanger verwijdert;
    c. de hoogte aanpast, tenzij dat vanaf de bestuurdersplaats kan gebeuren.
16. Neem gas terug aan het einde van de maaiactiviteiten. Draai de benzinekraan dicht, indien de motor hiermee is uitgerust.
17. Voordat u achteruit rijdt, moet u **naar achteren en beneden** kijken om u ervan te vergewissen dat er geen kleine kinderen in de buurt zijn.
18. Wees extra voorzichtig bij blinde hoeken, struiken, bomen of andere obstakels die het zicht kunnen wegnemen.

Onderhoud en opslag

1. Bij machines met meerdere messen kan het bewegen van één mes de andere messen ook inbeweging zetten. Wees voorzichtig!
2. Als u de machine parkeert of weg zet, moet u het snijgedeelte van de machine laten zakken tenzij u het stut of vast zet.
3. Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven vast aangedraaid zitten om er zeker van te zijn dat de machine in veilige staat verkeert.
4. Parkeer de machine nooit met benzine in de tank, in een afgesloten ruimte waar de dampen met een vlam of vonk in aanraking kunnen komen.
5. Laat de motor afkoelen voorat u de machine in een afgesloten ruimte weg zet.
6. Verwijder gras, bladeren en overmatig smeervet van de geluidsdemper, het accucompartiment en van de benzine opslagplaats om gevaar voor brand te verminderen.
7. Comtroleer de grasvanger regelmatig op slijtage.
8. Vervang versleten of beschadigde onderdelen om veiligheidsredenen.
9. Als het nodig blijkt de benzinetank af te tappen, moet dit in de frisse lucht gebeuren.

MONTAGE

Alle bevestigingsmaterialen zitten in de zak met onderdelen. Gooi geen onderdelen of materiaal weg voordat de maaier inelkaar gezet is.

WAARSCHUWING: Voordat u aan de maaier werkt, moet u de bougiekabel lostrekken.

OPMERKING: In deze handleiding zijn de termen links en rechts gebruikt vanuit het gezichtspunt van de berijder.

OPMERKING: Illustraties en pictogrammen beginnen op pagina 2.

OPMERKING: De bevestigingsmaterialen die u moet gebruiken om de volgende losse onderdelen te monteren, zijn op ware grootte weergegeven in *figuur 37*.

Installeren van de voorwielen *(Figuur 1)*

OPMERKING: Gebruik een blok hout van ongeveer 1,25 m. lang om de voorkant van de tractor omhoog te brengen. Als er geen hout aanwezig is kan iemand anders helpen om de tractor op te tillen. Pas op dat de tractor niet valt.

1. Til de voorkant van de tractor op en leg het blok hout onder de tractor.
2. Zorg ervoor dat het **ventiel (2)** aan de buitenkant komt te zitten. Schuif het **voorwiel** op de **as (3).**
3. Maak beide **voorwielen** vast met een **ring (4), ring (7)** en **splitpen (5).** Buig de einden van de **splitpen (5)** om, zodat het **voorwiel** niet van de **as (3)** afglijden kan.
4. Als de **voorwielen** geïnstalleerd zijn mag u de tractor van het blok hout tillen en uit de container duwen.
5. Plaats de **wieldoppen (6),** indien uw tractor daarmee uiterust is. Zorg ervoor dat de **ringen (4)** de **wieldoppen (6)** op hun plaats.

Controleer de banden

Controleer de bandenspanning. Banden met te veel lucht hebben tot gevolg dat de machine ruw rijdt. De verkeerde bandenspanning zal verder tot gevolg hebben dat de maaier onregelmatig maait. De juiste bandenspanning is: voor 0,97 BAR (14 PSI), achter 0,69 BAR (10 PSI). Voor verscheping waren de banden extra opgepompt.

Controleer de hoogte van de behuizing

Controleer of de maaihoogte gelijkmatig is. Maai een kort stukje en kijk naar het gemaaide oppervlak. Als de maaier niet egaal maait, volg dan de instrukties onder “Richten van de maaierbehuizing” in het hoofdstuk Onderhoud en Afstellen van deze handleiding.

Installeren van de bestuurdersstoel *(Figuur 2)*

1. Verwijder voorzichtig de plastic zak van de **bestuurdersstoel (1).**
2. Plaats de gaten in de **stoelscharnier (2)** en de gaten in de **stoel (1)** over elkaar. Bevestig de stoel (1) aan de **stoelscharnier (2)** met de **bevestigingsmaterialen (4) en (5).**
3. Controleer de stand van de **stoel (1).** Maak de twee **vleugelmoeren (5)** los indien de **stoel (1)** ingesteld moet worden. Schuif de **stoel (1)** naar voren of achteren via de **stoelinstelgaten (3).** Maak de **vleugelmoeren (5)** weer vast.

Montage van het stuurwiel *(Figuur 3)*

1. Zorg ervoor dat de voorwielen recht staan.
2. Schuif de **kap (3)** over de **stuurstang (2)**. Zorg ervoor dat de uitstekende rand van de **kap (3)** aan de bovenkant zit.
3. Schuif het **stuurwiel (1)** op de **stuurstang (2).**
4. Maak het **stuurwiel (1)** vast aan de **stuurstang (2)** met **schroef (4)** en **ringetje (6)**.
5. Sommige modellen hebben een *optioneel* **plaatje (7)** voor het stuurwiel in de zak met onderdelen. Bevestig het **plaatje (7)** in het midden van het **stuurwiel (1).**

In elkaar zetten van de graszak

1. ***(Figuur 5)*** Schuif de **bovenste buis (1)** op het **draadframe (2)**. Let er op dat de **hendels (3)** op de **bovenste buis(1)** en het **draadframe (2)** boven komen te zitten.
2. Bevestig de **steunen (4)** aan de BINNENKANT van de **montagelipjes (5)** met **bout (6)** en **moer (7)**. Zorg ervoor dat de kop van de **bout (6)** aan de buitenkant komt te zitten en dat de **moer (7)** vast zit tegen de **steun (4).**
3. ***(Figuur 6)*** Duw het **gehele frame (8)** in de **graszak (9)**. Zorg dat de **Velcro flap (10)** aan de bovenkant komt te zitten.
4. ***(Figuur 7)*** Open de **Velcro flap (10)**. Schuif de **hendel (3)** door de opening en zet de **Velcro flap (10)** onder de **hendel (3)** vast.
5. Maak de **clips (11)** aan het **frame (8)** vast.

Monteren van de graszak

1. ***(Figuur 8)*** Gebruik **hendels (3)** om de graszak op te tillen.
2. ***(Figuur 9)*** Hang de bovenkant van de **graszak (12)** aan de **scharnieren op de achterplaat (13)**.
3. ***(Figuur 8)*** Houd hierbij de onderkant van de **graszak (9)** een beetje van de **achterplaat (14)** vandaan**.**
4. ***(Figuur 10)*** En laat de **graszak (9)** dan zakken totdat de onderkant tegen de achterplaat komt te rusten.
5. ***(Figuur 9)*** Druk de achterste hendel omlaag. Er zit een **veer (15)** op de achterplaat waarmee de **graszak (12)** vast wordt gezet.

Onderhoudsvrije accu *(Figuur 4)*

BELANGRIJK: Controleer de datum op de accu voordat u de accukabels bevestigt. Deze datum geeft aan of de accu opgeladen moet worden.

1. De datum van de accu staat boven op de **accu (1)**.
2. Als de datum later is dan vandaag, hoeft de **accu (1)** niet opgeladen te worden en kunnen de accukabels bevestigd worden. Zie “Installeren van de accukabels”.
3. Als de datum vroeger is dan vandaag, moet de **accu (1)** opgeladen worden. Zie “Opladen van een onderhoudsvrije accu”.

Opladen van de accu *(Figuur 4)*

WAARSCHUWING: Rook niet tijdens het opladen van de accu. Houd de accu uit de buurt van vonken. De dampen van het accuzuur kunnen een explosie veroorzaken.

1. Verwijder de **accu (1)** en **accubak (3).**
2. Verwijder de kapjes van de polen.
3. Gebruik een acculader van 12 Volt om de **accu** op te laden (1). Laadt de accu op gedurende 1 uur onder 6 Ampère. Als u geen acculader heeft, moet u de accu door een erkend service center laten opladen.
4. Installeer de **accu (1)** en **accubak (3).** Zorg ervoor dat de **positieve (+) pool (4)** aan de linker kant komt te zitten.

Installeren van de accukabels *(Figuur 4)*

WAARSCHUWING: Om vonken te voorkomen, moet u de rode kabel me de positieve (+) pool verbinden voordat u de zwarte kabel aansluit.

1. Verwijder de kapjes van de accupolen.
2. Schuif het **poolkapje (2)** op de **rode kabel (5)**. Bevestig de **rode kabel (5)** aan de **positieve (+) pool (4)** met de **bevestiginsmaterialen (6) en (7).**
3. Bevestig de **zwarte kabel (5)** aan de **negatieve (–) pool** met de **bevestigingsmaterialen (6) en (7).**

In gereedheid brengen van de motor

OPMERKING: De motor was in de fabriek met olie gevuld. Controleer het oliepeil en vul eventueel olie bij.

Zoek in de handleiding van de motorfabrikant op welk soort benzine en olie u moet gebruiken. Lees eerst de informatie over veiligheid, bediening, onderhoud en opslag.

WAARSCHUWING: Zoek in de handleiding van de motorfabrikant op welk soort benzine en olie u moet gebruiken. Gebruik altijd een goedgekeurde jerrycan. Rook niet tijdens het bijvullen van benzine. Zet de motor af en laat deze eerst enige minuten afkoelen. Bijvullen van benzine mag nooit in afgesloten ruimtes gebeuren.

Belangrijk! Voor het maaien moet u:

- ❒ **de motorolie peilen,**
- ❒ **de tank met benzine vullen,**
- ❒ **de stand van de maaibehuizing controleren,**
- ❒ **de bandenspanning controleren,**
- ❒ **de accukabels bevestigen.**

BEDIENING

OPMERKING: Illustraties en pictogrammen beginnen op pagina 2.

Plaats van de bedieningselementen *(Figuur 13)*

Bediening van de mesrotatie (1): gebruik om de mesrotatie in werking te zetten en te stoppen.

Koppelings/rempedaal (2): Het pedaal heeft twee functies. De eerste functie is als koppelingspedaal. De tweede functie is als rem.

Lichtschakelaar (3): De lichtschakelaar is het eerste gedeelte van de ontstekingsschakelaar. Draai, terwijl de motor loopt, de sleutel in de stand voor het licht.

Ontstekingsschakelaar (3): Gebruik de ontstekingsschakelaar om de motor te starten en te stoppen.

Versnellingshendel (4): Gebruik de versnellingshendel om de snelheid van de machine aan te passen.

Hoogte-instellingshendel (5): Gebruik de hoogte-instellingshendel om de maaihoogte in te stellen.

Handrem (6): Trek de handrem aan als u de bestuurdersplaats verlaat.

Gashendel (7): Gebruik de gashendel om de snelheid van de motor te verhogen of te verlagen.

Gebruik van de gashendel *(Figuur 13)*

Gebruik de **gashendel (7)** om de snelheid van de motor te verhogen of te verlagen.

1. De FAST stand is met een streepje gemarkeerd. Zet de gashendel in de FAST stand voor normaal gebruik en wanneer u een grasopvangzak gebruikt. Met de motor in de FAST stand wordt deze het best gekoeld en de accu maximaal opgeladen.
2. De regelateur is in de fabriek optimaal afgesteld. Verander de instelling niet om de motor sneller te laten draaien.

Bediening van de mesrotatie *(Figuur 13)*

Gebruik deze hendel om de **mesrotatie (1)** in werking te zetten en te stoppen.

1. Voordat u de motor aan zet, moet u zich ervan vergewissen dat de **mesrotatiehendel (1)** in de DISENGAGE stand staat.
2. Zet de **mesrotatiehendel (1)** in de ENGAGE stand om de messen te laten draaien.

   OPMERKING: Als de motor afslaat terwijl u de mesrotatie probeert aan te zetten, is het stoelcontact niet gesloten. Zorg ervoor dat u midden op de stoel zit.
3. Zet de **mesrotatiehendel (1)** in de DISENGAGE stand om de messen te laten stoppen met draaien. Zorg ervoor dat de messen volledig stil staan voordat u de bestuurdersplaats verlaat.
4. Zet de **mesrotatiehendel (1)** in de DISENGAGE stand voordat u een trottoir of een weg over steekt.

WAARSCHUWING: houd altijd uw handen en voeten uit de buurt van de messen, de uitworpopening en de motorbehuizing als de motor draait.

Gebruik van de versnellingshendel *(Figuur 13)*

Volg de aanwijzingen hieronder op om de snelheid of richting van de maaier te wijzigen.

LET OP! Voordat u de versnellingshendel beweegt, moet u het koppelings/rempedaal volledig intrappen om de machine tot stilstand te brengen. Als de maaier niet stil staat kan de tandwielkast beschadigen.

1. Trap het **koppelings/rempedaal (2)** volledig in om de machine tot stilstand te brengen. Houd het pedaal ingedrukt.
2. Zet de **gashendel (7)** in de SLOW stand.
3. Zet de **versnellingshendel (4)** in één van de voorwaartse standen om vooruit te rijden. om achteruit te rijden moet de **versnellingshendel (4)** in de achteruit stand staan.
4. Laat het **koppelings/rempedaal (2)** langzaam opkomen en haal u voet er van af.
5. Zet de **gashendel (7)** in de FAST stand.

Gebruik van de handrem *(Figuur 13)*

1. Trap het **koppelings/rempedaal (2)** volledig in.
2. Trek de **handrem (6)** omhoog.
3. Haal uw voet van het **koppelings/rempedaal (2)** af en laat de **handrem (6)** weer los. Vergewis u ervan dat de handrem de machine op zijn plaats houdt.
4. Om de **handrem (6)** los te zetten, moet u het **koppelings/rempedaal (2)** volledig intrappen. De handrem zal automatisch los komen.

WAARSCHUWING: Voordat u van de bestuurdersplaats afstapt, moet u de versnellingshendel in de neutrale (N) stand zetten, de handrem aantrekken, de mesbedieningshendel in de DISENGAGE stand zetten, de motor afzetten en het contactsleuteltje verwijderen.

Instellen van de maaihoogte *(Figuur 13)*

Om de maaihoogte te veranderen, moet u de **hoogte-instellingshendel (5)** als volgt omhoog of omlaag bewegen:

1. Duw de **hoogte-instellingshendel (5)** naar voren om de maaibehuizing te laten zakken en naar achteren om de maaierbehuizing omhoog te brengen.
2. Als u over een trottoir of weg rijdt, moet u de **hoogte-instellingshendel (5)** in de hoogste stand zetten en de mesbedieningshendel in de DISENGAGE stand zetten.

De machine tot stilstand brengen *(Figuur 13)*

1. Trap het **koppelings/rempedaal (2)** geheel naar voren om de machine te laten stoppen. Houd uw voet op het pedaal.
2. Zet de **mesbedieningshendel (1)** in de DISENGAGE stand.
3. Zet de **versnellingshendel (4)** in de NEUTRALE stand.
4. Trek de **handrem (6)** aan.

   WAARSCHUWING: Vergewis u ervan dat de handrem de machine op zijn plaats houdt.
5. Zet de **gashendel (7)** in de SLOW stand.
6. Zet de motor af door het **contactsleuteltje (3)** naar de OFF stand te draaien en verwijder het.

Transporteren van de machine

Volg de stappen hieronder om de machine te transporteren.

1. Zet de mesbedieningshendel in de DISENGAGE stand.
2. Zet de hoogte-instellingshendel in de hoogste stand.
3. Zet de gashendel tussen SLOW en FAST in.
4. Zet de gashendel dichter bij FAST om sneller te rijden.

Bedienen van de maaierbehuizing

BELANGRIJK: Als u de maaierbehuizing bedient moet de gashendel altijd in de FAST stand staan.

1. Start de motor.
2. Zet de hoogte-instellingshendel in de stand die u wilt. Hoog of dik gras moet u eerst in de hoogste stand maaien. Daarna kunt u het in een lagere stand maaien.
3. Zet de gashendel in de SLOW stand.
4. Duw de mesbedieningshendel langzaam naar de ENGAGE stand.
5. Trap het koppelings/rempedaal (2) geheel in.
6. Zet de gashendel in een stand anders dan de SLOW stand.

   OPMERKING: Zet de versnellingshendel in de laagste stand als u dik gras aan het maaien bent of met een grasopvangzak werkt.
7. Laat het koppelings/rempedaal langzaam opkomen.
8. Zet de gashendel in de FAST stand. Als u sneller of langzamer wilt gaan, moet u de machine stoppen en met behulp van de versnellingshendel een andere snelheid uitkiezen.
9. Controleer dat de maaihoogte nog steeds juist is. Maai een korte afstand en kijk naar het gemaaide oppervlak. Zie de aanwijzingen onder “Instellen van de maaibehuizing” in het hoofdstuk Onderhoud indien de maaibehuizing niet egaal maait.

WAARSCHUWING: Rij met lage snelheid om betere controle over de machine te hebben.

Werken op hellingen

WAARSCHUWING: Rij nooit hellingen op of af die te steil zijn om in z’n achteruit te beklimmen. Rij nooit loodrecht op hellingsrichting.

1. Zet de versnelling in de laagste snelheid voordat u een helling op of af rijdt.
2. Verander de snelheidsinstelling niet en stop niet, indien u zich op een helling bevindt. Als u toch moet stoppen, trap het koppelings/rempedaal snel in en trek de handrem aan.

3. Als u weer wilt gaan rijden, moet u ervoor zorgen dat de versnellingshendel in de laagste stand staat. Zet de gashendel in de SLOW stand en laat het pedaal langzaam opkomen.
4. Als u van plan bent te stoppen of te starten op een helling, moet u er altijd voor zorgen dat er genoeg ruimte is voor de machine om een stukje terug te rollen tijdens het los zetten van de rem en het inschakelen van de koppeling.
5. Wees erg voorzichtig bij het maken van bochten op een helling. Om ongelukken te voorkomen moet u de gashendel eerst in de SLOW stand zetten voordat u op een helling gaat rijden en in het bijzonder als u een bocht op een helling wilt maken.

Gebruik van de graszak

WAARSCHUWING: Rij geen hellingen op of af die te steil zijn om in z'n achteruit terug te rijden. Rij nooit evenwijdig aan de helling.

Bediening

Volg de stappen die hieronder beschreven staan om met de graszak te werken.

1. Start de motor.
2. Zet de gashendel in de FAST stand.
3. Zet de schakelhendel in de FIRST (1) stand. Werk altijd met de laagste snelheid om de graszak te vullen.
4. Als het gras meer dan 9 cm hoog staat, moet u het gras maaien met de maaibehuizing in de hoogste stand. Maai daarna het gras nogmaals met de maaibehuizing in een lagere stand. Een andere methode is om het gras te maaien met een baan die de helft of een derde bedraagt van de breedte van de maaibehuizing.

Ontstoppen van het verbindingstuk en het verlengstuk

Als het **verbindingstuk** of het **verlengstuk** verstopt raken met gras, moet u ze als volgt schoon maken.

1. Zet de mesrotatiekoppeling in de DISENGAGE stand.
2. Zet de versnellingshendel in de neutrale (N) stand.
3. Trek de handrem aan.
4. Stop de motor.
5. ***(Figuur 8)*** Verwijder de **graszak (9)**.
6. ***(Figuur 11)*** Gebruik een lange **stok (1)** om gras en andere rommel uit het **verbindingstuk (2)** of het verlengstuk te duwen.
7. Indien het nodig blijkt om het verbindingstuk te verwijderen, moet u de instructies onder "Verwijderen van het verbindingstuk" in het gedeelte over onderhoud volgen.

Legen van de graszak

1. Zet de **mesrotatiekoppeling** in de DISENGAGE stand.
2. Zet de versnellingshendel in de neutrale (N) stand.
3. Trek de handrem aan.
4. ***(Figuur 12)*** Trek de achterkant van de **graszak (9)** omhoog.

Alvorens de motor te starten

Controleren van het oliepeil

OPMERKING: De motor werd in de fabriek met olie gevuld. Controleer het oliepeil en voeg zonodig olie bij. Zie de aanwijzingen van de motorfabrikant voor de juiste oliesoort.

1. Zorg dat de machine horizontaal staat.

   OPMERKING: Controleer de olie nooit terwijl de motor draait.
2. Controleer het oliepeil en volg de aanwijzingen van de motorfabrikant.
3. Voeg zonodig olie bij tot dat het FULL streepje bereikt wordt. De hoeveelheid benodigde olie is op de peilstok aangegeven. Voeg niet te veel bij.

Bijvullen van benzine

WAARSCHUWING: Gebruik altijd een veilige jerrycan. Rook niet tijdens het bijvullen van benzine. Voeg alleen benzine bij in de frisse lucht. Zet de motor af en laat deze eerst enige minuten afkoelen.

(Figuur 14) Vul de **benzinetank (1)** tot de **FULL (2)** lijn met gewone, ongelode benzine. Gebruik geen super. Zorg dat de benzine vers en schoon is. Gebruik van gelode benzine zal aanslag tot gevolg hebben en de levensduur van de kleppen verminderen.

Starten van de motor

WAARSCHUWING: Het electrisch systeem heeft een voelschakelaar in de bestuurdersstoelzitting die controleert of de bestuurder in de stoel zit. Dit systeem zal de motor laten afslaan indien de bestuurder zijn stoel verlaat. In het belang van uw eigen veiligheid moet u ervoor zorgen dat dit systeem goed functioneert.

OPMERKING: De motor zal niet starten tenzij u het koppelings/rempedaal intrapt en de mesbedieningshendel in DISENGAGE zet.

1. Trap het koppelings/rempedaal geheel in en houd uw voet op het pedaal.
2. Zet de versnellingshendel in de neutrale (N) stand.
3. Zorg ervoor dat de mesbedieningshendel in de DISENGAGE stand staat.
4. Zet de gashendel geheel naar voren in de CHOKE of FAST stand. Sommige modellen hebben een aparte choke knop. Trek deze choke knop geheel uit.
5. Zet het contactsleuteltje in de START stand.

   OPMERKING: Als de motor niet aanslaat na vier of vijf keer proberen, moet u de gashendel in FAST zetten. Probeer opnieuw te starten. Zie de TROUBLESHOOTING tabel als de motor nog niet aanslaat.
6. Duw de gashendel langzaam naar de SLOW stand.
7. Zet de gashendel tussen FAST en SLOW in om een hete motor te starten.

Tips voor het maaien en het gebruik van de graszak

1. Controleer of de maaibehuizing vlak is voor een optimaal gazon. Zie "Instellen van de maaibehuizing" in het hoofdstuk Onderhoud.
2. De maaibehuizing kan alleen egaal maaien als de banden de juiste hoeveelheid lucht hebben. Controleer de bandenspanning.
3. Controleer het mes voor elke maaibeurt. Als het krom of beschadigd is moet het onmiddellijk vervangen worden. Zorg er eveneens voor dat de moer die het mes op zijn plaats houdt goed vast zit.
4. Zorg dat het mes scherp is. Botte messen hebben als gevolg dat de punten van het gras bruin worden.
5. Als het gras erg hoog staat, kunt u het beste twee keer maaien teneinde de belasting op de motor te verminderen. Maai eerst met de maaibehuizing in de hoogste stand en daarna nog eens in een lagere stand.
6. Bedien de motor met de gashendel in de FAST stand en de versnellingshendel in z'n één of twee.
7. Beter maairesultaat verkrijgt u in lagere versnellingen.
8. Maak na het maaien de boven- en de onderkant van de maaibehuizing schoon. Een schone maaibehuizing helpt ook in het voorkomen van brand.

ONDERHOUD

OPMERKING: Illustraties en pictogrammen beginnen op pagina 2.

Algemene aanbevelingen

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit produkt te onderhouden. Goed onderhoud zal de levensduur van dit produkt verlengen en is tevens noodzakelijk voor de garantie.
2. Eens per jaar moet de bougie en de rem gecontroleerd, de machine gesmeerd en het luchtfilter gereinigd worden.
3. Loop alle bevestigingsmaterialen na en zorg dat ze goed vast zitten.
4. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk Onderhoud op om de machine gebruiksklaar te houden.

WAARSCHUWING: Voordat u de maaier gaat inspecteren, afstellen of repareren, moet u de bougiekabel lostrekken om te voorkomen dat de motor onverhoeds start.

OPMERKING: Torsie wordt gemeten met een momentsleutel en wordt aangegeven in newtonmeter. Deze eenheid geeft aan hoe strak een moer of bout aangedraaid moet worden.

Verwijderen van het verbindingstuk

Het verbindingstuk moet schoon zijn en geen gras of andere rommel bevatten, zodat de graszak optimaal kan werken. Het **verbindingstuk** moet als volgt verwijderd en gereinigd worden.

Verwijderen

1. Zet de mesrotatiekoppeling in de DISENGAGE stand.
2. Zet de versnellingshendel in de neutrale (N) stand.
3. Trek de handrem aan.
4. Stop de motor.
5. Zet de hefhendel in de middelste snijstand.
6. ***(Figuur 15 en Figuur 16)*** Maak de **rubberen band (1)** los van de **knop (2)** op het **verbindingstuk (3)**.
7. ***(Figuur 17)*** Pak de **hendels (4)** vast. Haal de **graszak (5)** weg.
8. ***(Figuur 18)*** Trek het **verbindingstuk (3)** door het gat in de **achterplaat (6)**.
9. Maak het **verbindingstuk(3)** schoon met zeep en water.

Installatie

1. ***(Figuur 16 en Figuur 18)*** Schuif het uiteinde met de **flens (7)** van het **verbindingstuk (3)** door het gat in de **achterplaat (6)**.
2. ***(Figuur 16)*** Schuif het uiteinde met de **flens (7)** van het **verbindingstuk (3)** over het **verlengstuk (8)**.
3. ***(Figuur 15 en Figuur 16)*** Maak de **rubberen band (1)** weer vast aan de **knop (2)** op het **verbindingstuk (3)**.
4. Monteer de graszak weer.

Controleren van het mes *(Figuur 19)*

WAARSCHUWING: Voordat u het mes controleert of verwijdert, moet u de bougiekabel los trekken. Stop de motor als het mes een obstakel raakt. Kijk of de machine beschadigd is. Het mes heeft scherpe kanten. Draag handschoenen of gebruik een doek om uw handen te beschermen als u het mes vast wilt pakken.

Een scherp, onbeschadigd mes snijdt beter en is veiliger om mee te werken. Zorg dat het **mes (1)** scherp is en kijk het regelmatig na op overmatige slijtage, scheuren of andere beschadigingen. Controleer regelmatig of de **moer (3)** die het mes op zijn plaats houdt goed vast zit. Stop de motor als het mes een obstakel raakt. Trek de bougiekabel los en controleer of het mes verbogen of beschadigd is. Controleer de **tussenring (5)** op beschadigingen. Vervang beschadigde onderdelen met originele reserve onderdelen, voordat u de machine weer gebruikt. Neem indien nodig, contact op met een erkend service center in uw omgeving. Laat elke drie jaar het mes inspecteren bij een erkend service center of vervang het door een origineel nieuw exemplaar.

Vervangen van het mes *(Figuur 19)*

1. Verwijder de maaibehuizing. Zie de aanwijzingen onder “Verwijderen van de maaibehuizing”.
2. Gebruik een stuk hout om te voorkomen dat het mes gaat draaien.
3. Verwijder de **moer (3)** die het **mes (1)** op zijn plaats houdt.
4. Om het **mes (1)** van de **hulpventilator (8)** af te halen, moet u eerst de **bevestigingsmaterialen (9) en (10)** verwijderen**.**
5. Controleer het **mes (1)** en de **tussenring (5)** volgens de aanwijzingen onder “inspecteren van het mes”. Controleer dat de **hulpventilator (8)** niet beschadigd is.. Vervang versleten of beschadigde onderdelen met originelel nieuw exemplaren. Neem contact op met een erkend service center in uw omgeving.
6. Maak zowel de bovenkant als de onderkant van de maaibehuizing schoon en verwijder al het gras en andere rommel. . Maak de **hulpventilator (8)** schoon.
7. Monteer het **mes (1)** en de **hulpventilator (8)** weer met de **bevestigingsmaterialen (9) en (10)**. Draai de **bout (9)** die het **mes (1)** op zijn plaats houdt, aan met een moment van 6,8 Nm.
8. Plaats het **mes (1)** en de **tussenring (5)** op de **as (6)**.
9. Plaats het **mes (1)** zodanig dat de ophefranden (7) omhoog wijzen. Als het mes onderste boven zit zal het niet goed snijden en kan het een ongeluk veroorzaken.
10. Zet het **mes (1)** vast met de originele ringen en **moer (3)**. Zorg dat de platte kant van de getrapte **ring (2)** tegen het **mes (1)** aan komt te zitten.

WAARSCHUWING: Zorg er altijd voor dat de moer (3) die het mes (1) op zijn plaats houdt goed vast zit. Een losse moer of een los mes kunnen een ongeluk veroorzaken.

11. Draai de **moer (3),** die het **mes (1)** op zijn plaats houdt, vast met een moment van 41,5 Nm.
12. Plaats de maaibehuizing terug. Zie “Verwijderen van de maaibehuizing”.

Instellen van de mesrotatie

WAARSCHUWING: Om ongevallen te voorkomen moet de mesrotatiebediening goed werken.

Bij normaal gebruik hoeft de mesrotatie niet aangepast te worden. Echter, als de maai-prestatie en kwaliteit achteruit gaan, moet u de volgende aanpassingen verrichten.

1. Zorg dat tijdens het maaien de gashendel in de FAST stand staat.
2. ***(Figuur 20)*** Zet de mesrotatiebediening in de **DISENGAGE stand (1)**.
3. Zet de motor af en trek de bougiekabel los.
4. Controleer het (de) mes(sen). Zorg dat de mesranden geslepen zijn. Een bot mes zal tot gevolg hebben dat de punten van het gras bruin worden.
5. ***(Figuur 21)*** Maak de **mesaandrijfveer (2)** los van de **mesbedieningsstang (1)**. Haak de **mesaandrijfveer (2)** in het *middelste gat* **(4)**. Hierdoor wordt de spanning op de maaiaandrijfveer vergroot.
6. Duw de bougiekabel weer op de bougie. Maai een korte afstand en controleer opnieuw de kwaliteit van het gemaaide gras. Zet de **mesaandrijfveer (2)** in het *onderste gat* **(5)**, indien nodig.
7. Controleer de kwaliteit van het gemaaide gras opnieuw. Als de kwaliteit nog niet verbeterd is, moet u de maaiaandrijfriem vervangen. Als dit ook niet helpt, moet u de maaier naar een erkend service center brengen.
8. Zet de mesrotatiebediening in de DISENGAGE stand (1) en zet de motor af.
9. ***(Figuur 22)*** Controleer de werking van de mesrem. Draai de **hulpschijf (5)** met de hand. Zorg ervoor dat het **remblok (7)** stevig tegen de **hulpschijf (5)** aangedrukt wordt .

WAARSCHUWING: Als het remblok (7) niet goed tegen de hulpschijf (5) kan worden gedrukt, moet u de maaier naar een service center brengen, moet u de maaier naar een erkend service center brengen.

10. ***(Figuur 20)*** Zet de mesrotatiebediening in de **ENGAGE stand (2)**.
11. ***(Figuur 22)*** Controleer het blokje van de **mesrem (7)**. Als dit bovenmatig versleten of beschadigd is, moet de rem unit vervangen worden De juiste onderdelen en assistentie zijn verkrijgbaar via een erkend service center.
12. Duw de bougiekabel weer op de bougie. Maai een korte afstand en controleer opnieuw de werking van de mesrotatie.
13. Als u de mesrotatiebediening in de DISENGAGE stand zet, moet het geheel binnen vijf seconden tot stilstand komen. Als u een nieuwe maaiaandrijfriem heeft en deze speling vertoont of de mes(sen) het mes blijft blijven doordraaien, moet u de mesrotatie vijf keer in- en uit-schakelen om overmatig rubber van de riem te verwijderen. Breng de maaier naar een erkend service center als u hulp nodig heeft.
14. ***(Figuur 21)*** Als u een nieuwe aandrijfriem plaatst, moet de **mesaandrijfveer (2)** in het **bovenste gat (3)** gehaakt worden.

Instellen van de versnellingshendel *(Figuur 30)*

Als de NEUTRAL stand van de versnellingshendel niet overeenkomt met de werkelijke neutrale (vrij) stand van de tandwielkast, moet u de versnellingshendel als volgt instellen.

1. Stop de motor.
2. Maak de **instelmoer (2)** los van de **schakelarm (3)**.
3. Zorg ervoor dat de versnellingshendel in de NEUTRAL stand staat.
4. Duw de machine naar voren en zorg dat de tandwielkast vrij (in de neutrale stand) staat.
5. Breng de **instelmoer (2)** op één lijn met het gat in de **schakelarm (3)** door aan de **instelmoer (2)** te draaien.
6. Maak de **instelmoer (2)** weer vast aan de **schakelarm (3)**.
7. Vergewis u ervan dat de NEUTRAL stand van de versnellingshendel nu overeenkomt met de werkelijke neutrale (vrij) stand van de tandwielkast.

Controleren en instellen van de koppeling *(Figuur 23)*

Als de aandrijfriem los zit zal de koppeling slippen als u: een helling op rijdt, een zware last trekt of de maaier zal in zijn geheel niet rijden. Stel de koppeling in als volgt.

WAARSCHUWING: Voordat u de maaier gaat inspecteren, afstellen of repareren, moet u de bougiekabel van de bougie af trekken om te voorkomen dat de motor onverhoeds start.

1. Controleer dat de hoofdaandrijfriem goed is geïnstalleerd en aan de binnenkant van de riemgeleidingen loopt.
2. Verwijder de **splitpen (1), ring (2)** en **remveer (3)** van de **instelbare moer (4)**.
3. Haal de instelbare **moer (4)** van de **remarm (5)** en de **handremgrendel (6)** af.
4. Breng het gat in de **remarm (5)** op één lijn met het gat in het frame. Voorkom dat de **remarm (5)** gaat bewegen met een 6 mm bout of **metalen pen (7)**.
5. Trek de koppelingstaaf naar voren totdat hij niet verder kan. Draai aan de **instelbare moer (4)** totdat deze past in het gat in de **remarm (5)**.
6. Doe de **handremgrendel (6), remarm (5), remveer (3)** en ring weer op de **instelbare moer (4)** en maak het geheel vast met de **splitpen (1)**.
7. Verwijder de 6 mm bout of **metalen pen (7)**.
8. Als de hoofdaandrijfriem nog steeds slipt nadat de koppeling is ingesteld, dan is de riem versleten of beschadigd en moet hij vervangen worden. Zie “Vervangen van de hoofdaandrijfriem”.

Controleren en instellen van de voetrem *(Figuur 24)*

Duw het koppelings/rempedaal geheel in. Trek de handrem aan. Zet de versnellingshendel in de neutrale (N) stand. Duw de maaier naar voren. Als de achterwielen draaien moeten de remblokken vervangen worden. Stel de **voetrem (1)** in als volgt.

1. De **rem (1)** bevindt zich aan de rechter kant van de **tandwielkast (3)**.
2. Vergewis u ervan dat de handrem aangetrokken is en de versnellingshendel in de neutrale (N) stand staat. Draai de **zeskantmoer (2)** met de klok mee totdat de achterwielen niet meer draaien als u de machine naar voren duwt.
3. Zet de machine van de handrem af en duw hem naar voren. Als de wielen niet meedraaien, moet u de **zeskantmoer (2)** tegen de klok in draaien totdat de wielen gaan draaien.
4. Trek de handrem aan en duw de machine weer naar voren. Als de achterwielen niet draaien is de **voetrem (1)** goed ingesteld. Zet de machine van de handrem af.

WAARSCHUWING: Vervang de remblokken als het niet lukt om de rem goed in te stellen. De juiste reserve onderdelen zijn te verkrijgen via een erkend service center.

Verwijderen van de accu *(Figuur 4)*

Om de **accu (1)** op te laden of te reinigen, moet u hem als volgt uit de machine halen.

WAARSCHUWING: Om vonken te voorkomen, moet u eerst de zwarte accukabel (8) van de negative (–) pool afhalen, voordat u de rode kabel (5) los maakt.

WAARSCHUWING: De accu bevat zwavelzuur dat gevaarlijk is voor huid, ogen en kleding. Als het zuur op de huid of kleding terecht komt, moet u het meteen met water spoelen.

1. Verwijder de **zwarte accukabel (8)** van de **negative (–) pool**.
2. Verwijder de **rode accukabel (5)** van de **positieve (+) pool (4)**.
3. Til de **accuslede (3)** en **accu (1)** uit de machine.

Opladen van de accu *(Figuur 4)*

WAARSCHUWING: Zorg dat er geen vonken kunnen optreden in de buurt van een accu die wordt opgeladen en rook niet. De dampen van het accuzuur kunnen een explosie veroorzaken.

1. Haal de **accu (1)** uit de machine om hem op te laden.
2. Gebruik een 12 volt acculader. Laad de **accu (1)** op gedurende één uur met 6 Ampère.
3. Plaats de **accu (1)** terug in de machine.

WAARSCHUWING: Om vonken te voorkomen, moet u eerst de rode kabel (5) vast maken aan de positieve pool (+), voordat u de zwarte accukabel vast maakt.

4. Maak de **rode kabel (5)** vast aan de **positieve (+) pool (4)** met de bevestigingsmaterialen, zoals aangegeven.
5. Maak de **zwarte kabel (8)** vast aan de **negatieve (–) pool** met de bevestigingsmaterialen, zoals aangegeven.

Horizontaal stellen van de maaibehuizing *(Figuur 25 en Figuur 26)*

Als de maaibehuizing horizontaal staat, zal het mes beter snijden en het gazon er beter uitzien.

WAARSCHUWING: Voordat u de maaier gaat inspecteren, afstellen of repareren, moet u de bougiekabel van de bougie af trekken om te voorkomen dat de motor onverhoeds start.

1. Zorg ervoor dat de machine op een hard, horizontaal oppervlak staat.
2. Controleer de bandenspanning. Als de bandenspanning onjuist is zal de maaibehuizing niet egaal maaien. De juiste bandenspanning is: voor 0,97 BAR (14 PSI), achter 0,69 BAR (10 PSI).
3. ***(Figuur 25)*** Zet de **hoogte-instellingshendel(1)** in de onderste **stand (2)**.

WAARSCHUWING: De hoogte-instellingshendel (3) is verbonden met een veer. Zorg ervoor dat de hoogte-instellingshendel (1) vergrendeld is in de onderste stand (2).

4. ***(Figuur 26)*** Maak de linker en rechter **instelmoeren (1)** los. Duw op beide zijden van de maaibehuizing. Zorg ervoor dat beide kanten van de maaibehuizing zich op een horizontaal oppervlak bevinden. Zorg er eveneens voor dat de **hefbouten (2)** los zitten en gemakkelijk omhoog en omlaag kunnen glijden.
5. Druk op de **instelknoppen (1)** en de **hefbouten (2).** Draai de linker en rechter **instelknop (1)** stevig aan. Gebruik eventueel een sleutel om de **instelknoppen (1)** aan te draaien.
6. ***(Figuur 25)*** Breng de **hoogte-instellingshendel (1)** omhoog.
7. Maai een kort stuk. Voer de bovenstaande stappen opnieuw uit, als de hoogte of snede niet egaal is.

Smeren van de machine *(Figuur 27)*

Modellen met smeernippels: smeer met een vetpistool.

Breng vet aan met een borstel op de aangegeven plekken.

Smeer met motorolie op de aangegeven plekken.

OPMERKING: Smeer de koppelingen van de stuurstang.

LET OP! Als de machine wordt gebruikt in droge gebieden met zand, moet u een droge grafietspray gebruiken om de machine te smeren.

Controleren van de banden

Controleer de bandenspanning. De machine zal schokkerig rijden als de druk in de banden te hoog is. Als de bandenspanning onjuist is zal de maaibehuizing niet egaal maaien. De juiste bandenspanning is: voor 0,97 BAR (14 PSI), achter 0,69 BAR (10 PSI).

Vervangen van de hoofdaandrijfriem

1. Verwijder de maaibehuizing. Zie de aanwijzingen onder “Verwijderen van de maaibehuizing”.
2. Trap het pedaal geheel in en trek de handrem aan.
3. ***(Figuur 28)*** Verwijder de **geleidingsschijf (1)**.
4. ***(Figuur 29)*** Verwijderd e accu en accuslede om bij de **hoofdaandrijfriemgeleidingen (1)** te kunnen komen. Zie “Verwijderen van de accu”.
5. Maak de **hoofdaandrijfriemgeleidingen (1)** bij de **aandrijfschijf (2)** los.
6. ***(Figuur 28)*** Haal de **hoofdaandrijfriem (3)** van de **aandrijfschijf (4)** af.
7. ***(Figuur 30)*** Verwijder de **instelmoer (2)** van de **versnellingsbeugel (3)**.
8. ***(Figuur 31)*** Verwijder de **hoofdaandrijfriem (1)** van de **stapelschijf (2)** door het voorste gedeelte van de riem onder de **stapelschijf (2)** te trekken en dan terug tussen de stapelschijf en de **stuurplaat (3)**.

9. ***(Figuur 32)*** Verwijder het **toegangspaneel (1)**.
10. Verwijder de twee **schroeven (4)** die de **stuurstang (2)** op zijn plaats houden. Trek het stuurwiel en de **stuurstang (2)** omhoog. Trek de **hoofdaandrijfriem (3)** onder de **stuurstang (2)** door.
11. Verwijder de hoofdaandrijfriem. Een nieuw exemplaar en assistentie, indien nodig, is te verkrijgen van een erkend service center bij u in de buurt.
12. De nieuwe riem kan geïnstalleerd worden door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde te doorlopen.
13. ***(Figuur 33)*** Controleer dat de **hoofdaandrijfriem (1)** goed loopt. Vergewis u ervan dat de riem goed om de **geleidingsschijf (2)** zit. De **stuurstang (3)** moet binnen in de **hoofdaandrijfriem (1)** zitten.

Vervangen van de maaiaandrijfriem *(Figuur 22)*

1. Verwijder de maaibehuizing. Zie de aanwijzingen onder “Verwijderen van de maaibehuizing”.
2. Duw de **riemgeleider (1)** weg van de **geleidingsschijf (2)** en verwijder de **maaiaandrijfriem (3)**.
3. Trek de **riemgeleider (4)** en de **remconstructie (7)** weg van de **aandrijfschijf (5)** en verwijder de **maaiaandrijfriem (3)**. Een geschikt reserve onderdeel alsmede assistentie is beschikbaar bij een Erkend Service Centre bij u in de buurt.
4. De nieuwe riem kan geïnstalleerd worden door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde te doorlopen.
5. Voordat u begint met maaien, moet u de mesrotatieregeling controleren. Instructies hierover staan in ”Instellen van de mesrotatieregeling”.

Verwijderen van de maaibehuizing *(Figuur 34)*

1. Zet de **mesrotatiehendel (1)** in de DISENGAGE stand.
2. Zet de **hoogte-instellingshendel (2)**) in de laagste stand.

WAARSCHUWING: De hoogte–instelingshendel (2) is aangespannen met een veer. Let er op dat de hoogte–instellingshendel (2) vast staat in de laagste stand.

3. Verwijder de splitpennen en ringen van de **instelarmen (3)**. Zie afbeelding C en D.
4. Verwijder de splitpennen en ringen van de **ophangingverbindingen (4)**. Zie afbeelding A en B.
5. Maak de **veer (5)** los van de **mesbedieningsstang (6)**. Zie afbeelding E.
6. Maak de voorste **beugel (9)** los van de asondersteuning. Zie afbeelding F.
7. Verwijder de **maaiaandrijfriem (7)** van de **stapelschijf (8)**. Zie Figuur “G”.
8. ***(Figuur 16)*** Maak de **rubberen band (1)** los van de **knop (2)** op het **verbindingstuk (3)**. Schuif het **verbindingstuk (3)** van het **verlengstuk (8)** af.
9. Trek de maaibehuizing opzij naar rechts.
10. De maaibehuizing kan weer geïnstalleerd worden door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde te doorlopen.

Vervangen van de zekering

Als de zekering doorgebrand is zal de motor niet starten. Vervang de zekering met een nieuwe zekering van 15 Ampère die geschikt is voor automobielen.

Opslag voor langere tijd (30 dagen of langer)

Aan het einde van het maaiseizoen moet u de machine als volgt gereed maken voor stalling.

1. Tap de brandstof af uit de carburateur en de benzine tank. Ververs de olie. Volg de aanwijzingen van de fabrikant.
2. Maak de machine schoon.
3. Laad de accu op. Zie onder “Opladen van de accu”.

Bestellen van reserve onderdelen

De reserve onderdelen staan achterin dit instructieboek of in een aparte onderdelenboek.

Gebruik alleen reserve onderdelen die door de fabrikant erkend of goedgekeurd zijn. De letter achteraan het onderdeelnummer duidt op het soort afwerking voor het onderdeel: C staat voor chroom, Z voor zink, en PA voor aangekocht onderdeel. U hoeft deze letters niet op te nemen in de bestelling. Gebruik geen assessoires die niet speciaal voor deze machine worden aanbevolen. Om de juiste reserve onderdelen te bestellen, moet u het model van uw maaier, zoals dat op het naamplaatje voorkomt, vermelden.

Reserve onderdelen, behalve voor de motor, transmissie, verbindingsas en differentieel, zijn verkrijgbaar via uw leverancier of via een service center dat wordt aanbevolen door de leverancier.

Als u geen onderdelen of service kunt verkrijgen via de hierboven beschreven weg, kunt u contact opnemen met
HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Telefoonkosten komen voor uw rekening.

Reserve onderdelen voor de motor, transmissie, of verbindingsas zijn verkrijgbaar via de erkende service centers van de desbetreffende leverancier. Deze zal vermeld staan in het telefoonboek. Kijk ook in de desbetreffende garantieverklaringen van deze onderdelen, hoe u eventueel reserve onderdelen kunt bestellen.

Bij de bestelling moet u de volgende gegevens vermelden::
(1) Model aanduiding
(2) Serienummer
(3) Onderdeelnummer
(4) Aantal

TROUBLESHOOTING SCHEMA

PROBLEEM: De motor slaat niet aan.

1. Volg de aanwijzingen onder “Starten van de motor” op.
2. Modellen met electrische start: Maak de accuklemmen schoon en verbind ze daarna goed.
3. Kijk of er een draad los zit. Kijk of de limietschakelaars vast zitten. (Zie het bedradingsschema.)
4. Tap de benzinetank af, maak de benzineleiding schoon en vervang het benzinefilter.
5. Verwijder de bougie(s). Zet de choke in de SLOW stand. Draai het contactsleuteltje in de ON stand. Probeer de motor enige malen te starten. Plaats de bougie weer terug.
6. Vervang de bougie.
7. Stel de carburateur bij.

PROBLEEM: De motor wil niet draaien.

1. Volg de aanwijzingen onder “Starten van de motor” op.
2. Modellen met electrische start: Laad de accu op.
3. Vervang de zekering.
4. Controleer de kabelboom op schade of een losse verbinding. Vervang de beschadigde draad.
5. Modellen met electrische start: vervang de solenoïde. Modellen met trekstart: vervang de module.

PROBLEEM: De motor slaat moeilijk aan.

1. Stel de carburateur bij.
2. Vervang de bougie.
3. Vervang het benzinefilter.

PROBLEEM: De motor loopt onregelmatig of met gereduceerd vermogen.

1. Peil de olie.
2. Maak het luchtfilter schoon.
3. Maak het buitenste stalen luchtfilter schoon.
4. Vervang de bougie.
5. De motor wordt te zwaar belast. Schakel in een lagere versnelling.
6. Stel de carburateur bij.
7. Vervang het benzinefilter.

PROBLEEM: De motor loopt onregelmatig bij hoge snelheden.

1. Vervang de bougie.
2. Stel de choke beter af.
3. Vervang het luchtfilter.
4. Vervang het benzinefilter.

PROBLEEM: De motor slaat af als de messen worden ingeschakeld.

1. Controleer de kabelboom op schade of een losse verbinding. Vervang de beschadigde draad.
2. De graszak moet zijn gemonteerd (alleen van toepassing op het model met een graszak en achteruitworp).

PROBLEEM: De motor slaat af op een helling.

1. Maai altijd de helling op en af, nooit parallel aan de helling.

PROBLEEM: De motor wil niet stationair draaien.

1. Vervang de bougie.
2. Maak het luchtfilter schoon.
3. Stel de carburateur bij.
4. Stel de choke beter af.
5. Tap de benzinetank af, maak de benzineleiding schoon en vervang het benzinefilter.

PROBLEEM: Als de motor heet is neemt het vermogen af.

1. Maak het buitenste stalen luchtfilter schoon.
2. Peil de olie.
3. Stel de carburateur bij.
4. Vervang het benzinefilter.

PROBLEEM: De machine trilt erg.

1. Vervang het mes.
2. Controleer op losse motorbouten.
3. Verminder de bandenspanning.
4. Stel de carburateur bij.
5. Kijk na op een beschadigde aandrijfriem of schijf. Vervang de beschadigde onderdelen.

PROBLEEM: Het gemaaide gras wordt niet goed uitgeworpen.

1. Stop de motor en maak de maaibehuizing schoon.
2. Stel in op een hoger maainiveau.
3. Vervang of slijp het (de) mes(sen).
4. Schakel de versnelling in een lagere snelheid.
5. Zet de gashendel in de FAST stand.
6. Vervang de veer die het (de) mes(sen) uitschakelt.
7. Maak het verlengstuk en het verbindingstuk schoon (alleen van toepassing op het model met een graszak en achteruitworp).

PROBLEEM: De maaibehuizing maait niet egaal.

1. Controleer de bandenspanning.
2. Stel de hoogte van de maaibehuizing bij.
3. Controleer de vooras. Als deze niet vrij kan scharnieren, moeten de asbouten worden losgedraaid.

PROBLEEM: De messen willen niet draaien.

1. Controleer de maaiaandrijfriem. Zorg ervoor dat de riem goed zit.
2. Vervang de maaiaandrijfriem.

PROBLEEM: De machine gaat niet rijden terwijl de koppeling ingeschakeld is.

1. Controleer de hoofdaandrijfriem. Zorg ervoor dat de riem goed zit.
2. Stel de koppeling bij.
3. Vervang de hoofdaandrijfriem.

PROBLEEM: De machine gaat langzamer rijden of stopt geheel als de koppeling wordt ingeschakeld.

1. Stel de koppeling bij.
2. Vervang de hoofdaandrijfriem.

PROBLEEM: Als u de koppeling/rem laat opkomen hoort u de aandrijfriem.

1. Kortdurig geluid van de riem duidt niet op foutieve werking van de machine. Controleer of de riem goed loopt, indien het geluid blijft aanhouden. Zorg dat de riem binnen alle geleidingen loopt.
2. Indien het geluid blijft aanhouden, moet u de koppeling afstellen.

PROBLEEM: De achterwielen slaan op hol op oneffen terrein.

1. Controleer de vooras. Als deze niet vrij kan scharnieren, moeten de asbouten worden losgedraaid.

PROBLEEM: Het is moeilijk van de ene versnelling naar de andere te schakelen, terwijl de motor loopt en de koppeling is ingetrapt.

1. Controleer of de koppeling goed is afgesteld. De aandrijfriem moet ophouden met draaien als de koppeling is ingetrapt en de versnelling in neutraal (N) staat.
2. Controleer de riemgeleidingen rond de versnellingsschijf. Zorg dat de geleidingen niet tegen de schijf aandrukken.

INDHOLD

INTERNATIONALE ILLUSTRATIONER 55
INFORMATION TIL EJEREN 56
SIKKER BRUG 56
SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 57
BRUG AF PLÆNETRAKTOREN 58
VEDLIGEHOLDELSE 59
PROBLEMLØSNINGSOVERSIGT 63

MURRAY, INC.
TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Murray, Inc. Garanterer til den oprindelige ejer at denne plænetraktor vil være fri for defekter i materialer og forarbejdning under normal brug og service i en periode af **to (2) år** fra købsdatoen; Imidlertid dækker denne garanti ikke motoren, tilbehør (så som sneslynge, sneklinger, opsamlingsposer og plove), gear, batterier og dele udsat for normalt slid (med undtagelse som beskrevet nedenfor) eller transaksler (kombination af gearkasse og differentiale), idet fabrikanterne for disse dele udsteder deres egne garantier og stiller service til rådighed gennem deres egne autoriserede værksteder. For yderligere information, se garantierne som dækker disse dele. Hvis De er usikker på om Deres plænetraktor har, eller er udstyret med, en eller flere af disse dele, ret henvendelse til deres forhandler eller indkøber. I henhold til betingelserne og forholdene i denne begrænsede garanti, skal vi, efter vor skøn, reparere eller udskifte alle dele dækket af denne begrænsede garanti under garantiperioden uden udgift til den oprindelige ejer.

I tilfælde af at batteriet viser sig at være defekt indenfor halvfems (90) dage fra købsdatoen, vil vi udskifte batteriet uden omkostning til ejeren. Hvis batteriet viser sig at være defekt efter halvfems (90) dage men indenfor ethundredeogtyve (120) dage fra købsdatoen, vil vi udskifte det for halvdelen (1/2) af gældende udsalgspris på tidspunktet for returneringen af batteriet.

Dele der er udsat for normalt slid er defineret som remme, klinger, klingekoblinger, dæk, lygter og sædebetræk. Disse dele er garanteret fri for defekter i materialer og forarbejdning ved levering af produktet. Enhver reklamation for en reparation eller udskiftning af dele udsat for normalt slid må foretages indenfor tredive (30) dage fra købsdatoen. Ingen reklamationer som involverer skade forårsaget af overdreven brug, misbrug eller forkert brug vil blive honoreret.

Denne **to(2) års begrænsede garanti udstedt af Murray, Inc.** er Deres eneste retsmiddel. Imidlertid er denne garanti ikke gældende, og dækker ikke, for plænetraktorer der er blevet ændret ved, misbrugt eller brugt til udlejning eller anden kommerciel og/eller professionel (ikke-privat) brug. Deres garanti dækker ikke mindre mekaniske justeringer som ikke skyldes en defekt i materialer eller forarbejdning. For assistance med at foretage sådanne justeringer, henvises der til instruktionsbogen.

Hvis De ønsker at reklamere under denne **to (2) års begrænsede garanti udstedt af Murray, Inc.**, returner plænetraktoren (eller hvis autoriseret på forhånd, den defekte del) sammen med købskvittering til et autoriseret værksted i Deres område. For at finde nærmeste autoriserede værksted, kontakt distributøren eller forhandleren i deres område opført i listen som kom med plænetraktoren, eller slå op i Deres lokale telefonbog. Hvis De returnerer hele plænetraktoren, vil den blive repareret. Hvis vi kun godkender returnering af den defekte del, vil vi enten udskifte eller reparere denne del. I tilfælde af defekt i gearet eller differentialet (til forskel fra transakslen), må hele gearet eller differentialet returneres, idet de indeholder dele der ikke kan repareres af brugeren..

Denne **to (2) års begrænsede garanti fra Murray, Inc.** giver Dem specifikke legale rettigheder. De har muligvis også andre rettigheder som er lokalt bestemte. **Denne begrænsede garanti erstatter all andre udtrykkelige eller indforståede garantier, inklusive garantier for gensalg og garantier for egnethed for brug til et bestemt formål**. Hvis De har behov for yderligere information om denne skriftlige garanti, eller assistance med at modtage service, skriv til:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

INTERNATIONALE ILLUSTRATIONER

VIGTIGT: De følgende illustrationer er placeret på Deres plænetraktor eller i litteraturen som fulgte med. Før De bruger plænetraktoren, lær og forstå formålet med hver illustration.

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

Advarsel- og sikkerhedsillustrationer *(Figur 35)*

1 Advarsel
2 VIGTIGT: Læs ejerens håndbog før brug af denne maskine.
3 ADVARSEL: Udslyngede genstande. Hold omkringstående væk. Læs brugerinstruktionerne før brug af denne maskine.
4 ADVARSEL: Brug ikke denne maskine på skråninger der hælder mere end 10 grader.
5 FARE: Hold personer, især børn, væk fra plænetraktoren.
6 FARE: Træd ikke her.
7 FARE: Hold fødder og hænder væk fra de roterende klinger.
8 Bekendtgjorde luftbårne lydniveauer på 100 dB(A) i henhold til direktiv 2000/14/EF.
9 FARE: Afkobl tændrørsledningen før De arbejder på plænetraktoren.
10 ADVARSEL: Meget varm overflade.
11 ADVARSEL: Vær agtpågivende når de tilkobler eller frakobler tilbehør.
12 ADVARSEL: Knuste Fingre
13 VIGTIGT: Følg vejledningen i ejermanualen for at nivellere huset.
14 ADVARSEL: Undga planeklipperens klinge imedens motoren korer.

Instrument- og brugerillustrationer *(Figur 36)*

1 Startet motor
2 Lygter
3 Motoren kører
4 Stoppet motor
5 Motoren kører
6 Bremse
7 Parkeringsbremse
8 Kobling
9 Langsomt
10 Hurtigt
11 Choker
12 Olie
13 Klingekontrol
14 Løft
15 Benzin

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Bekendtgjorde vibrationsniveauer i henhold til direktiv 98/37/EF.
Vibrationsniveau i henhold til BS EN 1032:
Sædet 1,3 m/s^2, Højre trinbræt 0,73 m/s^2, Venstre trinbræt 1,04 m/s^2
Vibrationsniveau i henhold til BS EN 1033: Rattet 1,82 m/s^2
Værdierne målt med brugeren i brugerposition mens maskinen er i brug stående på betonoverflade ved 2750 min–1.

Bekendtgjorde luftbårne lydniveauer på 100 dB(A) i henhold til direktiv 2000/14/EF.
Lydtryksniveau i brugerposition 85 dB.
Værdier målt ved ørerne i henhold til specifikationerne i EN 836/A2:2001.

INFORMATION TIL EJEREN

Kend Deres produkt: Hvis De forstår plænetraktorens indretning og brug vil De få det bedste resultat. Mens De læser denne håndbog, sammenlign illustrationerne med plænetraktoren. Lær placeringen og funktionen af instrumenterne. For at forhindre en ulykke, følg brugerinstruktioner og sikkerhedsforholdsregler. Behold denne håndbog for senere brug.

ADVARSEL: Dette symbol viser vigtige sikkerhedsforholdsregler. Symbolet betyder: "Pas på! Vær på vagt! Sikkerhedsrisiko."

Ejerens ansvar

ADVARSEL: Denne slåmaskine er i stand til at amputere hænder og fødder og slynge genstande. Undladelse af at følge nedenstående sikkerhedsinstruktioner kan forårsage alvorlig skade eller død af brugeren eller omkringstående personer og dyr.

Det er ejerens ansvar at følge følgende instruktioner:

SIKKER BRUG

For at køre plænetraktorer med roterende klinger

Træning

1. Læs instruktionerne omhyggeligt. Vær bekendt med instrumenterne og korrekt brug af udstyr.
2. Lad aldrig børn eller andre som ikke er bekendt med disse instruktioner bruge plænetraktoren. Der kan være lokale regler for brugerens alder.
3. Slå aldrig græs når andre personer, især børn, eller kæledyr er i nærheden.
4. Husk at brugeren er ansvarlig for situationer og ulykker som opstår til fare for andre personer og deres ejendom.
5. Kør ikke med passagerer.
6. Alle brugere bør modtage professionelle og praktiske instruktioner. Sådanne instruktioner bør understrege:
   a. Behov for forsigtighed og koncentration når der arbejdes med kørende maskiner;
   b. Kontrol af en kørende maskine på en skråning vil ikke blive genvundet ved at træde på bremsen. Hovedårsager til at kontrol mistes er:
      - Utilstrækkeligt ratgreb;
      - Kører for hurtigt;
      - Bremser utilstrækkeligt;
      - Denne type maskine er ikke beregnet til opgaven;
      - Mangel af kendskab til tilstanden af bundforholdene, især på skråninger;
      - Ukorrekt tilkobling og fordeling af læs.

Forberedelse

1. Mens De klipper, bær altid kraftigt fodtøj og lange bukser. Brug ikke maskinen og redskaber når De har bare fødder eller går med åbne sandaler.
2. Kontroller grundigt området hvor plænetraktoren skal bruges og fjern alle genstande som maskinen kan slynge omkring.
3. **ADVARSEL – Benzin er uhyre brandbart.**
   a. Opbevar benzin i en beholder beregnet til dette formål.
   b. Fyld kun benzin på udendørs og ryg ikke mens benzinen påfyldes.
   c. Fyld benzin på før De starter motoren. Tag aldrig dækslet af benzintanken eller fyld benzin på mens motoren kører eller er ophedet.
   d. Hvis De spilder benzin, start ikke motoren. Sæt istedet plæneklipperen væk fra området med spildet og undgå at skabe gnister indtil benzinen er fordampet.
   e. Sæt alle benzintanks– og beholderdæksler sikkert på.
4. Udskift beskadiget lydpotte.
5. Før brug, kontroller altid visuelt at klingerne, klingeskruerne og klippeenheden ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede klinger og skruer i sæt for at bevare balancen i systemet.
6. På plænetraktorer med flere klinger, vær opmærksom på at een roterende klinge kan få andre klinger til at rotere.

Brug

1. Brug ikke motoren i et aflukket område hvor farlige kuloxyddampe ikke kan undslippe.
2. Slå kun i dagslys eller god belysning.
3. Før motoren startes frakobl alle forbindelser til klippeenheden og sæt gearskiftet i neutral.
4. Brug ikke plænetraktoren på skråninger der hælder mere end 10 grader.
5. Husk at der er ingen "sikre skråninger". Kørsel på græsskråninger kræver ekstra agtpågivenhed. For at undgå at plænetraktoren vælter:
   a. Undgå pludselige stop og start op eller ned ad bakke;
   b. Giv langsomt slip på koblingen, hold altid plænetraktoren i gear, især ned ad bakke;
   c. Plænetraktorens hastighed bør holdes lav på skråninger og ved skarpe hjørner;
   d. Vær på vagt for buler, fordybninger og andre skjulte farer;
   e. Klip aldrig på tværs af en skråning, medmindre plænetraktoren er specielt beregnet til dette formål.
6. Vær forsigtig når De trækker læs eller bruger tungt udstyr.
   a. Brug kun godkendt tilkoblingsudstyr.
   b. Begræns læs til sådanne som De kan kontrollere med sikkerhed.
   c. Drej ikke for skarpt. Vær forsigtig ved brug af bakgear.
   d. Brug modvægte eller hjulvægte nå det er anbefalet i instruktionsbogen.
7. Vær opmærksom på anden trafik når de er nær ved eller krydser en vej.
8. Stop klingernes rotation før De krydser overflader andre end græs.
9. Når De bruger tilbehør, ret aldrig det udslyngede materiale mod omkringstående personer og tillad ikke andre nær maskinen mens den er i brug.
10. Brug aldrig plænetraktoren med beskadigede beskyttelsesskærme eller når beskyttelsesudstyr ikke er på plads.
11. Ændre ikke på motorens hastighedsregulator eller forårsag overdreven hastighed af motoren. Brug af motoren ved overdreven hastighed øger risikoen for personskade.
12. Før brugerpositionen forlades
    a. Udkobl drivkraften og sænk tilbehøret;
    b. Skift til neutral og træk parkeringsbremsen;
    c. Stop motoren og fjern nøglen.
13. Udkobl tilbehør, stop motoren, og frakobl tændrørsledningen eller fjern tændningsnøglen
    a. Før rengøring af blokeret eller forstoppet rør;
    b. Før kontrollering, rengøring eller arbejde på plænetraktoren;
    c. Efter at have ramt en genstand, kontroller plænetraktoren for beskadigelse og reparer før plænetraktoren startes og bruges igen;
    d. Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt (kontroller omgående).
14. Afkobl drev til tilbehør når plænetraktoren transporteres eller ikke er i brug.
15. Stop motoren og afkobl drev til tilbehør
    a. Før De fylder benzin på;
    b. Før opsamlingsposen fjernes;
    c. Før De justerer højden medmindre justeringen kan foretages fra brugerens position.
16. Sænk gashåndtaget mens motorhastigheden falder og, hvis motoren er udstyret med benzinhane, drej benzintilførselen fra når de er færdig med at slå.
17. Før og under bakning, se **bagud og nedad** for at opdage om der er små børn i nærheden.
18. Vær ekstra agtpågiven når de nærmer Dem hjørner med dårligt overblik, beplantning, træer eller andre genstande som hæmmer udsynet.

Vedligeholdelse og opbevaring

1. På maskiner med flere klinger, vær opmærksom på at een roterende klinge kan forårsage andre klinger til at rotere.
2. Når plænetraktoren er parkeret, opbevaret eller efterladt uden opsyn sænk klippeenheden medmindre De bruger en mekanisk lås.
3. Hold alle møtrikker og skruer spændt for at sikre at udstyret er i forsvarlig brugbar stand.
4. Opbevar aldrig udstyr med benzin i tanken i en bygning hvor dampene kan komme i kontakt med en åben flamme eller gnist.
5. Lad motoren afkøle før opbevaring i et indelukke.
6. For at nedsætte brandfare, hold motoren, lydpotten, batteriet og området hvor benzin opbevares frit for græs, blade og megen fedt.
7. Kontroller opsamlingsposen med jævne mellemrum for slid og forfald.
8. Af sikkerhedshensyn, udskift slidte eller beskadigede dele.
9. Hvis benzintanken skal drænes bør dette foregå i åben luft.

SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN

Alle skruer og møtrikker er i posen. Smid ikke nogle dele eller materialer væk før plænetraktoren er samlet.

ADVARSEL: Fjern ledningen fra tændrøret før samling eller vedligeholdelse af plænetraktoren påbegyndes.

BEMÆRK: I denne instruktionsbog beskriver venstre og højre placeringen af en del som set for en person siddende i sædet.

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

BEMÆRK: Brug skruerne og møtrikkerne vist i fuld størrelse i *figur 37*, til at samle følgende løse dele.

Montering af forhjulene *(Figur 1)*

BEMÆRK: Brug et stykke træ ca. 1,25 meter langt til at løfte forenden af plænetraktoren. Hvis et stykke træ ikke er til rådighed, få da hjælp til løfte plænetraktoren. Vær forsigtig at plænetraktoren ikke vælter.

1. Løft forenden af plænetraktoren. Sæt en støtte (af træ) under plænetraktoren.
2. Vær sikker på at **ventilen (2)** sidder på ydersiden af plænetraktoren. Skub **forhjulene (1)** på **akslen (3)**.
3. Fastgør hvert **forhjul (1)** med **skive (4), skive (7)** og **split (5)**. Bøj enderne af **splitten (5)** til siden for at holde **forhjulene (1)** på **akslen (3)**.
4. Efter at **forhjulene(1)** er monterede, løft plænetraktoren fra støtten. Skub plænetraktoren af indpakningen.
5. Hvis plænetraktoren har **hjulkapsler (6)**, monteres **disse (6)**. Vær sikker på at **skiverne (4)** holder **hjulkapslerne (6)** på plads.

Kontroller dækkene

Kontroller lufttrykket i dækkene. Dæk med for højt lufttryk vil få plænetraktoren til at køre uroligt. Desuden vil forkert lufttryk få plænetraktorens klippeenhed til ikke at klippe i niveau. Det korrekte dæktryk er: Forhjul 0,97 BAR (14 PSI), baghjul 0,69 BAR (10 PSI). Dækkene var overpumpet for forsendelse.

Kontroller niveauet af plænetraktorens klippeenhed

Vær sikker på at niveauet af skæret stadigvæk er korrekt. Efter De har slået et kort stykke, kontroller klipningen. Hvis plænetraktorens klippeenhed ikke klipper i niveau, se da instruktionerne "Justering af niveauet for klippeenheden" i vedligeholdelsessektionen af denne instruktionsbog.

Montering af sædet *(Figur 2)*

1. Fjern forsigtigt plasticposen fra **sædet (1)**.
2. Sæt hullerne i **sædehængslet (2)** ud for hullerne i **sædet (1)**. Fastgør **sædet (1)** til **sædehængslet (2)** med **skruer** og **møtrikker (4)** og **(5)**.
3. Kontroller positionen af **sædet (1)**. Hvis **sædet (1)** behøver justering, løs da de to **fløjmøtrikker (5)**. Skub **sædet (1)** fremad eller bagud langs med justeringshullerne for **sædet (3)**. Spænd **fløjmøtrikkerne (5)**.

Samling af rattet *(Figur 3)*

1. Vær sikker på at forhjulene peger lige fremad.
2. Skub **dækslet (3)** over **ratstammen (2)**. Vær sikker på at kraven af **dækslet (3)** er øverst.
3. Skub **rattet (1)** på **ratstammen (2)**.
4. Monter **rattet(1)** på **ratstammen (2)** med **skrue (4)** og **spændskive (6)**.
5. Nogle modeller har et **indsats (7)** i posen. Fastgør **indsats (7)** til centret af **rattet (1)**.

Hvordan græsposen samles

1. ***(Figur 5)*** Lad **topslangen (1)** glide over på **metalnetrammen (2)**. Sørg for at **håndtagene (3)** på **topslangen (1)** og **metalnetrammen (2)** er øverst.
2. Montér **stiverne (4)** på INDESIDEN af **monteringstabbene (5)** med **bolt (6)** og **møtrik (7)**. Kontrollér at **boltens (6)** hoved er på ydersiden og **møtrikken (7)** er fastlåst imod **stiveren (4).**
3. ***(Figur 6)*** Lad **rammesamlinge (8)** glide ind i **græsposen (9).** Sørg for at **velcrostrimlen (10)** er øverst.
4. ***(Figur 7)*** Åben **velcrostrimlen (10)**. Lad **håndtaget (3)** glide igennem åbningen og fastgør **velcrostrimlen (10)** under **håndtaget (3).**
5. Montér **clipsene (11)** på **rammesamlingen (8)**.

Hvordan græsposen monteres

1. ***(Figur 8)***) For at løfte græsposesamlingen, brug **håndtagene (3)** på græsposen.
2. ***(Figur 9)*** Monten toppen af **græsposesamlingen (12)** over på **bagpladens hængsler (13)**.
3. ***(Figur 8)*** Mens **græsposens (9)** top monteres, så hold knappen på **græsposen (9)** en anelse væk fra **bagpladen (14).**
4. ***(Figur 10)*** Sænk dernæst **græsposen (9)** indtil knappen går imod bagpladen.
5. ***(Figur 9)*** Tryk det bageste håndtag ned. En **låsefjeder (15)** på bagpladen fastholder knappen på **græsposesamlingen (12)**.

Vedligeholdelsesfri batteri *(Figur 4)*

VIGTIGT: Kontroller batteridatoen før De fastgør batterikablerne til batteriet. Batteridatoen viser om batteriet skal oplades.

1. Undersøg **batteriets (1)** top for at se batteridatoens placering**.**
2. Hvis **batteriet (1)** bliver taget i brug før datoen, kan batterikablerne tilsluttes uden at oplade **batteriet (1)**. Se "Montering af batterikablerne".
3. Hvis **batteriet (1)** bliver taget i brug efter datoen, skal **batteriet (1)** oplades. Se "Opladning af det vedligeholdelsesfri batteri".

Opladning af batteriet *(Figur 4)*

ADVARSEL: Ryg ikke når De oplader batteriet. Hold batteriet væk fra gnister. Dampene fra batterisyren kan forårsage en eksplosion.

1. Fjern **batteriet (1)** og **batteribakken (3)**.
2. Fjern beskyttelseshætterne fra batteriterminalerne.
3. Brug en 12 volt batterioplader til at oplade **batteriet (1)**. Oplad batteriet med 6 Ampere i een time. Hvis De ikke har en batterioplader, lad da et autoriseret værksted oplade batteriet.
4. Monter **batteriet (1)** og **batteribakken (3)**. Vær sikker på at den **positive (+) terminal (4)** er på venstre side.

Montering af batterikablerne *(Figur 4)*

ADVARSEL: For at forhindre gnister, fastgør det røde kabel til den positive (+) terminal før De forbinder det sorte kabel.

1. Fjern beskyttlelseshætterne fra batteriterminalerne.
2. Lad **terminaldækslet (2)** glide over det **røde kabel (5).** Fastgør det **røde kabel (5)** til den **positive (+) terminal (4)** med **skruer** og **møtrikker (6)** og **(7)**.
3. Fastgør det **sorte kabel (8)** til den **negative (–) terminal** med **skruer** og **møtrikker (6)** og **(7)**.

Klargøring af motoren

BEMÆRK: Motoren blev sendt fra fabrikken fyldt med olie. Kontroller olieniveauet. Om nødvendigt fyld mere olie på.

Se motorfabrikantens instruktioner for hvilken type af benzin og olie der skal bruges. Før De bruger motoren, læs informationen om sikkerhed, brug, vedligeholdelse og opbevaring.

ADVARSEL: Følg motorfabrikantens instruktioner om hvilken type benzin og olie der skal bruges. Brug altid en forsvarlig benzinbeholder. Ryg ikke når De hælder benzin på motoren. Fyld ikke benzin på når De er i et indelukke. Stop motoren før De hælder benzin på,. Lad motoren køle først i adskillige minutter.

Vigtigt! Før De starter

- ❒ **Kontroller motorolien.**
- ❒ **Fyld benzintanken med benzin.**
- ❒ **Kontroller niveauet af plænetraktorens klippeenhed.**
- ❒ **Kontroller lufttrykket i dækkene.**
- ❒ **Fastgør batterikablerne.**

BRUG AF PLÆNETRAKTOREN

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

Placeringen af instrumenter *(Figur 13)*

Klingerotationskontrollen (1): Brug klingerotationskontrollen til at starte og stoppe den roterende klinge.

Kobling / **Bremse pedal (2):** Denne pedal har to funktioner. Den første funktion er som kobling. Den anden funktion er som bremse.

Forlyskontakten (3): Forlyskontakten er første position af tændingskontakten. For at bruge lygterne mens motoren kører, drej nøglen til forlyspositionen.

Tændningskontakten (3): Brug tændningskontakten til at starte og stoppe motoren.

Gearstangen (4): Brug gearstangen til at ændre plænetraktorens hastighed.

Løftehåndtaget (5): Brug løftehåndtaget til at ændre højden på klipningen.

Parkeringsbremsen (6): Brug parkeringsbremsen til at sætte bremsen når De forlader plænetraktoren.

Gashåndtaget (7): Brug gashåndtaget til at øge eller sænke hastigheden på motoren.

Brug af gashåndtaget *(Figur 13)*

Brug **gashåndtaget (7)** til at øge eller sænke hastigheden af motoren.

1. FAST positionen er markeret med en lille forsænkning. Til normal brug og når De bruger en opsamlingspose, sæt gashåndtaget til FAST positionen. For maksimal opladning af batteriet og til at køle motoren mens den kører, brug motoren i FAST position.
2. Motorens hastighedsregulator er sat af fabrikken for maksimal ydeevne. Juster ikke motorens hastighedsregulator for at øge hastigheden af motoren.

Brug af kontrollen for den roterende klinge *(Figur 13)*

Brug **kontrollen for den roterende klinge (1)** til at starte og stoppe klingerne.

1. Før De starter motoren, vær sikker på at **klingekontrollen (1)** er i DISENGAGE position.
2. Sæt **klingekontrollen (1)** til ENGAGE positionen for at starte klingernes rotation.

   BEMÆRK: Hvis motoren stopper når De starter klingerne, skyldes det at sædekontakten ikke er aktiveret. Vær sikker på, at De sidder i midten af sædet.
3. Sæt **klingekontrollen (1)** til DISENGAGE positionen for at stoppe klingerne. Vær sikker på at klingerne ikke længere roterer før De forlader brugerens position.
4. Før De kører plænetraktoren over et fortov eller vej, sæt **klingekontrollen (1)** til DISENGAGE positionen.

ADVARSEL: Hold altid hænder og fødder væk fra klingerne, udslyngningsåbningen og plænetraktorens klippeenhed når motoren kører.

Brug af gearskiftet *(Figur 13)*

For at ændre hastighed eller retning på plænetraktoren, gør som følger.

FORSIGTIG: Før De bruger gearskiftet, tryk kobling/bremse pedalen helt fremad for at stoppe plænetraktoren. Hvis plænetraktoren ikke er helt stoppet kan gearkassen blive beskadiget.

1. Tryk **kobling/bremse pedalen (2)** helt fremad til at stoppe plænetraktoren. Hold foden på pedalen.
2. Sæt **gashåndtaget (7)** til SLOW position.
3. For at køre fremad, sæt **gearskiftet (4)** til en fremadgående hastighedsposition. For at køre baglæns sæt **gearskiftet (4)** i bakgear.
4. Frakobl langsomt **kobling/bremse pedalen (2)**. Hold ikke foden på pedalen.
5. Sæt **gashåndtaget (7)** til FAST position.

Brug af parkeringsbremsen *(Figur 13)*

1. Træd **kobling/bremse pedalen (2)** helt fremad.
2. Løft **parkeringsbremsehåndtaget(6)**.
3. Flyt foden fra **kobling/bremse pedalen (2)** og giv slip på **parkeringsbremsehåndtaget(6)**. Vær sikker på at parkeringsbremsen vil holde plænetraktoren.
4. For at løsne **parkeringsbremsen (6)**, Træd **kobling/bremse pedalen (2)** helt fremad. Parkeringsbremsen vil automatisk blive løst.

ADVARSEL: Før De forlader sædet, sæt gearskiftehåndtaget til neutral (N) position. Træk parkeringsbremsen. Sæt klingekontrollen til DISENGAGE position. Stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Ændring af klippehøjden *(Figur 13)*

For at ændre klippehøjden, løft eller sænk **løftehåndtaget (5)** som følger.

1. Bevæg **løftehåndtaget (5)** fremad for at sænke plænetraktorens klippeenhed og bagud for at løfte klippeenheden.
2. Når De kører på fortov eller vej, sæt **løftehåndtaget (5)** til den højeste position og sæt **klingekontrollen** til DISENGAGE position.

Stop af plænetraktoren *(Figur 13)*

1. Træd **kobling/bremse pedalen (2)** helt fremad for at stoppe plænetraktoren. Hold foden på pedalen.
2. Sæt **klingekontrollen (1)** til DISENGAGE position.
3. Sæt **gearskiftet(4)** til NEUTRAL position.
4. Træk **parkeringsbremsen (6)**.

ADVARSEL: Vær sikker på at parkeringsbremsen vil holde plænetraktoren.

5. Sæt **gashåndtaget (7)** til SLOW position.
6. For at stoppe motoren, drej **tændingsnøglen (3)** til OFF position. Fjern nøglen.

Transport af plænetraktoren

For at transportere plænetraktoren, gør som følger.

1. Sæt klingekontrollen til DISENGAGE position.
2. Sæt løftehåndtaget til den højeste position.
3. Sæt gashåndtaget til en position mellem SLOW og FAST.
4. For at køre hurtigere, sæt gearskiftet til en højere hastighed.

Brug af plænetraktoren med klippeenheden

VIGTIGT: Når De bruger plænetraktoren med klippeenheden, sæt altid gashåndtaget i FAST position.

1. Start motoren.
2. Sæt løftehåndtaget til den den ønskede klippehøjde. I højt eller tykt græs, klip først græsset i højeste position og sæt da klippeenheden til en lavere position.
3. Sæt gashåndtaget til SLOW position.
4. Sæt langsomt klingekontrollen til ENGAGE position.
5. Træd kobling/bremse pedalen helt frem.
6. Sæt gearskiftet til en af hastighedspositionerne.

   BEMÆRK: Når De slår tykt græs eller bruger en opsamlingspose, sæt da gearskiftet til langsommeste hastighed.
7. Giv langsomt slip på kobling/bremse pedalen.
8. Sæt gashåndtaget til FAST position. Hvis De har brug for at køre hurtigere eller langsommere, stop plænetraktoren og sæt gearskiftet til den ønskede hastighedsposition.
9. Vær sikker på at klippeenheden stadigvæk klipper i niveau. Efter at have slået et lille stykke kontroller det slåede område. Hvis plænetraktorens klippeenhed ikke klipper i niveau, se instruktionsbogens afsnit "Justering af plænetraktorens klippeenhed" i vedligeholdelsesektionen.

ADVARSEL: For bedre at kontrollere plænetraktoren, vælg en sikker hastighed.

Brug af plænetraktoren på bakker

ADVARSEL: Kør ikke op eller ned af skråninger der er for stejle til bakke lige op ad. Kør aldrig plænetraktoren på tværs af en skråning.

1. Før De kører op eller ned af en bakke, sæt gearskiftet til langsommeste hastighed.
2. Stop eller skift ikke hastighedsposition på en bakke. Hvis De er nødt til at stoppe, træd hurtigt kobling/bremse pedalen frem og træk parkeringsbremsen.

3. For at starte igen, vær sikker på at gearskiftet er sat til langsommeste hastighed. Sæt gashåndtaget til SLOW position. Giv langsomt slip på pedalen.
4. Hvis De er nødt til at stoppe eller starte på en bakke, hav altid plads nok foran plænetraktoren til at rulle når De løsner bremsen og bruger koblingen.
5. Vær meget forsigtig når De ændrer retning på en bakke. Når De drejer på en skråning eller bakke, sæt gashåndtaget til SLOW position for at forhindre en ulykke.

Hvordan græsposesamleren anvendes

ADVARSEL: Kør aldrig op eller ned ad skråninger, der for stejle til at køre lige op. Kør aldrig tværs over en skråning.

Drift

For at bruge den sammen med græsposesamleren, følgnedenstående trin.

1. Start motoren.
2. Flyt gaskontrollen til positionen FAST.
3. Flyt koblingshåndtaget til positionen FIRST (1). For at fylde græsposen, arbejd altid ved laveste hastighed.
4. Hvis græshøjden er mere end 31/2 inch (9cm), så slå græsset med plænetraktorens karosseri i højeste position. Sænk dernæst karosseriet og slå græsset igen. Du kan også slå med 1/2 til 2/3 af hele plænetraktorkarrosseriets skæringsbredde.

Hvordan forbinder– og forlængerslangen renses ud

Hvis **forbinder–** eller **forlængerslangen** bliver fyldt med græs, så rens dem ud på følgende måde.

1. Flyt klingerotationskontrollens kobling til positionen DISENGAGE.
2. Flyt koblingshåndtaget til positionen neutral (N).
3. Slå parkeringsbremsen til.
4. Stop motoren.
5. ***(Figur 8)*** Fjern **græsposesamleren (9)**.
6. ***(Figur 11)*** Brug en lang **stok (1)** til at skubbe enhver form for græs og affald ud fra **forbinderslangen (2)** eller forlængerslangen.
7. Hvis forbinderen skal fjernes, så se "Hvordan forbinderslangen fjernes" i vedligeholdelsessektionen.

Hvordan græsposesamleren tømmes

1. Flit klingerotationskontrollens kobling til positionen DISENGAGE.
2. Flyt koblingshåndtaget til positionen neutral (N).
3. Slå parkeringsbremsen til.
4. ***(Figur 12)*** Hæv **græsposens (9)** bagende.

Før motoren startes

Kontroller olien

BEMÆRK: Motoren blev sendt fra fabrikken fyldt med olie. Kontroller olieniveauet. Fyld olie på efter behov. Se motorfabrikantens instruktioner for hvilken type af benzin og olie der bør bruges.

1. Vær sikker på at plænetraktoren er i niveau.

   BEMÆRK: Kontroller ikke olieniveauet mens motoren kører.
2. Kontroller olien. Følg proceduren i motorfabrikantens instruktioner.
3. Hvis nødvendigt, fyld olie på indtil olien når FULL mærket på målepinden. Mængden af olie der behøves for at hæve niveauet fra ADD til FULL er vist på målepinden. Fyld ikke for meget olie på.

Fyld benzin på

ADVARSEL: Brug altid en forsvarlig benzinbeholder. Ryg ikke mens de hælder benzin på benzintanken. Fyld ikke benzin på når De er i et indelukke. Stop motoren og lad den afkøle i adskillige minutter før benzinen fyldes på.

(Figur 14) Fyld **benzintanken (1)** til **FULL (2)** position med almindelig blyfri benzin. Brug ikke premium blyfri benzin. Vær sikker på at benzinen er frisk og ren. Blyholdig benzin vil øge aflejringer og afkorte ventilernes levetid.

Start af motoren

ADVARSEL: Det elektriske system har en kontrol til at sikre brugerens tilstedeværelse, bl.a. en kontakt i sædet. Disse komponenter meddeler til det elektriske system om brugeren sidder i sædet. Dette system vil stoppe motoren, når brugeren forlader sædet. For Deres egen sikkerhed, vær altid sikker på at dette system fungerer korrekt.

BEMÆRK: Motoren vil ikke starte medmindre De træder på kobling/bremse pedalen og sætter klingekontrollen til DISENGAGE position.

1. Træd kobling/bremse pedalen helt fremad. Hold foden på pedalen.
2. Sæt gearskiftehåndtaget til neutral (N) position.
3. Vær sikker på at klingekontrollen er i DISENGAGE position.
4. Sæt gashåndtaget helt fremad til CHOKE eller FAST position. Nogle modeller har et separat chokerhåndtag. Træk chokeren til fuld CHOKE position.
5. Drej tændningsnøglen til START position.

   BEMÆRK: Hvis motoren ikke starter efter fire eller fem forsøg, sæt da gashåndtaget til FAST position. Prøv igen at starte motoren. Hvis motoren ikke vil starte, se da PROBLEMLØSNINGSOVERSIGTEN.
6. Sæt langsomt gashåndtaget til SLOW position.
7. For at starte en varm motor, sæt gashåndtaget til en position mellem FAST og SLOW.

Råd om klipning og brug af opsamlingspose

1. For et bedre resultat, kontroller klippeniveauet på plænetraktorens klippeenhed. Se "Justering af plænetraktorens klippeenhed" i vedligeholdelsesektionen.
2. For at sikre at plænetraktorens klippeenhed klipper i niveau, vær sikker på at dækkene har det korrekte lufttryk.
3. Kontroller klingerne hver gang De bruger plænetraktoren. Udskift klingerne med det samme hvis de er bøjede eller beskadigede. Kontroller også at bolten der holder klingerne fast er spændt.
4. Hold klingerne skarpe. Slidte klinger vil forårsage at græsspidserne bliver brune.
5. Hvis græsset er meget højt, slå i flere omgange for at mindske belastningen på motoren. Slå først med plænetraktorens klippeenhed i højeste position og sænk derefter plænetraktorens klippeenhed for den næste slåning.
6. Brug da motoren med gashåndtaget i FAST position og gearskiftet i første eller andet gear.
7. For et bedre resultat, slå med gearskiftet i en af de langsomme hastigheder.
8. For et bedre resultat, rens bunden og toppen af plænetraktorens klippeenhed efter hver brug. Desuden vil rengøring af plænetraktorens klippeenhed mindske risikoen for en brand.

VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

Almindelig råd og vejledning

1. Det er ejerens ansvar at vedligeholde dette produkt. Korrekt vedligeholdelse vil forlænge produktets levetid og er også nødvendig for at være dækket af garantien.
2. Kontroller tændrøret, bremsen, smør plænetraktoren, og rens luftfilteret årligt.
3. Kontroller skruer og møtrikker. Vær sikker på at alle skruer og møtrikker er spændt.
4. Følg instruktionerne i vedligeholdelsesektionen for god brug og vedligeholdelse.

ADVARSEL: Før De kontrollerer, justerer, eller reparerer plænetraktoren, frakobl ledningen til tændrøret. Ved at frakoble ledningen til tændrøret forhindres motoren i at starte ved et uheld.

BEMÆRK: Drejningsmoment er målt i Nm. Denne måleenhed beskriver hvor stramt en bolt eller møtrik skal spændes. Drejningsmomentet måles med en momentnøgle.

Hvordan forbinderslangen fjernes

For god posesamlingsydelse skal forbinderslangen være ren og uden græs og affald. Fjern og rengør **forbinderslangen** på følgende måde.

For at fjerne

1. Flyt klingerotationskontrollens kobling til positionen DISENGAGE.
2. Flyt koblingshåndtaget til positionen neutral (N).

3. Slå parkeringsbremsen til.
4. Stop motoren.
5. Flyt løftestangen til midterste skæreposition.
6. ***(Figur 15 og figur 16)*** Adskil **gummistroppen (1)** fra **holdestiften (2)** på **forbinderslangen (3)**.
7. ***(Figur 17)*** Hold på **håndtagene (4)**. Fjern **græsposen (5)**.
8. ***(Figur 18)*** Træk **forbinderslangen (3)** igennem hullet i **bagpladen (6)**.
9. Rengør **forbinderslangen (3)** med sæbe og vand.

For at montere

1. ***(Figur 16 og figur 18)*** Lad **flangeenden (7)** på **forbinderslangen (3)** glide gennem hullet i **bagpladen (6)**.
2. ***(Figur 16)*** Lad **flangeenden (7)** på **forbinderslangen (3)** glide over **forlængerslangen (8).**
3. ***(Figur 15 og figur 16)*** Påsæt **gummistroppen (1)** på **holdestiften (2)** på **forbinderslangen (3)**.
4. Montér græsposen.

Kontroller klingerne *(Figur 19)*

ADVARSEL: Før De kontrollerer eller tager klingerne af, frakobl ledningen til tændrøret. Hvis klingerne rammer en genstand, stop motoren. Kontroller plænetraktoren og klippeenheden for beskadigelse. Klingerne har skarpeægge. Når De håndterer klingerne brug handsker eller andet materiale til at beskytte Deres hænder.

Hvis De holder **klingerne (1)** skarpe og kontrollerer for beskadigelse vil klingerne skære bedre og være sikrere at bruge. Kontroller regelmæssigt klingerne for udsædvaneligt slid, revner eller anden beskadigelse. Kontroller regelmæssigt **møtrikken (3)** der holder **klingerne (1)**. **Møtrikken (3)** skal være spændt. Hvis klingerne rammer en genstand, stop motoren. Frakobl ledningen til tændrøret. Kontroller om klingerne er bøjede eller beskadigede. Kontroller **klingekoblingen (5)** for beskadigelse. Før De bruger plænetraktoren, udskift beskadigede dele med originale reservedele. Kontakt et autoriseret værksted i Deres område. Hver tredje år bør De have et autoriseret værksted kontrollere klingerne eller udskifte dem med nye originale klinger.

Afmontering og montering af klingerne *(Figur 19)*

1. Fjern plænetraktorens klippeenhed. Se instruktionerne "Afmontering af plænetraktorens klippeenhed".
2. Brug et stykke træ til af forhindre at klingerne roterer.
3. Fjern **møtrikken (3)** der holder **klingerne (1)**.
4. For at fjerne **klingen (1)** fra **lufttilførselsviften (8)**, fjern **holderne (9) og (10).**
5. Kontroller **klingerne (1)** og **klingekoblingen (5)** som beskrevet i instruktionerne "klingeinspektion". Kontrol **lufttilførselsviften (8)** for skader. Udskift en meget slidt eller beskadiget **del** med en original reserveklinge. Kontakt et autoriseret værksted i Deres område.
6. Rens toppen og bunden af plænetraktorens klippeenhed. Rengør **lufttilførselsviften (8)**. Fjern al græs og snavs.
7. Saml **klingen (1)** og **lufttilførselsviften (8)** med **holdere (9) og (10)**. Stram det **bolten (9)**, som holder **klingen (1)** til et vridningsmoment på 6,8 N–m (5 fod per pund).
8. Monter **klingerne (1)** og **klingekoblingen (5)** på **akslen(6)**.
9. Monter **klingerne (1)** således at **løfte kanterne (7)** er oppe. Hvis **klingerne** sidder på hovedet vil de ikke klippe korrekt og kan forårsage en ulykke.
10. Fastgør **klingerne (1)** med originale skiver og **møtrikker (3)**. Vær sikker på at ydersiden af **Bellevilleskiven (2)** er mod **klingerne (1)**.

ADVARSEL: Sørg altid for at møtrikken (3) der holder klingerne er spændt (1). En løs møtrik eller klinge kan forårsage en ulykke.

11. Spænd **møtrikken (3)** der holder **klingerne (1)** til et drejningsmoment af 41,5 Nm.
12. Monter plænetraktorens klippeenhed. Se "Afmontering af plænetraktorens klippeenhed".

Justering af klingekontrollen

ADVARSEL: For at forhindre skade, må klingekontrollen fungere korrekt.

I normal brug behøver klingekontrollen ingen justering. Imidlertid, hvis resultatet af græsslåningen bliver dårligere eller kvaliteten af slåningen er dårlig, gør som følger.

1. Når De slår, vær sikker på at gashåndtaget er i FAST position.
2. ***(Figur 20)*** Sæt klingekontrollen til **DISENGAGE position (1)**.
3. Stop motoren. Frakobl ledningen til tændrøret.
4. Kontroller klingerne. Hold klingerne skarpe. En klinge der ikke er skarp vil forårsage at græsspidserne bliver brune.
5. ***(Figur 21)*** Frakobl **klingefjederen (2)** fra **klingekontrolskaftet (1)**. Sæt **klingefjederen (2)** i det *midterste hul* **(4)**. Dette vil øge spændingen på plænetraktorens drivrem.
6. Fastgør ledningen til tændrøret. Slå et lille stykke og kontroller igen kvaliteten af slåningen. Om nødvendigt, sæt **klingefjederen (2)** til det *nederste hul* **(5)**.
7. Kontroller igen kvaliteten af slåningen. Hvis kvaliteten af slåningen ikke er bedre, udskift plænetraktorens drivrem. Se "Udskiftning af plænetraktorens drivrem". Hvis udskiftning af drivremmen ikke udbedre problemet, tag da plænetraktoren til et autoriseret værksted.
8. Sæt klingekontrollen til DISENGAGE position. Stop motoren.
9. ***(Figur 22)*** Kontroller brugen af **spindeltrisse (5)**. Roter remskiverne med hånden. Vær sikker på at **bremseklodsen (7)** tæt mod remskiverne.

ADVARSEL: Hvis bremseklodsen (7) bevirker at bremsebelægningerne (7) ikke sidder tæt mod remskiverne, tag da plænetraktoren til et autoriseret værksted.

10. ***(Figur 20)*** Sæt klingekontrollen til **ENGAGE position (2).**
11. ***(Figur 22)*** Kontrollér klodsen til **klingebremsen (7)**. Hvis klodsen er for slidt eller beskadiget, så udskift bremseklodssamlingen. Korrekte reservedele og assistance kan fås hos et autoriseret værsted.
12. Fastgør ledningen til tændrøret. Slå et lille stykke og kontroller igen brugen af klingekontrollen.
13. Når De sætter klingekontrollen til DISENGAGE position, vil al bevægelse stoppe indenfor fem sekunder. Hvis remmen stadig er i bevægelse klinge(erne) fortsætter med at rotere, sæt og løs da klingekontrollen fem gange for at fjerne overflødigt gummi fra en ny drivrem. Hvis De behøver hjælp, tag plænetraktoren til et autoriseret værksted.
14. ***(Figur 21)*** Hvis De udskifter plænetraktorens drivrem, sæt **klingefjederen (2)** i det *øverste hul* **(3)**.

Justering af gearskiftet *(Figur 30)*

Hvis NEUTRAL positionen på gearskiftet ikke stemmer overens med neutral positionen på gearkassen, juster da gearskiftet som følger.

1. Stop motoren.
2. Afmonter **justeringsmøtrikken (2)** fra **gearskiftebeslaget (3)**.
3. Vær sikker på at gearskiftet er i NEUTRAL position.
4. Skub plænetraktoren fremad. Vær sikker på at gearkassen er i neutral.
5. For at sætte **justeringsmøtrikken (2)** ud for hullet i **gearskiftebeslaget (3)**, drej **justeringsmøtrikken (2)**.
6. Forbind **justeringsmøtrikken (2)** til **gearskiftebeslaget (3)**.
7. Vær sikker på at NEUTRAL positionen på gearskiftet er ud for neutral positionen på gearkassen.

Kontrol og justering af koblingen *(Figur 23)*

Hvis drivremmen er løs, vil koblingen glide når De kører op ad bakke, trækker et tungt læs, eller plænetraktoren vil ikke bevæge sig fremad. Juster koblingen som følger.

ADVARSEL: Før De kontrollerer, justerer eller reparerer plænetraktoren, frakobl ledningen til tændrøret. Fjern ledningen fra tændrøret for at forhindre at motoren starter ved et uheld.

1. Kontroller at drivremmen er lagt korrekt. Vær sikker at remmen er monteret korrekt og er i alle remsporerne.
2. Fjern **splitten (1)**, **skiven (2)**, og **bremsefjederen (3)** fra **justeringsmøtrikken (4)**.
3. Frakobl den **justerbare møtrik (4)** fra **bremsehåndtagsenheden (5)** og **parkeringsbremsebeslaget (6)**.
4. Sæt hullerne i **bremsehåndtaget (5)** ud for hullet i rammen. Hold **bremsehåndtaget(5)** på plads med en 6 mm split eller **bolt (7)**.

5. Træk koblingsstammen fremad indtil den er stram. Drej den **justerbare møtrik (4)** indtil møtrikken passer i hullet i **bremsehåndtaget (5)**.
6. Saml den **justerbare møtrik (4)** med **parkeringsbremsebeslaget (6)**, **bremsehåndtaget (5)** og **bremsefjederen (3)**. Fastgør med **skive (2)** og **split (1)**.
7. Fjern 6 mm **splitten (bolten) (7)**.
8. Hvis remmen stadigvæk glider efter at koblingen er justeret, så er drivremmen slidt eller beskadiget og må udskiftes. Se "Udskiftning af drivremmen".

Kontrol og justering af kørebremsen *(Figur 24)*

Træd kobling/bremse pedalen helt fremad. Træk parkeringsbremsen. Sæt gearskiftet til neutral (N) position. Skub plænetraktoren. Hvis baghjulene roterer, juster eller udskift bremsebelægningerne. Juster **kørebremsen (1)** som følger.

1. **Kørebremsen (1)** er placeret på højre side af **gearkassen (3)**.
2. Vær sikker på at parkeringsbremsen er taget og gearskiftet i neutral (N). Drej den **sekskantede møtrik (2)** med uret indtil baghjulene ikke drejer når plænetraktoren skubbes fremad.
3. Løs parkeringsbremsen og skub plænetraktoren. Hvis plænetraktoren ikke ruller, drej da den **sekskantede møtrik (2)** mod uret indtil plænetraktoren ruller.
4. Træk parkeringsbremsen. Skub plænetraktoren. Hvis baghjulene ikke drejer rundt, er **kørebremsen (1)** justeret korrekt. Løs parkeringsbremsen.

ADVARSEL: Hvis De ikke kan justere kørebremsen korrekt, udskift da bremsebelægningerne. Få korrekte reservedele og assistance fra et autoriseret værksted.

Afmontering af batteriet *(Figur 4)*

For at oplade eller rense **batteriet (1)**, afmonter **batteriet (1)** fra plænetraktoren som følger.

ADVARSEL: For at forhindre gnister, afkobl det sorte batteri kabel (8) fra den negative (–) terminal før De afkobler det røde kabel (5).

ADVARSEL: Batteriet indeholder svovlsyre som kan forårsage skade på hud, øjne og tøj. Hvis der kommer syre på hud, øjne eller tøj, skyl omgående med vand.

1. Afkobl det **sorte kabel (8)** fra den **negative (–) terminal**.
2. Afkobl det **røde kabel (5)** fra den **positive (+) terminal (4)**.
3. Løft **batteribakken (3)** og **batteriet (1)** ud af plænetraktoren.

Opladning af batteriet *(Figur 4)*

ADVARSEL: Ryg ikke, når De oplader batteriet. Hold batteriet væk fra gnister. Dampene fra batterisyren kan forårsage en eksplosion.

1. Afmonter **batteriet (1)** før opladning.
2. Brug en 12 volt batterioplader til at oplade **batteriet (1)**. Oplad med 6 Ampere i 1 time.
3. Monter **batteriet (1)**.

ADVARSEL: For at forhindre gnister, fastgør det røde kabel til den positive (+) terminal før De forbinder det sorte kabel.

4. Fastgør det **røde kabel (5)** til den **positive (+) terminal (4)** med skruer og møtrikker som vist.
5. Fastgør det **sorte kabel (8)** til den **negative (–) terminal** med skruer og møtrikker som vist.

Justering af niveauet for klippeenheden *(Figur 25 og Figur 26)*

Hvis plænetraktorens klippeenhed er i niveau, vil klingerne skære lettere og resultatet være bedre.

ADVARSEL: Før De kontrollerer, justerer, eller reparerer plænetraktoren, afmonter ledningen til tændrøret. Fjern tændrørsledningen for at forhindre at motoren starter ved et uheld

1. Vær sikker på at plænetraktoren står på en hård flad overflade.
2. Kontroller lufttrykket i dækkene. Hvis lufttrykket ikke er korrekt, vil klippeenheden ikke klippe i niveau. Det korrekte dæktryk er: Forhjul 0,97 BAR (14 PSI), baghjul 0,69 BAR (10 PSI).
3. *(Figur 25)* Sæt **løftehåndtaget (1)** til **laveste position(2)**.

ADVARSEL: Løftehåndtaget (3) er fjederbelastet. Vær sikker på at løftehåndtaget (1) er låst i laveste position (2).

4. *(Figur 26)* Løs venstre og højre **justerknap (1)**. Skub ned på begge sider af klippeenheden. Vær sikker på at begge sider af klippeenheden berører en flad overflade. Kontroller også at **løfteleddene (2)** er løse og let kan bevæges op og ned.
5. Skub ned på **justeringshåndtageneadjuster knobs (1)** o **løfteleddene (2).** Stram venstre og højre **justeringshåndtag (1)**. Sørg for at **justeringshåndtagene (1)** er stramme. Om nødvendigt, brug en skruenøgle til at stramme **justeringshåndtagene (1)**.
6. *(Figur 25)* Løft **løftehåndtaget (1)**.
7. Slå et lille stykke. Hvis højden af klipningen ikke er jævn, gentag trinene beskrevet ovenfor.

Smøring *(Figur 27)*

Modeller med smørekopper:
Smør med en smørepistol.
Påsmør fedt med en børste som vist.
Smør de viste områder med motorolie.

BEMÆRK: Smør fedt på styretøjsenheden.

FORSIGTIG: Hvis plænetraktoren bruges i et tørt område med sand, brug da en tør grafit spray til at smøre plænetraktoren.

Kontroller dækkene

Kontroller lufttrykket i dækkene. Dæk med for højt lufttryk vil forårsage plænetraktoren til at køre ujævnt. Desuden vil forkert lufttryk forhindre klippeenheden i at klippe i niveau. Det korrekte dæktryk er: Forhjul 0,97 BAR (14 PSI), baghjul 0,69 BAR (10 PSI).

Udskiftning af drivremmen

1. Afmonter klippeenheden. Se instruktionerne "Afmontering af plænetraktorens klippeenhed".
2. Træd pedalen helt frem og træk parkeringsbremsen.
3. *(Figur 28)* Afmonter **tomgangsremskiven (1)**.
4. *(Figur 29)* For at komme til **remsporerne (1)**, afmonter batteriet og batteribakken. Se "Afmontering af batteriet".
5. Løs **remsporerne (1)** ved **drivremskiven (2)**.
6. *(Figur 28)* Afmonter **drivremmen (3)** fra **drivremskiven (4)**.
7. *(Figur 30)* Afmonter **justermøtrikken (2)** fra **gearskiftebeslaget (3)**. Træk drivremmen over **gearskiftebeslaget (3)**.
8. *(Figur 31)* For at afmontere **drivremmen (1)** fra **remskiven (2)**, træk forenden af remmen under **remskiven (2)** og derefter tilbage mellem remskiven og **styrepladen (3)**.
9. *(Figur 32)* Afmonter **panelet (1)**.
10. Tag **skruerne (4)** som holder **ratstammeenheden (2)** af. Løft rattet og **ratstammeenheden (2)**. Træk **drivremmen (3)** under **ratstammeenheden (2)**.
11. Tag drivremmen af. Korrekte reservedele og assistance kan fås fra et autoriseret værksted i Deres område.
12. For at montere drivremmen, følg ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.
13. *(Figur 33)* Kontroller at drivremmen er i de rigtige **spor (1)**. Vær sikker på at drivremmen er monteret korrekt på **tomgangsremskiven (2)**. Vær sikker på at **ratstammeenheden (3)** er indenfor **drivremmen (1)**.

Udskiftning af klippeenhedens drivrem *(Figur 22)*

1. Afmonter klippeenheden. Se instruktionerne "Afmontering af plænetraktorens klippeenhed".
2. Træk **remholderen (1)** væk fra **tomgangsremskiven (2)** og afmonter **klippeenhedens drivrem (3)**.

3. Træk **remstyreren (4)** og **bremsesamlingen (7)** væk fra den **akselremskive (5)** og afmonter **klippeenhedens drivrem (3)**.En korrekt reservedel eller assistance er til rådeighed fra et autoriseret værkstedscenter i dit område.
4. For at montere klippeenhedens drivrem, følg ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.
5. Før du slår græsset, så kontrollér klingerotationskontrollen. Se instruktionerne vedrørende "Hvordan klingerotationskontrollen justeres".

Afmontering af plænetraktorens klippeenhed *(Figur 34)*

1. Sæt **klingekontrollen (1)** til DISENGAGE position.
2. Sæt **løftehåndtaget (2)** til den laveste position.

ADVARSEL: Løftestangen (2) er fjederbelastet. Kontrollér at løftestangen (2) er fastlåst i nederste position.

3. Afmonter splitterne og skiverne fra **justerarmene (3)**. Se illustrationer "C" og "D".
4. Afmonter splitterne og skiverne fra **ophængningsledet (4)**. Se illustrationer "A" og "B".
5. Afkobl **udtræksfjederen (5)** fra **klingekontrolstangen (6)**. Se illustration "E".
6. Afkobl det **forreste beslag (9)** fra akselstøtten. Se illustration "F".
7. Afmonter **klippeenhedens drivrem (7)** fra **remskiven (8)**. Se illustration "G".
8. ***(Figur 16)*** Adskil **gummistroppen (1)** fra **forbinderslangen (3)**. Lad **forbinderslangen (3)** glide af **forlængerslangen (8)**.
9. Træk klippeenheden væk fra højre side af plænetraktoren.
10. For at montere klippeenheden, følg ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.

Udskiftning af sikringen

Hvis sikringen er gået vil motoren ikke starte. Afmonter sikringen og udskift med en 15 Ampere bilsikring.

Opbevaring (over 30 dage)

Ved afslutning af brug for året, følg følgende procedure for opbevaring af plænetraktoren.

1. Dræn benzinen fra karburatoren og benzintanken. Skift motorolien. Se motorfabrikantens instruktioner.
2. Rengør plænetraktoren.
3. Oplad batteriet. Se "Opladning af batteriet".

Bestilling af reservedele

Reservedele er vist enten på de sidste sider af denne instruktionsbog eller i en separat reservedelsbog.

Brug kun reservedele der er godkendt eller autoriseret af fabrikanten. Bogstavet som afslutter reservedelsnummeret indikerer hvilken type finish reservedelen har, C for forkromning, Z for forzinkning og PA for indkøbt del. Det er vigtigt, at de inkluderer denne betegnelse når De bestiller en reservedel. Brug ikke tilbehør eller dele som ikke er udtrykkeligt anbefalet til denne plæneklipper. For at modtage den rigtige reservedel, må De opgive modelnummeret på Deres plæneklipper (se navneskiltet).

Reservedele, undtaget til motoren, gearet, transakslen og differentialet, kan fås i den butik hvor plæneklipperen blev købt, eller hos et værksted anbefalet af butikken.

Hvis De ikke er i stand til at få reservedele eller service som beskrevet ovenfor, kontakt da:
HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Telefonopringninger betalt af modtageren vil ikke blive accepteret.

Reservedele til motoren, transakslen og differentialet kan fås hos fabrikantens autoriserede værksteder som er listet i telefonfagbogen.

Se også de separate motor og gear garantier for bestilling af reservedele.

Ved bestilling er følgende information nødvendig:
(1) Modelnummeret
(2) Serienummer
(3) Reservedelsnummer
(4) Antal

PROBLEMLØSNINGSOVERSIGT

PROBLEM: Motoren vil ikke starte.

1. Følg trinene i “Start af motoren” i denne bog.
2. Modeller med selvstarter: Rengør batteriterminalerne. Spænd kabelerne.
3. Kontroller om der er løse ledninger. Spænd kontakterne. (Se ledningsdiagrammet.)
4. Dræn benzintanken. Rengør benzinslangen. Udskift benzinfiltret.
5. Fjern tændrøret. Sæt gashåndtaget til SLOW position. Drej tændingsnøglen til ON position. Prøv at starte motoren flere gange. Monter tændrøret.
6. Udskift tændrøret.
7. Juster karburatoren.

PROBLEM: Motoren vil ikke dreje.

1. Følg trinene i , “Start af Motoren” i denne bog.
2. Modeller med selvstarter: Oplad batteriet.
3. Udskift sikringen.
4. Kontroller ledningsholderen for beskadigelse og løse forbindelser. Reparer beskadigede ledninger.
5. Modeller med selvstarter: Udskift starterrelæet. Modeller med trækstart: Udskift trækenheden.

PROBLEM: Motoren er svær at starte.

1. Juster karburatoren.
2. Udskift tændrøret.
3. Udskift benzinfiltret.

PROBLEM: Motoren kører ikke jævnt eller taber kraft.

1. Kontroller olien.
2. Rengør luftfiltret.
3. Rengør luftskærmen.
4. Udskift tændrøret.
5. Motoren arbejder for hårdt. Brug et lavere gear.
6. Juster karburatoren.
7. Udskift benzinfiltret.

PROBLEM: Motoren kører ikke jævnt ved høj hastighed.

1. Udskift tændrøret.
2. Juster gashåndtaget.
3. Rengør luftfiltret.
4. Udskift benzinfiltret.

PROBLEM: Motoren stopper når klingerne sættes til.

1. Kontroller ledningsholderen for beskadigelse og løse forbindelser. Reparer beskadigede ledninger.
2. Der skal monteres græspose (gælder kun for model med græspose til bagendeudkastning).

PROBLEM: Motoren stopper på skråninger.

1. Slå op og ned af skråninger. Slå aldrig på tværs af skråninger.

PROBLEM: Motoren vil ikke køre i tomgang.

1. Udskift tændrøret.
2. Rengør luftfiltret.
3. Juster karburatoren.
4. Juster gashåndtaget.
5. Dræn benzintanken. Rengør benzinslangen. Udskift benzinfiltret.

PROBLEM: En ophedet motor forårsager tab af kraft.

1. Rengør luftskærmen.
2. Kontroller olien.
3. Juster karburatoren.
4. Udskift benzinfiltret.

PROBLEM: Overdreven vibration.

1. Udskift klingerne.
2. Kontroller om motorskruerne er løse.
3. Sænk lufttrykket i dækkene.
4. Juster karburatoren.
5. Kontroller for en beskadiget drivrem eller beskadiget remskive. Udskift de beskadigede dele.

PROBLEM: Græsset bliver ikke udslynget korrekt.

1. Stop motoren. Rengør klippeenheden.
2. Løft klippehøjden.
3. Udskift eller skærp klingerne.
4. Sæt gearskiftet til en langsommere hastighed.
5. Sæt gashåndtaget til FAST position.
6. Udskift fjederen for klingetomgangen.
7. Rengør forlængerslangen og forbinderslangen (gælder kun for model med græspose til bagendeudkastning).

PROBLEM: Klippeenheden klipper ikke i niveau.

1. Kontroller lufttrykket i dækkene.
2. Juster niveauet af klippeenheden.
3. Kontroller forakslen. Hvis forakslen ikke drejer frit, løs akselboltene.

PROBLEM: Klingerne vil ikke rotere.

1. Kontroller klippeenhedens drivrem. Vær sikker på at remmen er monteret korrekt.
2. Udskift klippeenhedens drivrem.

PROBLEM: Plænetraktoren vil ikke køre når koblingen sættes til.

1. Kontroller drivremmen. Vær sikker på at remmen er monteret korrekt.
2. Juster koblingen.
3. Udskift drivremmen.

PROBLEM: Plænetraktoren taber fart eller stopper når koblingen sættes til.

1. Juster koblingen.
2. Udskift drivremmen.

PROBLEM: Når kobling/bremse pedalen slippes høres en lyd fra en rem.

1. Midlertidig lyd fra en rem har ingen indflydelse på brug af plænetraktoren. Hvis lyden fortsætter, kontroller at remmen er lagt korrekt. Vær sikker på at remmen er inde i alle remspor.
2. Hvis lyden fortsætter, juster koblingen.

PROBLEM: Baghjulene snurrer rundt på ujævnt terræn.

1. Kontroller forakslen. Hvis forakslen ikke drejer frit, løs da akselboltene.

PROBLEM: Transakslen (kombinationen af gearkasse og differentiale) er svær at skifte mellem gearene mens motoren kører og koblingen er trykket ned.

1. Kontroller koblingens justering, og vær sikker på at remmen stopper når koblingspedalen er trykket i bund mens gearskiftet er i (N) neutral.
2. Kontroller remsporerne rundt om remskiven for transakslen. Vær sikker på at remsporerne ikke rører ved remskiven.

INNHOLD

INTERNASJONALE SYMBOLER	**64**
INFORMASJON TIL EIER	**65**
GODE DRIFTSVANER	**65**
MONTERING	**66**
BETJENING	**67**
VEDLIKEHOLD	**68**
FEILSØKINGSOVERSIKT	**72**

TOÅRIG GARANTI FRA MURRAY, INC.

Murray, Inc. garanterer den opprinnelige kjøper at denne enheten er fri for mangler i materiale og utførelse ved normal bruk og normalt vedlikehold i en periode på **to (2) år** fra kjøpedato. Denne garantien gjelder dog ikke motor, tilleggsutstyr (f.eks. snøfreser, snøplog, gressoppsamler og ploger), transmisjon, batterier og deler som normalt utsettes for slitasje (unntatt de nevnt nedenfor) eller transakselene. Fabrikantene av disse delene utsteder selv garantier, og tilbyr service gjennom sine godkjente serviceverksteder på stedet. Du finner mer informasjon i garantiene som dekker de enkelte delene. Hvis du er usikker på om din enhet inneholder eller er utstyrt med en eller flere av disse delene, bør du rådføre deg med forhandleren før endelig kjøp. Innenfor de vilkårene og betingelsene som er framsatt i denne garantien, vil vi i løpet av garantiperioden enten reparere eller skifte ut (etter vår vurdering) deler som dekkes av garantien, uten omkostninger for den opprinnelige kjøperen. Dersom batteriet viser seg å være defekt etter nitti (90) dager, men innen ett hundre og tjue (120) dager fra kjøpedato, vil vi erstatte batteriet for en sum tilsvarende halvdelen av veiledende pris ved retur.

Deler som utsettes for normal slitasje, defineres som belter, kniver, bladadaptere, trykkluftsdekk, frontlys og setetrekk. Det garanteres at disse delene er fri for mangler i materiale og utførelse ved levering av produktet. Krav om reparasjon eller erstatning av deler som utsettes for normal slitasje, må framsettes senest tretti (30) dager etter kjøpedato. Krav som involverer skade som skyldes materiell bruk eller misbruk, vil ikke etterkommes.

Denne toårige garantien fra Murray, Inc. utgjør ditt eneste rettsmiddel. Garantien gjelder imidlertid ikke for enheter som er blitt tuklet med, endret, misbrukt eller brukt til utleie eller andre kommersiell og/eller forretningsmessig anvendelse (dvs. annet enn til privat bruk). Garantien dekker ikke mindre mekaniske justeringer som ikke skyldes defekter i materiale eller utførelse. Slå opp i instruksjonsboken hvis du trenger hjelp til å foreta slike justeringer.

Hvis du skal framsette et krav under den **toårige garantien fra Murray, Inc.**, skal enheten (eventuelt kun den defekte delen, hvis dette er avtalt på forhånd) returneres sammen med kvittering til nærmeste godkjente serviceverksted. Ring til hoveddistributøren av deler i ditt område for å finne ut hvor nærmeste serviceverksted ligger. Navnet finner du enten i den listen som følger med enheten, eller i de gule sider i telefonkatalogen. Dersom du returnerer hele enheten, vil enheten bli reparert. Dersom du har fått beskjed om bare å returnere den defekte delen, vil denne bli enten skiftes ut eller repareres. Ved feil i girkassen eller differensial (til forskjell fra en transaksel) må hele girkassen/differensialen returneres siden disse ikke har deler som kan vedlikeholdes av bruker.

Denne **toårige garantien fra Murray, Inc.** gir deg spesifikke juridiske rettigheter i tillegg til kjøpsloven og angrefristloven. **Denne garantien erstatter alle andre uttrykte eller underforståtte garanter, inkludert en underforstått garanti om salgbarhet og anvendelighet til et bestemt formål**. Dersom du vil ha mer informasjon om denne skriftlige garantien eller trenger hjelp til å få utført service, kan du kontakte:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

INTERNASJONALE SYMBOLER

VIKTIG: Følgende symboler finner du på din enhet eller i de anvisningene som medfølger produktet. Før du tar enheten i bruk, bør du gjøre deg kjent med og forstå hensikten med hvert symbol.

NB: Illustrasjonene og symbolene begynner på side 2.

Sikkerhetssymboler (figur *35)*

1 Advarsel
2 VIKTIG: Les brukerhåndbøkene før denne maskinen tas i bruk.
3 ADVARSEL: Fare for at gjenstander slynges ut. Hold tilskuere på god avstand. Les bruksanvisningen før denne maskinen tas i bruk.
4 ADVARSEL: Bruk ikke denne maskinen i skråninger som heller mer enn 10 grader.
5 FARE: Hold personer, og da spesielt barn, borte fra maskinen.
6 FARE: Ingen trappetrinn.
7 FARE: Hold hender og føtter i god avstand fra roterende kniver.
8 Deklarerte flybårne lydeffektnivåer på 100 dB(A) er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF.
9 FARE: Kople fra tennplugg før vedlikehold.
10 ADVARSEL: Varm flate.
11 ADVARSEL: Vis forsiktighet ved til– og frakobling av tilleggsutstyr.
12 ADVARSEL: Farefor at fingre kan klemmes.
13 VIKTIG: Følg instruksjonene i brukerveiledningen for å planere klipperhuset.
14 ADVARSEL: Unnga klipperbladet mens motoren kjorer.

Kontroll– og betjeningssymboler (*figur 36)*

1 Start motor
2 Lys
3 Kjør Motor
4 Stopp motor
5 Kjør Motor
6 Brems
7 Parkeringsbrems
8 Clutch
9 Sakte
10 Hurtig
11 Choke
12 Olje
13 Kontroll for roterende kniver
14 Løft
15 Drivstoff

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Deklarerte verdier for vibrasjon er i overensstemmelse med direktiv 98/37/EF.
Vibrasjon i overensstemmelse med BS EN 1032:
Sete 1,3 m/s^2, Høyre løpebrett 0,73 m/s^2, venstre løpebrett 1,04 m/s^2
Vibrasjon i overensstemmelse med BS EN 1032: Ratt 1,82 m/s^2
Verdiene er målt med fører i førerposisjon når maskinen ble betjent stasjonært på en betongunderlag ved 2750 min–1.

Deklarerte flybårne lydeffektnivåer på 100 dB(A) er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF.
Lydtrykk i førerposisjon 85 dB.
Verdiene er målt ved ørene i henhold til spesifikasjonene i EU–direktiv EN 836/A2:2001.

INFORMASJON TIL EIER

Gjør deg kjent med produktet: Hvis du forstår hvordan enheten fungerer, oppnår du også det beste resultatet. Etter hvert som du leser denne håndboken, bør du derfor sammenligne figurene med enheten. Lær deg hvor kontrollmekanismene sitter og hvordan de fungerer. Unngå ulykker ved å følge bruksanvisningene og sikkerhetsreglene. Oppbevar denne håndboken for eventuelt senere bruk.

ADVARSEL: Se etter dette symbolet, som betyr fare og viktige forholdsregler. Symbolet betyr: "OBS! Vær forberedt! Din sikkerhet er i fare!"

Eiers ansvar

ADVARSEL: Denne maskinen er i stand til å amputere hender og føtter og kaste objekter. Dersom du ikke tar følgende sikkerhetsanvisninger til etterretning, kan fører eller tilskuere påføres alvorlige skader med eventuelt døden til følge.

Det er eierens ansvar å følge følgende sikkerhetsanvisningene nedenfor.

GODE DRIFTSVANER

Gjelder for gressklippere med sete og roterende blad

Opplæring

1. Les anvisningene nøye. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av utstyret.
2. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse anvisningene, bruke gressklipperen. Det er mulig at lokale forskrifter fastsetter krav til førerens alder.
3. Gressklipperen skal ikke brukes dersom personer, og da spesielt barn, eller kjæledyr oppholder seg i nærheten.
4. Husk at føreren eller brukeren er ansvarlig for uhell og skader som påføres andre personer eller andres eiendom.
5. Kjør aldri med passasjerer.
6. Alle førere bør sørge for å få profesjonell og praktisk opplæring. Denne opplæringen bør legge vekt på følgende:
   a. Behovet for forsiktighet og konsentrasjon ved bruk av gressklippere med sete
   b. Gjenvinning av kontroll over sete–gressklippere som sklir i en skråning, oppnås ikke ved bruk av brems. Hovedårsakene til at du mister kontrollen er:
      - dårlig rattgrep
      - for stor fart
      - utilstrekkelig bremsing
      - maskintypen egner seg ikke til oppgaven
      - mangel på kunnskap om hvordan underlaget, spesielt skråninger, har innvirkning på maskinen
      - feil fordeling av trekk eller vekt

Klargjøring

1. Under gressklipping bør man alltid bruke kraftig fottøy og lange bukser. Bruk ikke utstyret barfot eller i sandaler.
2. Gå over området før du begynner å klippe, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.
3. **ADVARSEL – Bensin er meget brannfarlig.**
   a. Oppbevar drivstoff i spesiallagde beholdere som er beregnet på dette formålet.
   b. Fyll opp tanken utendørs. Røyking må ikke forekomme mens du fyller på bensin.
   c. Fyll på bensin før du starter motoren. Ta aldri av lokket på bensintanken eller fyll på bensin mens motoren er i gang eller varm.
   d. Hvis du søler bensin, må du ikke prøve å starte gressklipperen. Flytt i stedet maskinen bort fra området med bensinsøl, og hold antenningskilder borte fra stedet til bensinen har fordampet helt.
   e. Pass på at alle lokkene på tanken og alle beholdere er skrudd godt fast.
4. Skift ut defekte lydpotter.
5. Foreta alltid en utvendig kontroll av alle kniver, knivbolter og klippeaggregatet for å være sikker på at disse delene ikke er slitt eller ødelagt før du bruker gressklipperen. Skift ut skadete eller slitte blader og bolter i hele sett for å bevare balansen.
6. På maskiner med flere knivblad må du alltid utvise ekstra forsiktighet, fordi rotering av et blad kan medføre rotering av andre.

Bruk

1. Bruk aldri maskinen i et avlukket område der det er fare for oppsamling av farlige karbonmonoksydgasser.
2. Klipp kun i dagslys eller i godt kunstig lys.
3. Før du prøver å starte maskinen, koples clutchene for knivblad ut og maskinen settes i fri.
4. Gressklipperen skal ikke brukes i skråninger som heller mer enn 10 grader.
5. Husk at ingen skråning er "trygg". All ferdsel i gresskråninger krever spesiell forsiktighet. Unngå at maskinen velter ved å ta følgende forholdsregler:
   a. Stopp eller start ikke plutselig når du er på vei oppover eller nedover.
   b. Kople clutchen sakte inn, og sørg for at maskinen alltid er i gir, spesielt i nedoverbakke.
   c. Hold lav hastighet i skråninger og i skarpe svinger.
   d. Vær oppmerksom på plutselige forhøyninger og fordypninger og andre usynlige farer
   e. Klipp aldri på tvers i en skråning, med mindre gressklipperen er spesielt beregnet på dette.
6. Vær forsiktig når du trekker last eller bruker tungt utstyr.
   a. Bruk kun godkjente tilkoblingskontakter.
   b. Begrens last til det du trygt kan kontrollere.
   c. Foreta aldri skarpe svinger. Vær forsiktig når du kjører i revers.
   d. Bruk motvekt eller hjulvekt når dette foreslås i instruksjonsboken.
7. Hold øye med trafikken når du krysser eller klipper i nærheten av trafikkerte veier.
8. Stopp all rotering av knivblad før du krysser annet underlag enn gress.
9. Ved bruk av tilleggsutstyr, skal utkast av materiale aldri rettes mot tilskuere. La ingen komme i nærheten av gressklipperen mens den er i bruk.
10. Gressklipperen skal aldri brukes med ødelagte deksler eller uten at vernedeksler sitter på plass.
11. Innstillingene for motorregulator skal ikke justeres. Motoren skal heller ikke overruses. Overrusing av en motor ved høy hastighet kan øke faren for personskader.
12. Husk følgende før du forlater førersetet:
    a. Kople fra strømmen og senk tilleggsutstyr ned på bakken.
    b. Sett gressklipperen i fri og sett på parkeringsbrems.
    c. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
13. Kople ut kraftoverføringen til tilleggsutstyr, slå av motoren og kople fra tennpluggledningene eller ta ut tenningsnøkkelen
    a. før du fjerner blokkeringer i utkastrennen.
    b. før du undersøker, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen.
    c. etter at du har kjørt på en ukjent gjenstand. Kontroller at gressklipperen ikke er påført skade, og foreta eventuelle reparasjoner før du starter og betjener maskinen igjen.
    d. hvis maskinen begynner å vibrere unormalt mye (se straks etter mulig årsak).
14. Kople ut kraftoverføringen til tilleggsutstyr under transport eller når maskinen ikke er i bruk.
15. Slå av motoren og kople ut kraftoverføringen til tilleggsutstyr
    a. før du fyller på bensin
    b. før du fjerner gressoppsamleren.
    c. før du justerer høyden, med mindre denne justeringen kan foretas fra førersetet.
16. Senk gassinnstillingen når motoren skal stoppes. Hvis maskinen er utstyrt med en avstengingsventil, skal bensintilførselen stenges når du er ferdig med å klippe.
17. Før og mens du kjører i revers, må du se **bakover i lav høyde** for å kontrollere at ingen småbarn er i nærheten.
18. Vær ekstra forsiktig rundt hjørner, busker, trær og annet som kan blokkere sikten.

Vedlikehold og oppbevaring

1. På maskiner med flere knivblad må du alltid utvise ekstra forsiktighet, fordi rotering av et blad kan medføre rotering av andre.
2. Senk alltid knivbladene når maskinen parkeres, settes bort eller blir stående uten tilsyn en stund, med mindre du bruker en mekanisk lås.
3. Pass på at alle bolter, muttere og skruer sitter stramt for å være sikker på at utstyret er i forsvarlig stand.
4. Oppbevar aldri maskinen med bensin i tanken i en bygning hvor dunster kan nå en åpen flamme eller gnist.
5. La motoren avkjøles før oppbevaring i et avlukke.
6. Reduser faren for brann ved å holde oppbevaringsområdet fritt for gress, blad og mye fett.
7. Undersøk gressoppsamleren ofte for å kontrollere at det ikke har oppstått slitasje eller skade.
8. Skift slitte eller skadde deler av hensyn til sikkerhet.
9. Dersom bensintanken må tømmes, bør dette gjøres utendørs.

MONTERING

Alle festeanordninger finnes i komponentposen. Ingen av komponentene eller materialet bør kastes før enheten er ferdig montert.

ADVARSEL: Husk alltid å fjerne ledningen fra tennpluggen før du monterer eller utfører vedlikehold på hagetraktoren.

NB: I denne brukerhåndboken viser "venstre" og "høyre" til hvilken side et objekt befinner seg på i forhold til føreren når han eller hun sitter i førersetet.

NB: Figurer og symboler finnes på side 2.

NB: For å montere følgende løse deler, bruk festeustyret som er vist i full størrelse i *figur 37.*

Montering av forhjul *(figur 1)*

NB: Løft forparten av hagetraktoren ved hjelp av et trestykke som er ca. 1,25 m, eller få hjelp av en annen person til å løfte traktoren. Pass på at traktoren ikke faller ned.

1. Løft forparten av traktoren. Legg et stykke tre under traktoren for holde den oppe.
2. **Ventilspindelen (2)** skal være på utsiden av traktoren. Sett **forhjulet (1)** på **forhjulsspindelen (3).**
3. Fest begge **forhjulene (1)** med **underlagsskive (4), underlagsskive (7)** og **splinter (5).** Bøy endene på **splintene** fra hverandre for å feste **forhjulet (1)** på **forhjulsspindelen (3).**
4. Etter at **forhjulene (4)** er montert, senk traktoren og dytt den ut av innpakningen.
5. Dersom traktoren har **hjulkapsler (6),** kan disse settes på nå. Se etter at **underlagsskivene (4)** holder **kapslene (6)** på plass.

Kontroll av dekk

Undersøk lufttrykket i dekkene. Kjøreturen blir ujevn og humpete dersom det er for mye luft i dekkene. Feil lufttrykk fører også til at gressklipperhuset klipper ujevnt. Riktig lufttrykk er: forhjul – 0,97 BAR (14 PSI) og bakhjul – 0,69 BAR (10 PSI). Dekkene ble fylt med for mye luft ved fabrikken med tanke på transport.

Undersøk at gressklipperhuset er plant

Forsikre deg om at klippehøyden fortsatt er riktig. Etter å ha klippet et kort stykke, undersøker du området du nettopp klippet. Hvis gressklipperhuset ikke har klipt jevnt, slår du opp på "Planering av gressklipperhus" under Vedlikehold, Service og Justering i denne boken.

Montering av sete (*figur 2)*

1. Fjern plasten forsiktig fra **setet (1).**
2. Juster hullene i **setehengselet (2)** på linje med hullene i **setet (1).** Fest **setet (1)** til **setehengselet (2)** med **festeanordningene (4)** og **(5).**
3. Undersøk om **setet (1)** må justeres. Løsne i så fall de to **vingeboltene (5).** Skyv **setet (1)** forover eller bakover langs **justeringshullene (3**). Stram **vingeboltene (5).**

Montering av ratt (*figur 3)*

1. Sørg for at forhjulene er rettet opp.
2. Skyv **dekselet (3)** over **rattstammen (2).** Sørg for at **kragen på dekselet (3)** vender opp.
3. Skyv **rattet (1)** inn på **rattstammen (2).**
4. Fest **rattet (1)** til **rattstammen (2)** med **skrue (4)** og **underlagsskive (6)**.
5. Noen modeller leveres med et **navnemerke (7)** (*valgfritt*) i komponentposen. Fest dette **navnemerke (7**) i midten av **rattet (1)**.

Samling av gressposen

1. ***(Figur 5)*** La den **øverste slangen (1)** gli på **stålrammen (2)**. Kontroller at **håndtakene (3)** på den **øverste slangen (1)** og **stålrammen (2)** sitter øvers.
2. Fastgjør **stiverne (4)** til INNSIDEN av **monteringskilene (5)** med **bolter (6)** og **mutter (7)**. Kontroller at hodet på **bolten (6)** vender utover og **mutteren (7)** er låst mot **stiveren (4).**
3. ***(Figur 6)*** La **rammesamlingen (8)** gli inn i **gressposen (9)**. Kontroller at **borrelåsen (10)** sitter øverst.
4. ***(Figur 7)*** Åpne **borrelåsen (10)**. La **håndtaket (3)** gli gjennom åpningen og fastgjør **borrelåsen (10)** under **håndtaket (3).**
5. Fastgjør **klipsen (11)** til **rammesamlingen (8)**.

Montering av gressposen

1. ***(Figur 8)*** For å løfte gressposesamlingen, bruk gressposens **håndtak (3)**.
2. ***(Figur 9)*** Monter den øverste delen av **gressposesamlingen (12)** på **bakplatens hengsler (13)**.
3. ***(Figur 8)*** Ved montering av den øverste delen av **gressposen (9)**, hold den nederste delen av **gressposen (9)** litt unna **bakplaten (14).**
4. ***(Figur 10)*** Senk deretter **gressposen (9)** inntil bunnen ligger mot bakplaten.
5. ***(Figur 9)*** Dytt ned på det bakerste håndtaket. En **låsefjær (15)** på bakplaten vil fastgjør den nederste delen av **gressposesamlingen (12)**.

Vedlikeholdsfritt batteri (*figur 4)*

VIKTIG: Før du kopler batterikablene til batteriet, må du sjekke datoen på batteriet. Denne vil fortelle deg om batteriet trenger å lades opp.

1. Se på oversiden av **batteriet (1)** for å finne batteridatoen.
2. Hvis **batteriet (1)** tas i bruk *før* datoen, kan du kople batterikablene til batteriet uten å lade opp **batteriet (1)**. Se under "Tilkopling av batterikabler".
3. Hvis **batteriet (1)** tas i bruk *etter* datoen, må du først lade opp **batteriet (1)**. Se "Opplading av vedlikeholdsfritt batteri".

Opplading av batteri (*figur 4)*

ADVARSEL: Røyking skal ikke forekomme under opplading av batteriet. Hold batteriet borte fra gnister. Dunsten fra batterisyren er eksplosjonsfarlig.

1. Fjern **batteriet (1)** og **batteribrettet (3).**
2. Fjern de beskyttende hettene fra batteripolene.
3. Bruk en 12 volts batterilader til å lade opp **batteriet (1)**. Lad opp med en hastighet på 6 ampere per time. Dersom du ikke har en batteriopplader, bør du få et godkjent servicesenter til å lade opp batteriet for deg.
4. Monter **batteriet (1)** og **batteribrettet (3)** . Sørg for at den **positive(+) polen (4)** sitter på venstre side.

Montering av batterikabler (*figur 4)*

ADVARSEL: For at du skal unngå gnister, bør du feste den røde kabelen til den positive (+) polen før du kopler til den svarte kabelen.

1. Fjern de beskyttende hettene fra batteripolene.
2. Skyv **terminaldekselet (2)** over den **røde kabelen (5)**. Fest den **røde kabelen (5)** til den **positive (+) polen (4)** med **festeanordning (6)** og **(7)**.
3. Fest den **svarte kabelen (8)** til den negative (–) polen med **festeanordning (5)** og **(7)**.

Klargjøring av motor

NB: Motoren ble sendt fra fabrikanten påfylt med olje. Sjekk oljenivået og etterfyll om nødvendig.

Les motorfabrikantens anvisninger for å finne ut hvilke typer bensin og olje du bør bruke. Før enheten tas i bruk, bør du dessuten lese anvisningene vedrørende sikkerhet, drift, vedlikehold og oppbevaring.

ADVARSEL: Følg motorfabrikantens anvisninger vedrørende hvilke typer bensin og olje som skal brukes. Bruk alltid en forsvarlig bensinkanne. Det må ikke røykes under bensinpåfylling. Bensin skal påfylles utendørs. Slå av motoren før du fyller på bensin. La motoren få avkjøles i flere minutter.

Viktig! Før du begynner klippingen:

- ❒ **Sjekk motoroljen**
- ❒ **Fyll bensin på tanken**
- ❒ **Sjekk at gressklipperen er planert**
- ❒ **Sjekk lufttrykket i dekkene**
- ❒ **Kople til batterikablene**

BETJENING

NB: Figurer og symboler begynner på side 2.

Plassering av kontrollene (*figur 13)*

Knivroteringskontroll (1): Bruk knivroteringskontrollen til å starte og stoppe roteringen av kniven.

Clutch–/bremsepedal (2): Pedalen fungerer både som clutch og som brems.

Frontlysbryter (3): Frontlysbryteren er første del av tenningsnøkkelen. Hvis du vil ha på lys mens motoren er i gang, snur du nøkkelen til lysinnstillingen.

Tenningsbryter (3): Bruk tenningsbryteren til å starte og stoppe motoren.

Girspak (4): Bruk girspaken til å forandre hastigheten til enheten.

Løftespak (5): Bruk løftespaken til å endre klippehøyden til gressklipperen.

Parkeringsbremsespak (6): Bruk parkeringsbremsespaken til å sette på bremsen når du forlater enheten.

Gasshåndtak (7): Bruk gasshåndtaket til å øke eller redusere motorturtallet.

Bruk av gasshåndtak (*figur 13)*

Bruk **gasshåndtaket (7)** til å redusere eller øke motorens turtall

1. Stillingen FAST (hurtig) er angitt med en fordypning. Ved normalt bruk og ved bruk av gressoppsamler settes håndtaket i stillingen FAST (hurtig). Hvis du dessuten vil at batteriet skal lades opp maksimalt og ønsker en kjøligere motor, bruker du også denne innstillingen.
2. Fabrikanten har innstilt motorregulatoren slik at motoren yter maksimalt. Du bør ikke justere motorregulatoren i den hensikt å øke motorturtallet.

Bruk av knivroteringskontroll (*figur 13)*

Bruk **knivroteringskontrollen (1)** til å kople inn kniven.

1. Før du starter motoren, må du kontrollere at **knivroteringskontrollen (1)** står i stillingen DISENGAGE (utkoplet).
2. Flytt **knivroteringskontrollen (1)** til stillingen ENGAGE (i inngrep) for å få knivbladet til å rotere.

   NB: Hvis motoren stopper når du kopler inn kniven, betyr dette at setebryteren ikke er aktivert. Pass på at du sitter midt på setet.
3. Flytt **knivroteringskontrollen (1)** til stillingen DISENGAGE (utkoplet) for å stanse kniven. Undersøk at kniven har sluttet å rotere før du forlater setet.
4. Flytt **knivroteringskontrollen (1**) til stillingen DISENGAGE (utkoplet) før du krysser et fortau eller en vei.

ADVARSEL: Husk alltid å holde hender og føtter borte fra kniven, avledningsåpningen og gressklipperhuset så lenge motoren er i gang.

Bruk av girspak (*figur 13)*

Følg punktene nedenfor når du skal endre kjørehastighet forover eller enhetens kjøreretning.

FORSIKTIG: Før du flytter girspaken, trå clutch–/bremsepedalen helt inn for å stanse enheten. Girkassen kan ta skade dersom enheten ikke har stanset helt før du bruker girspaken.

1. Trå **clutch–/bremsepedalen (2)** helt inn for å stoppe enheten. La foten forbli på pedalen.
2. Flytt **gasshåndtaket (7)** til stillingen SLOW (sakte).
3. Sett **girspaken (4)** i en stilling for foroverkjøring når du skal kjøre forover. Sett **girspaken (4)** i revers hvis du skal kjøre bakover.
4. Løft foten sakte av **clutch–/bremsepedalen (2).**
5. Sett **gasshåndtaket (7)** i stillingen FAST (hurtig).

Bruk av parkeringsbrems (*figur 13)*

1. Trå **clutch–/bremsepedalen (2)** helt inn.
2. Løft **parkeringsbremsespaken (6).**
3. Løft foten av **clutch/bremse pedalen (2)** og slipp **parkeringsbremsespaken (6).** Forsikre deg om at parkeringsbremsen kan holde enheten.
4. Kople ut **parkeringsbremsen (6**) ved å trå **clutch–/bremsepedalen (2)** helt inn. Parkeringsbremsen koples nå automatisk ut.

ADVARSEL: Før du forlater førersetet, settes girspaken i fri (N). Sett på parkeringsbremsen. Flytt knivroteringskontrollen til stillingen DISENGAGE (utkoplet). Stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

Justering av klippehøyde (*figur 13)*

Når du skal justere klippehøyden, løftes eller senkes **løftespaken (5)** på følgende måte:

1. Flytt **løftespaken (5)** fremover når du skal senke gressklipperhuset, og bakover når du skal løfte gressklipperhuset.
2. Når du kjører over fortau eller vei, flytter du **løftespaken (5)** til høyeste innstilling og setter knivroteringskontrollen i stillingen DISENGAGE (utkoplet).

Stopping av enheten *(figur 13)*

1. Trå **clutch/bremse pedalen (2)** helt inn når du skal stanse enheten. La foten forbli på pedalen.
2. Flytt **knivroteringskontrollen (1)** til DISENGAGE (utkoplet).
3. Sett **girspaken (4)** i NEUTRAL (fri).
4. Sett på **parkeringsbremsen (6)**.

ADVARSEL: Forsikre deg om at parkeringsbremsen kan holde enheten.

5. Flytt **gasshåndtaket (7)** til stillingen SLOW (sakte).
6. Stopp motoren ved å vri **tenningsnøkkelen (3)** til OFF (av). Ta ut nøkkelen.

Transport av enheten

Følg punktene nedenfor når enheten skal transporteres:

1. Flytt knivroteringskontrollen til DISENGAGE (utkoplet).
2. Løft løftestangen til høyeste innstilling.
3. Flytt gasshåndtaket til en innstilling mellom FAST (hurtig) og SLOW (sakte).
4. Øk hastigheten ved å flytte girspaken til en høyere hastighet.

Betjening med gressklipperhus

VIKTIG: Når du bruker gressklipperhuset, husk alltid å la gasshåndtaket stå i stillingen FAST (hurtig).

1. Start motoren.
2. Flytt løftestangen til klippehøyde. I høyt eller tykt gress klippes gresset først i høyeste stilling. Deretter senkes klippehuset til en lavere stilling.
3. Flytt gasshåndtaket til stillingen SLOW (sakte).
4. Flytt knivroteringskontrollen sakte til stillingen ENGAGE (i inngrep).
5. Trå clutch–/bremsepedalen helt inn.
6. Flytt girspaken til én av fartsinnstillingene.

   NB: Når du klipper i tykt gress eller med en gressoppsamler, settes girspaken i den laveste fartsinnstillingen.
7. Løft foten sakte av clutch–/bremsepedalen.
8. Flytt gasshåndtaket til stillingen FAST (hurtig). Dersom du ønsker å kjøre raskere eller saktere, stanser du enheten og flytter girspaken til en annen fartsinnstilling.
9. Forsikre deg om at klippehøyden fortsatt er riktig. Etter å ha klippet et kort stykke, undersøker du området du nettopp klippet. Hvis gressklipperhuset ikke har klipt jevnt, slår du opp på “Planering av gressklipperhus” under Vedlikehold i denne boken.

ADVARSEL: Kjør med en hastighet som gir deg forsvarlig kontroll over enheten.

Bruk i skråninger

ADVARSEL: Kjør aldri opp eller ned i skråninger som er så bratte at du ikke kan kjøre rett opp i revers. Kjør aldri på langs av en skråning.

1. Før du kjører opp eller ned i en skråning, settes girspaken til den laveste fartsinnstillingen.
2. Du bør ikke stanse eller forandre fart midt i en skråning. Dersom du likevel må stoppe, trår du clutch–/bremsepedalen raskt inn, og setter på parkeringsbremsen.
3. Når du skal starte igjen, sjekk at girspaken står i laveste fartsinnstilling. Flytt gasshåndtaket til stillingen SLOW (sakte). Løft foten sakte av pedalen.

4. Dersom du må stanse eller starte i en skråning, må du alltid sørge for at det er nok plass foran enheten til at den trille litt forover idet du slipper opp bremsen og tråt inn clutchen.
5. Vær svært forsiktig når du skifter kjøreretning i en skråning. Når du kjører i skråning eller svinger i en bakke, setter du gasshåndtaket i stillingen SLOW (sakte) for å redusere faren for ulykke.

Bruk av gressoppsamlingsposen

ADVARSEL: Kjør aldri opp eller ned i skråninger som er så bratte at du ikke kan kjøre rett opp i revers. Kjør aldri på langs av en skråning.

Drift

Følg trinnene nedenfor for å betjene en gresspose.

1. Start opp motoren.
2. Flytt gasshåndtaket til stillingen FAST (hurtig).
3. Sett girspaken i FØRSTE (1) gir. For å fylle gressposen skal enheten alltid brukes ved den laveste hastigheten.
4. Dersom gressets høyde er høyere enn 9cm skal gresses klippes med klipperhuset i den høyeste stillingen. Klipp deretter gresset på nytt med klipperhuset i lavere stilling. Du kan også klippe ved 1/2 til 2/3 av klipperhusets fullstendige klippebredde.

Rengjøring av koplingsslangen og forlengerslangen

Dersom **koplingsslangen** eller **forlengerslangen** blir fylt av gress skal de rengjøres på følgende måte: .

1. Flytt knivroteringskontrollen til stillingen DISENGAGE.
2. Sett girspaken i fri (N).
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Stopp motoren.
5. ***(Figur 8)*** Fjern **gressposen (9).**
6. ***(Figur 11)*** Bruk en lang **pinne (1)** til å dytte gress eller debris ut av **koplingsslangen (2)** eller forlengerslangen.
7. Se ”Fjerning av koplingsslangen” i vedlikeholdsseksjonen for informasjon om fjerning av koplingen.

Tømming av gressoppsamlingsposen

1. Flytt knivroteringskontrollen til stillingen DISENGAGE.
2. Sett girspaken i fri (N).
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. ***(Figur 12)*** Løft den bakerste delen av **gressposen (9).**

Før oppstart av motor

Sjekk oljen

NB: Motoren ble sendt fra fabrikanten med olje allerede fylt på. Sjekk likevel oljenivået, og etterfyll om nødvendig. Les fabrikantens anvisninger om hvilke typer olje og bensin enheten bruker.

1. Pass på at enheten står plant.

   NB: Du må aldri undersøke oljenivået mens motoren er i gang.
2. Undersøk oljenivået. Følg prosedyren i motorfabrikantens anvisninger.
3. Fyll eventuelt på olje til nivået når opp til FULL–merket på målepinnen. Målepinnen viser hvor mye olje du må fylle på fra ADD (fyll på) til FULL. Pass på at du ikke fyller på for mye.

Fyll på bensin

ADVARSEL: Bruk alltid en forsvarlig bensinkanne. Det må ikke røykes under bensinpåfylling. Bensin skal påfylles utendørs. Slå av motoren før du fyller på bensin. La motoren få avkjøles i flere minutter.

(Figur 14) Fyll **bensintanken (1)** opp til **FULL (2)** med vanlig blyfri bensin. Bruk ikke blyfri bensin med høyt oktantall. Sørg for at bensin er ny og ren. Blyholdig bensin øker mengden av avsetninger og forkorter ventilenes levetid.

Oppstart av motor

ADVARSEL: Det elektriske systemet registrerer hvorvidt føreren sitter i førersetet ved hjelp av en sensorbryter i setet. Systemet stanser motoren når føreren forlater setet. Av hensyn til din egen sikkerhet bør du alltid kontrollere at dette systemet fungerer som det skal.

NB: Motoren vil ikke starte før du trår inn clutch–/bremsepedalen, og samtidig flytter knivroteringskontrollen til DISENGAGE (utkoplet).

1. Trå clutch–/bremsepedalen helt inn. La foten forbli på pedalen.
2. Sett girspaken i fri (N).
3. Kontroller at knivroteringskontrollen står i stillingen DISENGAGE (utkoplet).
4. Flytt gasshåndtaket helt fram til stillingen CHOKE eller FAST (hurtig). Noen modeller har en egen chokebryter. Denne trekkes ut til full CHOKE–innstilling.
5. Vri tenningsnøkkelen til START.

   NB: Dersom motoren ikke starter etter fire–fem forsøk, flyttes gasshåndtaket til stillingen FAST (hurtig). Prøv så på nytt. Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, bør du slå opp i FEILSØKINGS–OVERSIKTEN.
6. Flytt gasshåndtaket langsomt til stillingen SLOW (sakte).
7. Når du skal starte en motor som allerede er varm, flytter du gasshåndtaket mellom SLOW (sakte) og FAST (hurtig).

Tips om klipping og oppsamling

1. For å få plenen til å se bedre ut, undersøk klippenivået i gressklipperen. Se under “Planering av gressklipperhuset” i delen Vedlikehold hvis du vil ha flere opplysninger.
2. Undersøk at lufttrykket i dekkene er riktig, da det også har innvirkning på hvor jevn klippingen blir.
3. Undersøk knivbladet hver gang du skal bruke enheten. Hvis kniven er bøyd eller skadd, skal den straks skiftes ut. Se også etter at mutteren som fester kniven til enheten, sitter stramt.
4. Sørg for at kniven(e) er skarpe. Sløve kniver får gresstuppene til å bli brune.
5. Dersom gresset er veldig høyt, bør du klippe det to ganger for å redusere belastningen på motoren. Klipp først med gressklipperhuset løftet til høyeste stilling. Senk deretter huset til en lavere stilling for andre omgang.
6. Kjøres motoren med gasshåndtaket innstilt på FAST (hurtig) og girspaken i første eller andre gir.
7. Du oppnår bedre klippeytelse og penere klipping når du klipper med girspaken i en av de lavere hastighetsinnstillingene.
8. Etter bruk bør bunnen og toppen av gressklipperen rengjøres for å holde yteevnen ved like. En ren gressklipper reduserer dessuten faren for brann.

VEDLIKEHOLD

NB: Figurr og symboler begynner på side 2.

Generelle anbefalinger

1. Eieren har selv ansvaret for vedlikehold av dette produktet. Godt vedlikehold forlenger produktets levetid, og er dessuten nødvendig for at garantien skal være gyldig.
2. Sjekk tennpluggen, brems, smør enheten og rens luftfiltrene minst én gang i året.
3. Undersøk festeanordningene. Pass på at alle festeanordninger sitter stramt.
4. Følg anvisningene i delen Vedlikehold for å holde enheten i god stand.

ADVARSEL: Husk å kople fra kabelen til tennpluggen før du foretar en kontroll, justering eller reparasjon av enheten. Kabelen fjernes fra tennpluggen for å unngå at motoren starter ved et uhell.

NB: Torsjonsmomentet måles i Nm. Denne målingen forteller hvor stram en mutter eller bolt skal være. Momentet måles med en momentnøkkel.

Fjerning av koplingsslangen

For å oppnå god oppsamlingsevne må koplingsslangen være ren og fri for gress og skitt. Fjern og rengjør **koplingsslangen** på følgende måte.

Fjerning

1. Flytt knivroteringsskontrollen til stillingen DISENGAGE.
2. Sett girspaken i fri (N).
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Stopp motoren.

5. Flytt løftespaken til den midterste klippehøyden.
6. ***(Figur 15 og figur 16)*** Kople **gummibåndet (1)** fra **låsestiften (2)** på **koplingsslangen (3)**.
7. ***(Figur 17)*** Hold **håndtakene (4)**. Fjern **gressposen (5)**.
8. ***(Figur 18)*** Dra **koplingsslangen (3)** gjennom hullet i **bakplaten (6)**.
9. Rengjør **koplingsslangen (3)** med såpe og vann.

Montering

1. ***(Figur 16 og figur 18)*** La **flens (7)** –enden av **koplingsslangen (3)** gli gjennom hullet i **bakplaten (6)**.
2. ***(Figur 16)*** La **flens (7)** –enden av **koplingsslangen (3)** gli over **forlengerslangen (8)**.
3. ***(Figur 15 og figur 16)*** Fastgjør **gummibåndet (1)** til **låsestiften (2)** på **koplingsslangen (3)**.
4. Monter gressposen.

Undersøk knivblad (*figur 19)*

ADVARSEL: Kople fra kabelen til tennpluggen før du undersøker eller fjerner et knivblad. Dersom bladet treffer en gjenstand, må du stanse motoren. Kontroller at enheten ikke er påført skade. Bladet har svært skarpe kanter. Ved håndtering av bladet bør du derfor bruke hansker eller et tøystykke for å beskytte hendene.

Dersom du holder **knivbladet (1)** skarpt og kontrollerer at det ikke er påført skade, vil bladet kutte bedre og være tryggere å håndtere. Undersøk bladet ofte for å være sikker på at det ikke er slitt, har sprukket eller er på annen måte skadet. Undersøk også **mutteren (3)** som holder **bladet (1)** fast. Sørg for at denne mutteren sitter stramt til alle tider. Dersom bladet treffer en gjenstand, må motoren slås av. Kople fra kabelen til tennpluggen. Undersøk så om bladet er skadd eller bøyd. Se også etter at **bladadapteren (5)** ikke er påført skade. Skift til slutt alle skadde deler med originale reservedeler før du tar enheten i bruk. Ta kontakt med et godkjent serviceverksted i nærheten. La en godkjent forhandler kontrollere eller skifte det gamle knivbladet med en original reservedel hvert tredje år.

Fjerning og montering av knivblad (*figur 19)*

1. Ta gressklipperhuset (se under “Fjerning av gressklipperhus”).
2. Bruk et stykke tre for å forhindre at bladet roterer.
3. Fjern **mutteren (3)** som fester **bladet (1)**.
4. For å **fjerne bladet (1)** fra **luftviften (8)**, fjern **festeanordningene (9) og (10).**
5. Undersøk **bladet (1)** og **bladadapteren (5)** i henhold til anvisningene under “Undersøk knivblad”. Undersøk **luftviften (8)** for skade. Skift ut **deler** som er sterkt slitt eller ødelagt, med originaldeler. Ta kontakt med et godkjent serviceverksted i nærheten.
6. Rengjør både bunnen og toppen av gressklipperhuset.Rengjør **luftviften (8).** Fjern alt gress og annet avfall.
7. Saml **knivblad (1)** og **luftviften (8)** med **festeanordningene (9) og (10)**. Stram **bolten (9)** som holder **knivbladet (1)** med et vridningsmoment på 6,8 N–m.
8. Sett **bladet (1)** og **bladadapteren (5)** på **spindelen (6).**
9. Monter **bladet (1)** slik at de **skarpe oppbøyde kantene (7)** vender oppover. Dersom **bladet** sitter opp ned, vil det ikke klippe på riktig måte, noe som kan medføre en ulykke.
10. Fest **bladet (1)** med de originale underlagsskivene og **mutter (3).** Sjekk at utsiden av **underlagsskiven (2)** berører **bladet (1).**

ADVARSEL: Mutteren (3) som holder bladet på plass, må alltid sitte stramt. En løs mutter eller et løst blad kan medføre en ulykke.

11. Trekk **mutteren (3)** som holder **bladet (1)**, til et moment tilsvarende 41,5 Nm.
12. Monter gressklipperhuset (se “Fjerning av gressklipperhus”).

Justering av knivroteringskontroll

ADVARSEL: For å unngå en ulykke må knivroteringskontrollen alltid fungere på riktig måte.

Ved vanlig bruk er det ikke nødvendig å justere knivroteringskontrollen. Hvis gressklipperens ytelse eller kvaliteten på klippingen likevel reduseres, gjøres følgende endringer:

1. Når du klipper gress, må du passe på at gasshåndtaket står i stillingen FAST (hurtig).
2. ***(Figur 20)*** Flytt knivroteringskontrollen til **DISENGAGE (fri) (1).**
3. Slå av motoren. Kople fra kabelen til tennpluggen.
4. Undersøk kniven(e). Sørg for at kniveggen (e) alltid er kvass. Et sløvt blad vil medføre at gresstuppene blir brune.
5. ***(Figur 21)*** Kople **knivbladets drivfjær (2)** fra **kontrollstangen (1).** Flytt **knivbladets drivfjær (2)** til det *midterste hullet* **(4).** Dette vil stramme drivreimen til gressklipperen.
6. Kople til kabelen til tennpluggen. Klipp et lite område og undersøk kvaliteten igjen. Flytt eventuelt **knivbladets drivfjær (2)** til det *nederste hullet* **(5).**
7. Undersøk klippekvaliteten igjen. Dersom kvaliteten fortsatt ikke er forbedret, bør drivreimen skiftes ut. Du finner mer informasjon om dette under “Utskifting av drivreim”. Dersom en ny drivreim ikke forbedrer klippekvaliteten, bør du levere inn enheten til et godkjent serviceverksted.
8. Flytt knivroteringskontrollen til DISENGAGE (utkoplet). Slå av motoren.
9. ***(Figur 22)*** Kontroller hvordan knivbremsen fungerer. Roter **spindeltrinsen (5)** med hånden. Kontroller at **bremseklossen (7)** trykkes tett inn mot **spindeltrinsen (5).**

ADVARSEL: Hvis bremseklossen (7) ikke trykkes tett inntil spindeltrinsen (5) må enheten leveres inn til et godkjent serviceverksted, må enheten leveres inn til et godkjent serviceverksted.

10. ***(Figur 20)*** Flytt knivroteringskontrollen til ENGAGE (i inngrep) **(2).**
11. ***(Figur 22)*** Undersøk klossen på **knivbladsbremsen (7)**. Dersom klossen er svært slitt eller skadd bør de erstattes. Riktige reservedeler og hjelp kan fås hos et godkjent serviceverksted.
12. Kople til kabelen til tennpluggen. Klipp et lite område og undersøk hvordan knivroteringskontrollen fungerer.
13. Når du flytter knivroteringskontroller til DISENGAGE (utkoplet), vil all bevegelse stanse i løpet av 5 sekunder. Dersom drivreimen eller knivbladet(ene) fortsetter å svive, koples knivroteringskontrollen inn og ut fem ganger for å fjerne ekstra gummi fra den nye drivreimen. Lever enheten inn til et godkjent serviceverksted hvis du trenger hjelp.
14. ***(Figur 21)*** Dersom du skifter ut drivreimen i gressklipperen, flytter du **bladets drivfjær (2)** tilbake til det *øverste hullet* **(3).**

Justering av girspak *(figur 30)*

Hvis stillingen NEUTRAL (fri) på girspaken ikke stemmer overens med fri på girboksen, kan girspaken justeres på følgende måte:

1. Slå av motoren
2. Kople **justeringsmutteren (2)** fra **skiftebraketten (3).**
3. Undersøk at girspaken står i NEUTRAL (fri).
4. Skyv enheten forover. Kontroller at girboksen er i fri.
5. Skru **justeringsmutteren (2)** for å stille den på linje med hullet i **skiftebraketten (3),**
6. Kople **justeringsmutteren (2)** til **skiftebraketten (3).**
7. Kontroller at stillingen NEUTRAL (fri) på girspaken nå stemmer overens med fri på girboksen.

Kontroll og justering av clutch *(figur 23)*

Dersom motorens drivreim sitter løst, vil clutchen slure når maskinen kjører oppover en skråning eller drar en tyngre last. Det er også mulig at maskinen ikke vil røre seg i det hele tatt. Juster clutchen på følgende måte:

ADVARSEL: Kople fra kabelen til tennpluggen før du undersøker, justerer eller reparerer enheten. Kabelen frakoples for å unngå at motoren starter ved et uhell.

1. Undersøk at drivreimen er riktig montert og innenfor alle reimlederne.
2. Fjern **splinten (1), underlagsskiven (2)** og **bremsefjæren (4)** fra **justeringsmutteren (4).**
3. Kople **justeringsmutteren (4)** fra **bremsespaken (5)** og **parkeringsbremsens lås (6).**
4. Juster hullet i **bremsespaken (5)** på linje med hullet i rammen. Hold **bremsespaken (5)** på plass med en **6 mm pinne eller bolt (7)**.

5. Dra clutchstangen forover til den er stram. Skru **justeringsmutteren (4)** til mutteren passer gjennom hullet på **bremsespaken (5).**
6. Monter **justeringsmutteren (4)** til **parkeringsbremsens lås (6), bremsespaken (5**) og **bremsefjæren (3).** Fest med **underlagsskiven (2)** og **splinten (1).**
7. Ta ut den innsatte **6 mm pinnen eller bolten (7).**
8. Dersom clutchen og beltet fortsatt slurer etter at clutchen er blitt justert, er drivreimen slitt eller skadd, og bør skiftes ut. Du finner mer informasjon om hvordan dette gjøres, under "Utskifting av motorens drivreim".

Kontroll og justering av drivmekanismens brems *(figur 24)*

Trå clutch–/bremsepedalen helt inn. Sett på parkeringsbremsen. Sett girspaken i fri (N). Skyv enheten. Dersom bakhjulene går rundt, må bremseklossene justeres eller skiftes ut. Drivbremsen justeres på følgende måte:

1. **Drivmekanismens brems (1)** sitter på høyre side av **girboksen (3).**
2. Undersøk at parkeringsbremsen er på og at girspaken er i fri (N). Vri **sekskantmutteren (2)** mot høyre til bakhjulene ikke lenger går rundt når enheten skyves forover.
3. Kople ut parkeringsbremsen og skyv enheten. Dersom enheten ikke beveger seg, vris **sekskantmutteren (2)** mot venstre til enheten beveger seg.
4. Sett på parkeringsbremsen. Skyv enheten. Dersom bakhjulene ikke beveger seg, har du justert **drivmekanismens brems (1)** på riktig måte. Kople ut parkeringsbremsen.

ADVARSEL: Dersom du ikke kan justere bremsen på riktig måte, bør du skifte ut bremseklossene. Riktige reservedeler og hjelp kan fås ved et godkjent serviceverksted.

Fjerning av batteri *(figur 4*)

Når **batteriet (1)** skal lades opp eller rengjøres, tar du **batteriet (1)** ut av maskinen slik som angitt nedenfor.

ADVARSEL: Unngå gnister ved å kople den svarte batterikabelen (8) fra den negative (–) polen før den røde kabelen koples fra den positive (+) polen.

ADVARSEL: Batteriet inneholder svovelsyre, som er skadelig for hud, øyne og klær. Skyll med vann hvis du får syre på kroppen eller klærne.

1. Kople den **svarte kabelen (8)** fra den negative (–) polen.
2. Kople den **røde kabelen (5)** fra den positive (+) polen.
3. Løft **batteribrettet (3)** og **batteriet (1)** ut av enheten.

Opplading av batteri *(figur 4)*

ADVARSEL: Røyking skal ikke forekomme under opplading av batteriet. Hold batteriet borte fra gnister. Dunsten fra batterisyren er eksplosjonsfarlig.

1. Ta **batteriet (1)** ut av enheten før du lader det opp.
2. Bruk en 12 volts batterilader for å lade opp **batteriet (1)**. Lad opp med en hastighet på 6 ampere per time.
3. Monter **batteriet (1).**

ADVARSEL: Unngå gnister ved å feste den røde kabelen til den positive (+) polen før du fester den svarte kabelen.

4. Fest den **røde kabelen (5)** til den positive (+) **polen (4)** med festeanordninger, slik som vist.
5. Fest den **svarte kabelen (8)** til den negative (–) polen med festeanordninger, slik som vist.

Planering av gressklipperhuset *(figur 25 og figur 26)*

Knivbladet vil klippe bedre og plenen vil ta seg bedre ut når gressklipperhuset er planert.

ADVARSEL: Husk alltid å kople fra ledningen til tennpluggen før du inspiserer, justerer eller reparerer enheten. Kabelen frakoples for å unngå at motoren starter ved et uhell.

1. Sørg for at enheten står på et hardt og flatt underlag.
2. Undersøk lufttrykket i dekkene. Dersom lufttrykket ikke er riktig, klipper ikke gressklipperhuset jevnt. Riktig lufttrykk er: forhjul – 0,97 BAR (14 PSI) og bakhjul – 0,69 BAR (10 PSI).
3. ***(Figur 25)*** Flytt **løftestangen (1)** til laveste **høyde (2).**

ADVARSEL: Løftestangen (3) er fjærbelastet. Sørg for at løftestangen (1) er låst i laveste høyden (2).

4. ***(Figur 26)*** Skru løs venstre og høyre **justeringsbryter (1).** Trykk ned på begge sider av gressklipperhuset. Pass på at begge sider av gressklipperhuset settes ned på et flatt underlag. Forviss deg om at **løfteleddene (2)** er løse og kan bevege seg fritt opp og ned.
5. Trykk ned **innstillingsknottene (1)** og **løfteleddene (2).** Skru til de venstre og høyre **innstillingsknottene (1)**. Forviss deg om at **innstillingsknottene (1)** er godt tiltrukket. Om nødvendig, bruk en skrunøkkel for å stramme **innstillingsknottene (1)**.
6. ***(Figur 25)*** Løft **løftestangen (1).**
7. Klipp et lite område. Hvis klippehøyden ikke er jevn, må du gjenta punktene ovenfor.

Nødvendig smøring *(figur 27)*

Modeller med smørenipler bør smøres med smørepistol.
Tilfør fett med børste i de angitte områdene.
Smør de angitte områdene med motorolje.

NB: Tilfør fett til styremekanismen.

FORSIKTIG: Dersom enheten betjenes i et tørt område med mye sand, bør du bruke en tørrgrafittsprøyte til å smøre enheten med.

Undersøk dekkene

Undersøk lufttrykket i dekkene. Kjøreturen blir ujevn og humpete dersom det er for mye luft i dekkene. Feil lufttrykk fører også til at gressklipperhuset klipper ujevnt. Riktig lufttrykk er: forhjul – 0,97 BAR (14 PSI) og bakhjul – 0,69 BAR (10 PSI).

Utskifting av drivreim for framdrift

1. Ta av gressklipperhuset (se under "Fjerning av gressklipperhus").
2. Trå pedalen helt inn og sett på parkeringsbrems.
3. ***(Figur 28)*** Fjern **lederrullen (1).**
4. ***(Figur 29)*** Ta ut batteriet og batteribrettet for å få tilgang til drivreimens **reimledere (1)** (se under "Fjerning av batteri").
5. Løsne drivreimens **reimledere (1)** ved **drivhjulet (4).**
6. ***(Figur 28)*** Ta **drivreimen (3)** av **drivhjulet (4).**
7. ***(Figur 30)*** Fjern **justeringsmutteren (2)** fra **skiftebraketten (3).** Trekk drivreimen over **skiftebraketten (3).**
8. ***(Figur 31)*** Fjern **drivreimen (1)** fra **samlingstrinsen (2),** trekk den forreste enden av drivreimen under **samlingstrinsen (2**) og deretter tilbake mellom trinsen og **styreplaten (3**).
9. ***(Figur 32)*** Fjern **tilgangsdekselet (1).**
10. Fjern de to **skruene (4)** som fester **styreakselen (2).** Løft **rattet** og **styreakselen (2).** Trekk **drivreimen (3)** under **styreakselen (2).**
11. Ta ut drivreimen. Riktige reservedeler og eventuell hjelp kan fås ved nærmeste godkjente serviceverksted.
12. Drivreimen settes inn ved å følge punktene ovenfor i motsatt rekkefølge.
13. ***(Figur 33)*** Undersøk at **drivreimen (1)** er riktig montert til **lederullen (2).** Kontroller at **styreakselen (3)** er på innsiden av **drivreimen (1).**

Utskifting av gressklipperens drivreim *(figur 22)*

1. Ta av gressklipperhuset (se under "Fjerning av gressklipperhus").
2. Dra **reimholderen (1)** bort fra **lederullen (2)**, og ta ut **gressklipperens drivreim (3).**
3. Dra **reimlederen (4)** og **bremsesamlingen (7)** bort fra **akselens spindeltrinse (5)**, og ta ut gressklipperens **drivreim (3).** Riktige reservedeler og eventuell hjelp kan fås ved nærmeste godkjente serviceverksted.

4. Gressklipperens drivreim settes inn ved å følge punktene ovenfor i motsatt rekkefølge.
5. Kontroller knivbladsroteringskontrollen før du klipper. Se veiledningen om ”Justering av knivroteringskontroll”.

Fjerning av gressklipperhus *(figur 34)*

1. Flytt **knivroteringskontrollen (1)** til DISENGAGE (utkoplet).
2. Flytt **løftestangen (2)** til stillingen for for den laveste høyden.

ADVARSEL: Løftespaken (2) er fjærbelastet. Kontroller at løftespaken (2) er låst i laveste høyde.

3. Fjern hårnålene og underlagsskivene fra **justeringsarmene (3**) (se illustrasjon “C” og “D”).
4. Fjern hårnålene og underlagsskivene fra **opphengskoplingene (4)** (se illustrasjon “A” og “B”).
5. Kople **strekkfjæren (5)** fra **knivkontrollstangen (6)** (se illustrasjon “E”).
6. Kople **fronthengeren (9)** fra akselstøtten (se illustrasjon “F”).
7. Fjern **gressklipperens drivreim (7**) fra **samling trinsen (8).** Se illustrasjon “G”.
8. ***(Figur 16)*** Kople **gummibåndet (1)** fra **koplingsslangen (3)**. La **koplingsslangen (3)** gli av **forlengerslangen (8)**.
9. Trekk gressklipperhuset bort fra den høyre siden av enheten.
10. Gressklipperhuset settes tilbake på plass ved å følge punktene ovenfor i motsatt rekkefølge.

Skifting av sikring

Hvis sikringen har gått, vil ikke motoren starte. Ta ut sikringen og sett inn en ny bilsikring på 15 ampere.

Oppbevaring (i mer enn 30 dager)

Ved utgangen av hvert år bør klargjøres for oppbevaring på følgende måte:

1. Tøm ut bensin fra forgasseren og bensintanken. Skift motorolje. Du finner mer informasjon om dette i anvisningene fra fabrikanten.
2. Rengjør enheten.
3. Lad opp batteriet. Se “Opplading av batteri”.

Bestilling av reservedeler

Reservedelene er enten listet bakerst i denne håndboken eller i en egen reservedelshåndbok.

Bruk kun reservedeler som er autorisert eller godkjent av produsenten. Bokstaven som står etter delenummeret angir delens finish: C for krom, Z for zink og PA for innkjøpt enhet. Det er viktig at du oppgir dette ved bestilling av deler. Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt anbefalt brukt med dette produktet. Husk å oppgi gressklipperens modellnummer ved bestilling av reservedeler (se navnskilt).

Reservedeler, med unntak av motor, girkasse, transaksel eller differensial, kan fås hos forhandleren som solgte maskinen eller på et serviceverksted anbefalt av forhandleren.

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få tak i reservedeler eller service på ovennevnte måte, ta kontakt med:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Noteringsoverføring vil ikke bli akseptert.

Reservedeler for motor, transaksel eller girkasse kan fås hos produsentens autoriserte serviceverksted (se de Gule Sider). Se også de spesifikke garantiene for motor eller girkasse ved bestilling av reservedeler.

Vennligst oppgi følgende opplysninger ved bestilling av reservedeler:

(1) Modellnummer
(2) Serienummer
(3) Delenummer
(4) Antall

FEILSØKINGSOVERSIKT

PROBLEM: Motoren starter ikke

1. Følg punktene under “Oppstart av motor” i denne håndboken.
2. Modeller med elektrisk start: Rengjør batteripolene. Pass på at kablene sitter godt.
3. Se etter om en kabel sitter løst. Stram grensebryterne (se koplingsskjemaet).
4. Tøm bensintanken. Rens drivstoffledningen. Skift drivstoffilter.
5. Fjern tennpluggen(e). Sett gasshåndtaket i stillingen SLOW (sakte). Vri tenningsnøkkelen til PÅ. Prøv å starte motoren flere ganger. Kople til tennpluggen(e) igjen.
6. Skift tennpluggen.
7. Juster forgasseren.

PROBLEM: Motoren drar ikke rundt.

1. Følg punktene under “Oppstart av motor” i denne håndboken.
2. Modeller med elektrisk start: Lad opp batteriet.
3. Skift sikringen.
4. Se etter skader eller en løs forbindelse i det elektriske opplegget. Reparer ødelagte kabler.
5. Modeller med elektrisk start: Skift solenoiden. Modeller med rekylstart: Skift modulen.

PROBLEM: Motoren er vanskelig å starte.

1. Juster forgasseren.
2. Skift tennpluggen(e).
3. Skift drivstoffilteret.

PROBLEM: Motoren går ikke jevnt, eller mister drivkraften.

1. Kontroller oljen.
2. Rens luftfilteret.
3. Rens luftskjermen.
4. Skift tennpluggen(e).
5. Motoren jobber altfor hardt. Bruk i stedet et lavere gir.
6. Juster forgasseren.
7. Skift drivstoffilteret.

PROBLEM: Motoren går ikke jevnt ved høyere hastighet.

1. Skift tennpluggen(e).
2. Juster struppereguleringen.
3. Rens luftfilteret.
4. Skift drivstoffilteret.

PROBLEM: Motoren stopper når knivene koples inn.

1. Se etter at det elektriske opplegget ikke er skadet eller har en løs forbindelse. Reparer ødelagte kabler.
2. Gressposen må være installert (dette gjelder kun for modeller med en gressoppfangingspose bak).

PROBLEM: Motoren stanser i skråninger.

1. Husk alltid å klippe opp og ned av en skråning, og aldri på langs.

PROBLEM: Motoren vil ikke gå på tomgang.

1. Skift tennpluggen(e).
2. Rens luftfilteret.
3. Juster forgasseren.
4. Juster struppereguleringen.
5. Tøm bensintanken. Rens drivstoffledningen. Skift eventuelt drivstoffilteret.

PROBLEM: Motoren mister drivkraft når den blir varm.

1. Rens luftskjermen.
2. Kontroller oljen.
3. Juster forgasseren.
4. Skift drivstoffilteret.

PROBLEM: Motoren vibrerer overdrevent mye.

1. Skift kniven.
2. Se etter løse motorbolter.
3. Reduser lufttrykket i dekkene.
4. Juster forgasseren.
5. Kontroller at ikke reimen eller trinsen er ødelagt. Skift eventuelt ut ødelagte deler.

PROBLEM: Avklipt gress kastes ikke ut på riktig måte.

1. Slå av motoren. Rengjør gressklipperhuset.
2. Øk klippehøyden.
3. Skift eller kvess kniven(e).
4. Flytt girspaken til en lavere hastighet.
5. Flytt gasshåndtaket til FAST (hurtig).
6. Skift tomgangsfjæren for kniven.
7. Rengjør forlengerslangen og koplingsslangen (dette gjelder kun for modeller med en gressoppfangingspose bak).

PROBLEM: Gressklipperhuset klipper ikke jevnt.

1. Undersøk lufttrykket i dekkene.
2. Juster nivået til gressklipperhuset.
3. Undersøk forakselen. Dersom akselen ikke svinger uhindret, løsner du akselbolten(e).

PROBLEM: Knivene i gressklipperen går ikke rundt.

1. Kontroller drivreimen i gressklipperen. Pass på at den er riktig installert.
2. Skift drivreimen i gressklipperen.

PROBLEM: Enheten beveger seg ikke når clutchen er i inngrep.

1. Undersøk drivreimen. Pass på at den er riktig installert.
2. Juster clutchen.
3. Skift drivreimen.

PROBLEM: Enheten går saktere eller stanser helt når clutchen er i inngrep.

1. Juster clutchen.
2. Skift drivreimen.

PROBLEM: Når clutch–/bremsepedalen slippes opp, kan du høre drivreimen.

1. Midlertidige lyder fra drivreimen har ingen innvirkning på enhetens yteevne. Dersom lydene fortsetter, du kontrollere monteringen av drivreimen. Pass på at reimen sitter innenfor alle reimlederne.
2. Hvis lyden er konstant, bør clutchen justeres.

PROBLEM: Bakhjulene spinner på ujevnt underlag.

1. Undersøk forakselen. Hvis akselen ikke svinger uhindret, må du løsne akselbolten(e).

PROBLEM: Transakselen er vanskelig å skifte til et annet gir når motoren er i gang og clutchen er i inngrep.

1. Undersøk clutchjusteringen for å være sikker på at reimen stopper når clutchpedalen trås inn og transakselen står i fri (N).
2. Undersøk reimlederne rundt transakselens drivhjul. Pass på at reimlederne ikke er i kontakt med skiven.

INNEHÅLL

INTERNATIONELLA SYMBOLER	**73**
INFORMATION TILL ÄGAREN	**74**
RUTINER FÖR SÄKER DRIFT	**74**
MONTERING	**75**
DRIFT	**76**
UNDERHÅLL	**77**
FELSÖKNINGSSCHEMA	**81**

MURRAY, INC.

TVÅ ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Murray, Inc. garanterar den ursprungliga köparen att enheten är fri från fel i material och utförande i **två (2) år** räknat från inköpsdagen, vid normal drift och normalt underhåll. Garantin gäller dock inte motorer, tillbehör (som snöslungor, snöblad, gräsuppsamlare och plogar), transmission, batterier och förslitningsdelar (med de undantag som ges nedan) eller axlar eftersom de företag som tillverkar dessa delar har egna garantier och tillhandahåller service genom egna auktoriserade serviceverkstäder. Se garantierna för dessa delar för mer information. Om du är osäker på om din enhet inbegriper eller är utrustad med någon av dessa delar kan du fråga din leverantör vid köpet. Med reservation för de villkor som angetts i denna begränsade garanti, skall vi utan kostnad för den ursprungliga köparen reparera eller byta ut varje del som täcks av den begränsade garantin under den tillämpbara garantiperioden.
Om batteriet befinnes vara defekt inom nittio (90) dagar från inköpsdatumet, ersätter vi det utan kostnad. Om batteriet befinnes vara defekt efter nittio (90) dagar men inom etthundratjugo (120) dagar från inköpsdatumet ersätter vi det till en kostnad av halva (1/2) det försäljningspris som gäller för batteriet vid tidpunkten för återlämnandet.
Förslitningsdelar definieras som remmar, knivar, knivmellanstycken, gummidäck, strålkastare och överdragsklädsel till säten. Dessa delar garanteras vara fria från material– och fabrikationsfel vid leveransen av produkten. Anspråk på reparation eller byte av förslitningsdelar måste ske inom trettio (30) dagar från inköpsdatumet. Anspråk som gäller skador på grund av användning, felaktig användning eller misshandel av materialet accepteras inte.
Denna **två (2) års begränsade garanti från Murray, Inc.** är din exklusiva hjälp, men garantin gäller inte för enheter som blivit manipulerade, ändrade, felaktigt använda, misshandlade eller använts för uthyrning eller i kommersiellt och/eller yrkesmässigt (icke privat) bruk. Garantin täcker inte mindre mekaniska justeringar som inte beror på fel i materialet eller utförandet. För hjälp med sådana justeringar hänvisas till instruktionsboken.
Vid anspråk på garantiåtgärder enligt denna **två (2) års begränsade garanti från Murray Inc.** lämnas enheten (eller den defekta delen om så godkänts på förhand) till en auktoriserad serviceverkstad i din närhet. För att hitta närmaste auktoriserade serviceverkstad i ditt område, kan du ringa till den centrala reservdelsleverantör i ditt område, enligt listan som följer med enheten, eller titta i de gula sidorna i din telefonkatalog. Om du lämnar in enheten reparerar vi den. Om vi godkänt att bara en enskild del lämnas in byter vi antingen ut delen eller reparerar den. I händelse av en defekt i transmissionen eller differentialen (till skillnad från en axel) måste hela transmissionen eller differentialen lämnas in eftersom de inte innehåller några delar som användaren själv kan utföra service på.

Denna **två (2) års begränsade garanti från Murray Inc.** ger dig specificerade legala rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter beroende på lagstiftningen i ditt land. **Denna begränsade garanti ges i stället för alla andra uttryckliga och underförstådda garantier, inbegripet den underförstådda garantin om köpbarhet och garantin om lämpligheten för användning i ett visst syfte.** Om du vill ha mer information om denna skrivna garanti eller hjälp med att få service kan du skriva till:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

INTERNATIONELLA SYMBOLER

VIKTIGT: Följande symboler finns utsatta på din enhet eller i det textmaterial som följer med produkten. Lär dig vad de olika symbolerna betyder innan du använder enheten.

OBSERVERA: Illustrationer och symboler börjar på sidan 2.

Säkerhets– och varningssymboler (figur *35)*

1 Varning
2 VIKTIGT: Läs bruksanvisningen innan du använder denna maskin.
3 VARNING: Föremål som skjuts iväg. Håll kringstående på avstånd. Läs bruksanvisningen innan du använder denna maskin.
4 VARNING: Använd inte denna maskin i mer än 10 graders lutning.
5 FARA: Håll andra personer, särskilt barn, borta från enheten.
6 FARA: Ej steg.
7 FARA: Håll händer och fötter borta från den roterande kniven.
8 Deklarerade värden för luftburen ljudtrycksnivå på 100 dB(A) lva överensstämmer med direktiv 2000/14/EG.
9 FARA: Koppla bort tändstiftet innan du servar enheten.
10 VARNING: Het yta.
11 VARNING: Iakttag försiktighet när du kopplar på eller ifrån tillbehör.
12 VARNING: Krossade fingrar.
13 VIKTIGT: Följ instruktionerna i ägarhandboken för att nivåanpassa klippkåpan.
14 VARNING: Se till att inte vara i narheten av klipparbladet nar motorn ar igang.

Symboler för reglage och drift (figur *36)*

1 Starta motorn
2 Strålkastare
3 Motorn går
4 Stanna motorn
5 Motorn går
6 Broms
7 Parkeringsbroms
8 Koppling
9 Sakta
10 Snabbt
11 Choke
12 Olja
13 Knivreglage
14 Höj
15 Bränsle

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg
Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Deklarerade värden för vibrationsöverföring överensstämmer med direktiv 98/37/EG.

Vibrationsöverföring överensstämmer med BS EN 1032:

Säte 1,3 m/s², Höger fotstöd 0,73 m/s², Vänster fotstöd 1,04 m/s²

Vibrationsöverföring överensstämmer med BS EN 1033: Ratt 1,82 m/s²

Värdena är uppmätta med användaren i körposition och maskinen stillastående på en betongyta vid 2750 min–1.

Deklarerade värden för luftburen ljudtrycksnivå på 100 dB(A) lva överensstämmer med direktiv 2000/14/EG.

Ljudtrycksnivå i körposition 85 dB.

Värdena är uppmätta vid användarens öron i enlighet med specifikationerna i EN 836/A2:2001.

INFORMATION TILL ÄGAREN

Lär känna din gräsklippartraktor: Om du vet hur den fungerar, kan du använda den på ett effektivare sätt. Jämför illustrationerna och traktorn medan du läser handboken. Lär dig var de olika reglagen är placerade och vilken funktion de har. Följ driftsinstruktionerna och säkerhetsföreskrifterna så att du undviker olyckor. Behåll användarhandboken för framtida bruk.

VARNING: Leta efter denna symbol som visar att viktiga försiktighetsåtgärder skalla vidtas. Symbolen betyder: Se upp! Var uppmärksam! Din säkerhet är i fara.

Ägarens ansvar

VARNING: Denna gräsklippare är kapabel att klippa av händer eller fötter och slå iväg föremål med stor kraft. Om nedanstående säkerhetsinstruktioner inte beaktas kan det få till följd att användaren eller kringstående personer skadas svårt eller dödas.

Det ligger på ägarens ansvar att följa nedanstående instruktioner.

RUTINER FÖR SÄKER DRIFT

För åkgräsklippare

Övning

1. Läs instruktionerna noga. Se till att du vet hur reglagen fungerar och hur man använder utrustningen på rätt sätt.
2. Låt aldrig barn som inte har lärt sig instruktionerna använda klipparen. Lokala bestämmelser kan reglera hur gammal användaren måste vara.
3. Klipp aldrig om det finns barn eller husdjur i närheten.
4. Tänk på att användaren är ansvarig för de skador och faror som andra personer och deras egendom utsätts för.
5. Ta aldrig med passagerare på traktorn.
6. Alla förare bör se till att få professionella och praktiska instruktioner. Instruktionerna bör lägga vikt vid följande punkter:
   a. Det är viktigt att den som använder traktorn är aktsam och uppmärksam.
   b. Det går inte att återfå kontrollen över en traktor som glider utför en backe genom att bromsa. De huvudsakliga orsakerna till att man mister kontrollen är:
      - otillräckligt fäste för däcken,
      - för hög fart,
      - felaktig eller otillräcklig bromsning,
      - att maskintypen inte är lämplig för arbetsuppgiften,
      - att föraren inte är medveten om hur markförhållandena, särskilt lutningen, påverkar körningen,
      - felaktig fastkoppling och lastfördelning.

Förberedelser

1. Ta alltid på dig ordentlig fotbeklädnad och långbyxor när du skall klippa. Använd inte traktorn om du har sandaler på dig eller är barfota.
2. Kontrollera hela den yta som du skall klippa och ta bort alla föremål som kan skjutas iväg av klipparen.
3. **VARNING – Bensin är mycket lättantändligt.**
   a. Förvara bensinen i dunkar som är speciellt avsedda för ändamålet.
   b. Tanka endast utomhus. Rök inte medan du tankar.
   c. Tanka innan du startar motorn. Ta inte av locket till bensintanken eller tanka medan motorn går eller då motorn är varm.
   d. Starta inte motorn om du spillt bensin. Flytta först bort maskinen från det område där du spillt. Undvik att göra något som kan få bensinen att antändas. Vänta tills bensinångorna har upplösts.
   e. Sätt på locken till bensintanken och bensindunken ordentligt.
4. Byt ut defekta ljuddämpare.
5. Se alltid efter att knivarna, knivmuttern och klippaggregatet inte är slitna eller skadade innan du använder klipparen. Byt ut slitna och skadade knivar och muttrar tillsammans, som en enhet, så att balansen bibehålls.
6. På maskiner med flera knivar måste du tänka på att om man roterar en kniv, kan en annan kniv börja rotera.

Drift

1. Använd inte klipparen i trånga utrymmen där det kan samlas farlig koloxid.
2. Klipp endast i dagsljus eller i tillfredsställande belysning.
3. Lägg kopplingen i friläge och koppla bort kniven innan du startar motorn.
4. Använd inte maskinen där lutningen är brantare än 10 grader.
5. Kom ihåg att det inte finns något sådant som en säker slänt. Att köra på gräsbackar kräver särskild omsorg. För att inte välta bör du tänka på följande:
   a. Stanna eller starta inte hastigt när du kör i uppförs– eller nerförsbacke.
   b. Släpp kopplingen långsamt. Låt alltid maskinen ligga i växel, särskilt när du kör i nerförsbacke.
   c. Håll låg hastighet i backe och vid tvära svängar.
   d. Var uppmärksam på gupp, hål och andra dolda riskfaktorer.
   e. Klipp inte tvärs över slänten såvida inte klipparen är konstruerad för att klara det.
6. Var försiktig när du drar last eller använder tung utrustning.
   a. Använd endast de godkända fästena för dragstången.
   b. Ha inte större last än du kan kontrollera på ett säkert sätt.
   c. Gör inte tvära svängar. Var försiktig när du backar.
   d. Använd motvikter eller hjulvikter i de fall instruktionsboken anbefaller det.
7. Var uppmärksam på trafiken när du korsar eller kör intill vägar.
8. Stoppa knivens rotation innan du kör över andra ytor än gräsmattor.
9. När du använder tillbehör måste du se till att material inte kastas ut i riktning mot kringstående. Låt inte kringstående komma i närheten av maskinen när den är i drift.
10. Använd inte maskinen om dess skydd eller skärmar är defekta, eller om dess säkerhetsanordningar inte sitter på plats.
11. Ändra inte motorregulatorns inställning. Rusa inte motorn. Om motorn används med för högt varvtal ökar det risken för personskador.
12. Innan du lämnar förarsätet skall du:
    a. koppla ur kraftuttaget och sänka ned tillbehören,
    b. lägga växeln i neutralläge och dra åt parkeringsbromsen,
    c. stanna motorn och ta ut nyckeln.
13. Koppla ur tillbehörsdrevet, stanna motorn och koppla bort tändstiftskabeln (–kablarna) eller ta ut tändningsnyckeln
    a. innan du tar bort blockeringar eller rensar spår,
    b. innan du kontrollerar, rengör eller utför arbete på klipparen,
    c. när du har slagit i främmande föremål. Kontrollera om klipparen är skadad. Reparera skadorna innan du startar och använder utrustningen igen,
    d. om maskinen börjar vibrera onormalt mycket (kontrollera omedelbart).
14. Koppla ur tillbehörsdrevet vid transport eller när det inte används.
15. Stanna motorn och koppla bort tillbehörsdrevet
    a. innan du tankar,
    b. innan du tar av gräsuppsamlaren,
    c. innan du justerar höjden, om justeringen inte kan utföras från förarplatsen.
16. Dra ner gasreglaget medan motorn kör slut på bensinen och stäng av bränsletillförseln efter avslutad klippning om motorn är försedd med en avstängningsventil.
17. Titta **bakåt och nedåt** efter små barn, innan och under tiden du backar.
18. Var extra försiktig när du närmar dig hörn, buskar,träd och andra föremål som skymmer sikten.

Underhåll och förvaring

1. Var försiktig med maskiner med flera knivar, eftersom de andra knivarna kan börja rotera om du roterar en av knivarna.
2. Sänk klippaggregatet om maskinen skall parkeras, förvaras eller lämnas utan tillsyn, om ett mekaniskt lås inte används.
3. Se till att alla muttrar,bultar och skruvar hålls ordentligt åtdragna så att utrustningen är i säkert arbetsskick.
4. Förvara aldrig utrustningen med bensin i tanken på platser där bensinångorna kan komma i kontakt med gnistor eller öppna lågor.
5. Låt maskinen svalna innan du förvarar den i trånga utrymmen.
6. Håll motorn, ljuddämparen, batteriutrymmet och området för förvaring av bensin fria från gräs, löv och överflödigt smörjmedel så att risken för brand minskas.
7. Kontrollera ofta att gräsuppsamlaren inte är sliten eller söndrig.
8. Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl.
9. Om bränsletanken måste tömmas, skall tömningen ske utomhus.

MONTERING

Alla fästanordningar ligger i påsen med delar. Släng inte några delar eller något material innan enheten är monterad.

VARNING: Koppla bort tändstiftskabeln från tändstiftet innan du utför något monterings– eller underhållsarbete på gräsklipparen.

OBSERVERA: I den här handboken beskrivs delarnas placering med hjälp av höger och vänster sett ur förarens synvinkel (sittande i förarsätet).

OBSERVERA: Illustrationer och symboler börjar på sidan 2.

OBSERVERA: När du monterar följande lösa delar, använder du de fästanordningar som visas i naturlig storlek i figur 37.

Hur man monterar framhjulen *(figur 1)*

Skär upp behållarens fyra sidor med hjälp av en kniv. Montera **framhjulen (1)** i behållaren.

OBSERVERA: Använd en träbit som är ungefär 1,25 meter lång för att lyfta traktorns front. Om du inte hittar någon träbit, bör du ta hjälp av ytterligare en person. Lyft traktorn försiktigt. Den får inte falla till marken.

1. Lyft upp traktorns front. Placera ett stöd (träblock) under traktorn.
2. Kontrollera att **ventilspindeln (2)** är mot traktorns utsida. För på **framhjulet (1)** på **spindeln (3)**.
3. Fäst **framhjulen (1)** med en **bricka (4), bricka (7)** och en **saxsprint (5)**. Böj isär **saxsprintens ändar (5)** så att **framhjulet (1)** hålls kvar på **spindeln (3)**.
4. Lyft av traktorn från stödet när **framhjulen (1)** är monterade. Rulla ut traktorn ur behållaren.
5. Om din traktor är försedd med **navkapslar (6)**, monterar du **navkapslarna (6)**. Kontrollera att **brickorna (4)** håller **navkapslarna (6)** på plats.

Kontrollera däcken

Kontrollera lufttrycket i däcken. Om det är för högt blir gången skakig. Dessutom får ett felaktigt tryck till följd att klippaggregatet inte klipper vågrätt. Korrekt lufttryck för framhjul är 0,97 BAR (14 PSI) samt för bakhjul, 0,69 BAR (10 PSI). Före leverans pumpas däcken hårdare.

Kontrollera att klippkåpan ligger vågrätt.

Kontrollera att klippnivån fortfarande är korrekt. Klipp ett kort stycke och kontrollera sedan det klippta området. Om klippkåpan inte klipper vågrätt går du vidare till instruktionerna i Hur man ställer klippkåpan vågrätt! i underhållsavsnittet i den här handboken.

Hur man monterar sätet *(figur 2)*

1. Ta försiktigt bort plastpåsen från **sätet (1)**.
2. Placera hålen i **sätets gångjärn (2)** i linje med hålen i **sätet (1)**. Fäst **sätet (1)** vid **sätets gångjärn (2)** med **fästanordningarna (4)** och **(5)**.
3. Kontrollera **sätets (1)** inställning. Om **sätet (1)** måste ställas om lossas de två **vingbultarna (5)**. För **sätet (1)** framåt eller bakåt längs sätets **inställningshål (3)**. Spänn **vingbultarna (5)**.

Hur man monterar ratten *(figur 3)*

1. Kontrollera att framhjulen är riktade framåt.
2. Dra på **höljet (3)** på **rattstången (2)**. Se till att **höljets (3)** fläns placeras där uppe.
3. För på ratten (1) på **rattstången (2)**.
4. Montera **ratten (1)** på **styrstången (2)** med **skruven (4)** och **brickan (6)**.
5. Vissa modeller har en *valfri* **emblem (7)** i påsen med delar. Klistra fast **emblemet (7)** på **rattens mittdel (1)**.

Hur man sätter samman gräspåsen

1. ***(Figure 5)*** Skjut **överröret (1)** till **trådstället (2)**. Säkerställ att **handtagen (3)** på **överröret (1)** och **trådstället (2)** är på ovansidan.
2. Fäst **stagen (4)** mot INSIDAN av **monteringsflikarna (5)** med **bult (6)** och **mutter (7)**. Säkerställ att huvudet på **bulten (6)** befinner sig på utsidan och att **muttern (7)** är låst mot **staget (4).**
3. ***(Figure 6)*** Skjut **stället (8)** in mot **gräspåsen (9)**. Säkerställ att **Velcro–klaffen (10)** är på ovansidan.
4. ***(Figure 7)*** Öppna **Velcro–klaffen (10)**. Skjut **handtaget (3)** genom öppningen och sätt fast **Velcro–klaffen (10)** under **handtaget (3).**
5. Fäst **klämmor (11)** på **stället (8)**.

Hur man monterar gräspåsen

1. ***(Figure 8)*** När du lyfter gräspåsaggregatet ska du använda gräspåsens **handtag (3)**.
2. ***(Figure 9)***Montera ovansidan av **gräspåsaggregatet (12)** på **bakplattans gånggärn (13)**.
3. ***(Figure 8)*** När du monterar fast ovansidan av **gräspåsen (9)** ska du hålla den undre delen av **gräspåsen (9)** en bit ifrån **bakplattan (14).**
4. ***(Figure 10)*** Sänk därefter **gräspåsen (9)** tills underdelen går emot bakplattan.
5. ***(Figure 9)*** Tryck det bakre handtaget nedåt. En **låsfjäder (15)** på bakplattan kommer att spärra **gräspåsaggregatets (12)** underdel.

Underhållsfritt batteri *(figur 4)*

VIKTIGT: Kontrollera batteridatumet innan du ansluter batterikablarna till batteriet. Batteridatumet visar om batteriet måste laddas.

1. Se **batteriets (1)** ovansida för placeringen av datumet**.**
2. Om **batteriet (1)** tas i drift före datumet , kan batterikablarna anslutas utan att **batteriet (1)** behöver laddas. Se Hur man monterar batterikablarna.
3. Om **batteriet (1)** tas i drift efter datumet, måste **batteriet (1)** först laddas. Se Hur man laddar det underhållsfria batteriet.

Hur man laddar batteriet *(figur 4)*

VARNING: Rök inte medan du laddar batteriet. Se till att det inte förekommer gnistbildning i närheten av batteriet. Gaserna från batterisyran kan förorsaka en explosion.

1. Ta ut **batteriet (1)** och **batterihållaren (3)**.
2. Ta bort skyddskåporna från batteriets anslutningar.
3. Använd en 12 volts batteriladdare för att ladda **batteriet (1)**. Ladda med 6 ampere i en timme. Lämna in batteriet för laddning vid en auktoriserad verkstad om du inte har någon batteriladdare.
4. Montera **batteriet (1)** och **batterihållaren (3)**. Kontrollera att den **positiva (+) anslutningen (4)** hamnar på vänster sida.

Hur man monterar batterikablarna *(figur 4)*

VARNING: För att förhindra gnistbildning skall den röda kabeln fästas vid den positiva (+) anslutningen innan den svarta kabeln ansluts.

1. Avlägsna skyddskåporna från batteriets anslutningar.
2. För på **anslutningsskyddet (2)** på den **röda kabeln (5)**. Fäst den **röda kabeln (5)** vid den **positiva (+) anslutningen (4)** med hjälp av **fästanordningarna (6)** och **(7)**.
3. Fäst den **svarta kabeln (8)** vid den negativa (–) anslutningen med hjälp av **fästanordningarna (6)** och **(7)**.

Hur man förbereder motorn

OBSERVERA: När motorn levererades från fabriken var den fylld med olja. Kontrollera oljenivån. Fyll på olja om det behövs.

Se efter i motortillverkarens instruktioner vilken typ av olja och bensin som skall användas. Läs informationen om säkerhet, drift, skötsel och innan du använder traktorn.

VARNING: Följ motortillverkarens instruktioner för vilken typ av bensin och olja som skall användas. Använd alltid en säkerhetsdunk till bensinen. Rök inte medan du tankar. Tanka inte bensin i trånga utrymmen. Stanna motorn innan du tankar. Låt motorn kylas ned i flera minuter.

Viktigt! Innan du börjar klippa måste göra följande:

- ❒ **Kontrollera motoroljan.**
- ❒ **Fylla bränsletanken med bensin.**
- ❒ **Kontrollera att klippkåpan ligger vågrätt.**
- ❒ **Kontrollera lufttrycket i däcken.**
- ❒ **Fästa batterikablarna.**

DRIFT

OBSERVERA: Illustrationer och symboler börjar på sidan 2.

Reglagens placering *(figur 13)*

Knivreglaget (1): Använd knivreglaget för att starta och stanna kniven.

Kopplings–/Bromspedal (2): Pedalen har två olika funktioner. Den fungerar dels som koppling, dels som broms.

Strömbrytare för stålkastare (3): Strömbrytaren för strålkastarna utgörs av tändningens första avsnitt. Vrid nyckeln till ljusläget för att tända strålkastarna när motorn går.

Tändning (3): Använd tändningen för att starta och stanna motorn.

Växelspak (4): Använd växelspaken för reglera traktorns hastighet.

Höjdreglage (5): Använd höjdreglaget för att reglera klipphöjden.

Parkeringsbroms (6): Parkeringsbromsen används för att slå till bromsen när du lämnar traktorn.

Gasreglage (7): Använd gasreglaget för att öka eller minska motorns varvtal.

Hur man använder gasreglaget *(figur 13)*

Använd **gasreglaget (7)** för att öka eller minska motorns varvtal.

1. FAST–läget är försett med en spärr. Vid normal drift och när man använder en gräsuppsamlare, förs gasreglaget till FAST–läget. För maximal laddning av batteriet och för en kallare motor under drift körs motorn i FAST–läget.
2. Motorns regulator ställs in på fabriken för bästa prestanda. Ändra inte regulatorn för att öka motorns varvtal.

Hur man använder knivreglaget *(figur 13)*

Använd **knivreglaget (1)** för att koppla in kniven (–arna).

1. Kontrollera att **knivreglaget (1)** står i DISENGAGE–läget innan du startar motorn.
2. För **knivreglaget (1)** till ENGAGE–läget så börjar kniven (–arna) att rotera.

   NOTE: If the engine stops when you engage the blade(s), the seat switch or the grass bag switch is not activated.
3. För **knivreglaget (1)** till DISENGAGE–läget så stannar kniven (–arna). Kontrollera att kniven (–arna) har slutat att rotera innan du lämnar förarsätet.
4. För **knivreglaget (1)** till DISENGAGE–läget innan du kör över trottoarer och vägar med traktorn.

VARNING: Håll fingrar och fötter borta från kniven, luftriktaröppningen och klippkåpan när motorn är igång.

Hur man använder växelspaken *(figur 13)*

Följ följande punkter för att ändra körriktningen och hastigheten vid körning framåt.

VARNING: Tryck kopplings–/bromspedalen helt framåt så att traktorn står stilla innan du rör växelspaken. Om traktorn inte står stilla kan växellådan skadas.

1. Tryck **kopplings–/bromspedalen (2)** helt framåt så att traktorn står stilla. Håll kvar foten på pedalen.
2. För **gasreglaget (7)** till SLOW–läget.
3. För att köra framåt för du **växelspaken (4)** till ett hastighetsläge för körning framåt. För att backa för du **växelspaken (4)** i motsatt riktning.
4. Släpp **kopplings–/bromspedalen (2)** sakta. Håll inte kvar foten på pedalen.
5. För **gasreglaget (7)** till FAST–läget.

Hur man använder parkeringsbromsen *(figur 13)*

1. Tryck **kopplings–/bromspedalen (2)** helt framåt.
2. Dra **parkeringsbromsen (6)** uppåt.
3. Ta bort foten från **kopplings–/bromspedalen (2)** och släpp **parkeringsbromsen (6)**. Kontrollera att bromsen kan hålla kvar traktorn.
4. För att lossa **parkeringsbromsen (6)** trycker du **kopplings–/bromspedalen (2)** helt framåt. Parkeringsbromsen släpper automatiskt.

VARNING: Innan du lämnar förarsätet för du växelspaken till neutralläge (N), drar åt parkeringsbromsen, för knivreglaget till DISENGAGE–läget, stannar motorn och tar ut tändningsnyckeln.

Hur man ändrar klipphöjden *(figur 13)*

För att ändra klipphöjden höjer eller sänker du **höjdreglaget (5)** enligt följande.

1. För **höjdreglaget (5)** framåt för att sänka klippkåpan och bakåt för att höja den.
2. För **höjdreglaget (5)** till det högsta läget och knivreglaget till DISENGAGE–läget när du kör på trottoarer eller vägar.

Hur man stannar traktorn *(figur 13)*

1. Tryck **kopplings–/bromspedalen (2)** helt framåt för att stanna traktorn. Håll kvar foten på pedalen.
2. För **knivreglaget (1)** till DISENGAGE–läget.
3. För **växelspaken (4)** till NEUTRAL–läget.
4. Dra åt **parkeringsbromsen (6)**.

VARNING: Kontrollera att parkeringsbromsen kan hålla kvar traktorn.

5. För **gasreglaget (7)** till SLOW–läget.
6. För att stanna motorn vrider du **tändningsnyckeln (3)** till OFF–läget. Ta ut nyckeln.

Hur man transporterar traktorn

Följ punkterna nedan när du skall transportera traktorn.

1. För knivreglaget till DISENGAGE–läget.
2. För höjdreglaget till det högsta läget.
3. För gasreglaget till ett läge mellan SLOW och FAST.
4. För att köra fortare för du växelspaken till en högre hastighet.

Hur man använder klippaggregatet

VIKTIGT: När du använder klippaggregatet, skall gasreglaget alltid stå i FAST–läget.

1. Starta motorn.
2. För höjdreglaget till högsta klippläge. Om gräset är högt eller tjockt klipper du först i det högsta läget och sänker sedan klippkåpan till en lägre position.
3. För gasreglaget till SLOW–läget.
4. För sakta knivreglaget till ENGAGE–läget.
5. Tryck kopplings–/bromspedalen helt framåt.
6. För växelspaken till någon av hastighetslägena.

   OBSERVERA: För växelspaken till lägsta hastighet om du klipper tjockt gräs eller klipper med en uppsamlare.
7. Släpp kopplings–/bromspedalen långsamt.
8. För gasreglaget till FAST–läget. Om du behöver köra fortare eller saktare stannar du traktorn och för växelspaken till en annan hastighetsinställning.
9. Kontrollera att klipphöjden fortfarande är korrekt. Klipp ett kort stycke och kontrollera sedan det klippta området. Om klippkåpan inte klipper vågrätt går du vidare till instruktionerna i Hur man ställer klippkåpan vågrätt i underhållsavsnittet.

VARNING: Välj en säker hastighet så kan du kontrollera traktorn bättre.

Körning i backe

VARNING: Kör inte upp eller ned för backar som är brantare än att du kan backa rakt uppför. Kör aldrig tvärs över en backe.

1. För växelspaken till lägsta hastighet innan du kör uppför eller nerför en backe.
2. Stanna inte i backe, ändra inte heller hastighetsinställning. Tryck snabbt fram kopplings–/bromspedalen och dra åt parkeringsbromsen om du måste stanna.
3. När du skall starta igen kontrollerar du först att växelspaken står på lägsta hastighet. För gasreglaget till SLOW–läget. Släpp pedalen långsamt.
4. Om du måste stanna eller starta i backe måste du se till att det finns tillräckligt utrymme för traktorn att rulla innan kopplingen griper när du släpper bromsen.

5. Var mycket försiktig när du svänger i backe. För gasreglaget till SLOW–läget så att det inte händer någon olycka.

Hur man använder gräspåsen

VARNING: Kör inte upp eller ned för backar som är brantare än att du kan backa rakt uppför. Kör aldrig tvärs över en backe.

Användning

När du använder grässäcken, följ stegen nedan.

1. Starta motorn.
2. För reglaget till FAST–läget.
3. För växelspaken till FIRST (1)–läget. När du fyller gräspåsen ska du alltid köra på den lägsta hastigheten.
4. Om gräsets höjd är över 31/2 tum (9 cm) ska du klippa gräset med klippkåpan i det högsta läget. Sänk därefter klippkåpan och klipp gräset igen. Du kan också klippa vid 1/2 till 2/3 av klippkåpans fulla klippvidd.

Hur man rensar anslutningsrör och förlängningsrör

Om **anslutningsröret** eller **förlängningsröret** fylls med gräs rensar du dem på följande sätt.

1. För knivreglagets anslutningskoppling till DISENGAGE–läget.
2. För växelspaken till neutralt (N) läge.
3. Dra åt handbromsen.
4. Stäng av motorn.
5. ***(Figur 8)*** Avlägsna **gräspåsen (9).**
6. ***(Figur 11)*** Använd en lång **käpp (1)** för att skjuta eventuellt gräs och skräp från **anslutningsröret (2)** eller förlängningsröret.
7. Om anslutaren måste avlägsnas, se ”Hur man avlägsnar anslutningsröret” i underhållsdelen.

Hur man tömmer gräspåsen

1. För knivreglagets anlutningskoppling till DISENGAGE–läget.
2. För växelspaken till neutralt (N) läge.
3. Dra åt handbromsen.
4. ***(Figur 12)*** Lyft upp den bakre delen av **gräspåsen (9).**

Innan du startar motorn

Kontrollera oljan

OBSERVERA: När motorn levererades från fabriken var den fylld med olja. Kontrollera oljenivån. Fyll på olja om det behövs. Se efter i motortillverkarens instruktioner vilken typ av olja och bensin som skall användas.

1. Kontrollera att traktorn står vågrätt.

   OBSERVERA: Kontrollera inte oljenivån när motorn går.
2. Kontrollera oljan. Följ motortillverkarens instruktioner.
3. Om det behövs, fyller du på olja tills oljenivån når upp till FULL–märket på oljestickan. Mängden olja som behövs för att höja nivån från ADD till FULL är står på oljestickan. Fyll inte på för mycket olja.

Fyll på bensin.

VARNING: Använd alltid en säkerhetsdunk till bensinen. Rök inte medan du tankar. Tanka inte i trånga utrymmen. Stanna motorn och låt den kylas ned i flera minuters tid innan du tankar.

(Figur 14) Fyll **bränsletanken (1)** till **FULL–läget (2)** med regular blyfri bensin. Använd inte premium blyfri bensin. Kontrollera att bensinen inte är smutsig eller för gammal. Blyad bensin ökar avsättningarna och förkortar ventilernas livslängd.

Hur man startar motorn

VARNING: I det elektriska systemet ingår ett system som med hjälp av en sensor i förarsätet kontrollerar att föraren sitter på plats. Systemet stannar motorn när föraren lämnar sätet. För din egen säkerhet är det viktigt att systemet alltid fungerar som det skall.

OBSERVERA: Motorn startar inte om du inte trampar ner kopplings–/bromspedalen och för knivreglaget till DISENGAGE–läget.

1. Tryck kopplings–/bromspedalen helt framåt. Håll kvar foten på pedalen.
2. För växelspaken till neutralläget (N).
3. Kontrollera att knivreglaget står i DISENGAGE–läget.
4. För gasreglaget helt framåt till CHOKE– eller FAST–läget. Vissa modeller har en särskild choke–knapp. Dra choke–knappen till läget för full CHOKE.
5. Vrid tändningsnyckeln till START–läget.

   OBSERVERA: Om motorn inte startar efter fem försök för du gasreglaget till FAST–läget. Försök igen att starta motorn. Om motorn fortfarande inte startar går du vidare till FELSÖKNINGSSCHEMAT.
6. För gasreglaget långsamt till SLOW–läget.
7. Vid start av varm motor för du gasreglaget till ett läge mellan FAST och SLOW.

Klippnings– och uppsamlingstips

1. För ett bättre klippresultat är det viktigt att klippkåpan sitter vågrätt. Se Hur man ställer klippkåpan vågrätt i underhållsavsnittet.
2. Kontrollera att däcken har rätt lufttryck så att klippaggregatet klipper vågrätt.
3. Kontrollera kniven varje gång du skall klippa. Byt ut den omedelbart om den är böjd eller skadad. Kontrollera också att muttern som håller kniven sitter ordentligt.
4. Se till att kniven (–arna) är slipad. Om kniven är trubbig blir gräsändarna bruna.
5. Om gräset är mycket högt klipper du i två omgångar så att motorbelastningen inte blir så stor. Klipp första omgången med klippkåpan i högsta läge och sänk sedan klippkåpan vid den andra.
6. Kör motorn med gasreglaget i FAST–läget och växelspaken i första eller andra växeln.
7. För bästa klipprestanda och klippkvalitet skall växelspaken vara inställd på någon av de lägre hastigheterna.
8. Rengör klippkåpans under– och översida efter varje klipptillfälle, så arbetar maskinen bättre. En ren klippkåpa motverkar också uppkomsten av brand.

UNDERHÅLL

OBSERVERA: Illustrationer och symboler börjar på sidan 2.

Allmänna rekommendationer

1. Det ingår i ägarens ansvar att underhålla denna produkt. Underhåll förlänger produktens livslängd och är nödvändigt för att garantin skall gälla.
2. Kontrollera tändstiftet och färdbromsen samt smörj enheten och rengör luftfiltret en gång om året.
3. Kontrollera fästanordningarna. Se till att alla fästanordningar sitter ordentligt.
4. Följ instruktionerna i underhållsavsnittet för att hålla enheten i gott skick.

VARNING: Innan du inspekterar, justerar eller reparerar enheten skall du alltid lossa tändstiftskabeln. Avlägsna kabeln från tändstiftet så att motorn inte kan startas av misstag.

OBSERVERA: Åtdragningsmoment mäts i newtonmeter. Måttet anger hur hårt åtdragen en mutter eller bult skall vara. Åtdragningsmomentet mäts med hjälp av en momentnyckel.

Hur man avlägsnar anslutningsröret

För att man ska uppnå ett bra uppsamlingsresultat är det viktigt att anslutningsröret är rent och fritt från gräs och skräp. Avlägsna och rengör **anslutningsröret** enligt följande.

För att avlägsna

1. För knivreglagets anlutningskoppling till DISENGAGE–läge.
2. För växelspaken till neutralt (N) läge.
3. Dra åt handbromsen.
4. Stäng av motorn.
5. För höjdreglaget till mittklippläget.
6. ***(Figur 15 och figur 16)*** Koppla från **gummibandet (1)** från **låsstiftet (2)** på **anslutningsröret (3)**.
7. ***(Figur 17)*** Håll i **handtagen (4)**. Avlägsna **gräspåsen (5)**.
8. ***(Figur 18)*** Drag **anslutningsröret (3)** genom hålet i **bakplattan (6)**.
9. Rengör **anslutningsröret (3)** med tvål och vatten.

För att installera

1. ***(Figur 16 och figur 18)*** För **flänsändan (7)** på **anslutningsröret (3)** genom hålet i **bakplattan (6)**.
2. ***(Figur 16)***) För **flänsändan (7)** på **anslutningsröret (3)** över **förlängningsröret (8)**.
3. ***(Figur 15 och figur 16)*** Fäst **gummibandet (1)** på **låsstiftet (2)** på **anslutningsröret (3)**.
4. IInstallera gräspåsen.

Inspektera kniven *(figur 19)*

VARNING: Koppla bort tändstiftskabeln från tändstiftet innan du inspekterar eller lossar kniven. Stanna motorn om kniven slår i något föremål. Kontrollera om enheten skadats. Kniven har vass egg. Skydda därför händerna med handskar eller ett tygstycke när du tar i den.

Om du håller **kniven (1)** vass och kontrollerar att den inte är skadad, skär den bättre samtidigt som den blir säkrare att använda. Kontrollera ofta om kniven är mycket sliten, har sprickor eller andra skador. Kontrollera **muttern (3)** som håller **kniven (1)** ofta. Se till att **muttern (3)** är ordentligt åtdragen. Stanna motorn om kniven slår i något föremål. Koppla bort tändstiftskabeln från tändstiftet. Se efter om kniven har blivit böjd. Kontrollera om **knivmellanstycket (5)** är skadad. Ersätt skadade delar med originalreservdelar innan enheten används igen. Kontakta en auktoriserade verkstad i din närhet. Låt en auktoriserad tekniker kontrollera kniven vart tredje år och eventuellt ersätta den gamla med en originalresevdel.

Hur man tar av och monterar kniven *(figur 19)*

1. Ta av klippkåpan. Se instruktionerna i Hur man tar av klippkåpan.
2. Hindra kniven från att rotera med hjälp av en träbit.
3. Lossa **muttern (3)** som håller **kniven (1)**.
4. För att avlägsna **kniven (1)** från **luftfläkten (8),** avlägsna **fästena (9) och (10).**
5. Kontrollera **kniven (1)** och **knivmellanstycket (5)** enligt instruktionerna i Inspektera kniven. Kontrollera **luftfläkten (8)** med avseende på skada. Ersätt hårt slitna eller skadade delar med originaldelar. Kontakta en auktoriserad verkstad i din närhet.
6. Rengör klippkåpans över– och undersida. Renagör **luftfläkten (8)**. Ta bort allt gräs och all smuts.
7. Sätt ihop **kniv (1)** och **luftfläkt (8)** med **fästena (9) och (10).** Drag åt **bulten (9)** som håller fast **kniven (1)** med ett vridmomentvärde på 6,8 newtonmeter (5 skålpund-fot).
8. Montera **kniven (1)** och **knivmellanstycket (5)** på **skaftet (6)**.
9. Montera **kniven (1)** så att **lyftkanterna (7)** hamnar uppåt. Om kniven sitter upp och ned skär den inte på rätt sätt vilket kan förorsaka olyckor.
10. Fäst **kniven (1)** med originalbrickorna och **muttern (3)**. Se till att **bellevillefjäderns (2)** yttre sidyta ligger mot **kniven (1)**.

VARNING: Se till att muttern (3) som håller kniven (1) alltid är väl åtdragen. En lös mutter eller en lös kniv kan förorsaka olyckor.

11. Dra åt **muttern (3)** som håller **kniven (1)** med ett vridmoment av 41,5 Nm.
12. Montera klippkåpan. Se Hur man tar av klippkåpan.

Hur man justerar knivreglaget

VARNING: För att skador skall undvikas måste knivreglaget fungera på rätt sätt.

Vid normal användning behöver knivreglaget inte justeras. Om maskinen börjar klippa sämre och klippresultatet blir dåligt utför du följande åtgärder.

1. Se till att gasreglaget står i FAST–läget när du klipper.
2. ***(Figur 20)*** För knivreglaget till **DISENGAGE–läget (1)**.
3. Stanna motorn. Koppla bort tändstiftskabeln från tändstiftet.
4. Kontrollera kniven (–arna). Se till att kniven (–arna) är slipad. Om kniven är trubbig blir gräsändarna bruna
5. ***(Figur 21)*** Koppla bort fjädern för driften av **kniven (2)** från **knivreglaget (1)**. Flytta **fjädern (2)** till det **mellersta hålet (4)**. På så vis spänns drivremmen hårdare.
6. Anslut tändstiftskabeln till tändstiftet. Klipp ett kort stycke och kontrollera klippresultatet. Flytta fjädern för driften av **kniven (2)** till det *nedersta hålet (5)* om det behövs.
7. Kontrollera klippresultatet igen. Byt ut knivdrivremmen om resultatet fortfarande inte har blivit bättre. Se Hur man byter ut knivdrivremmen. Lämna in enheten till en auktoriserad verkstad om det inte hjälper att byta rem.
8. För knivreglaget till DISENGAGE–läget. Stanna motorn.
9. ***(Figur 22)*** Kontrollera knivbromsarnas funktion. Rotera **pluggskivan (5)** för hand. Säkerställ att **bromsdynan (7)** trycks tätt mot **pluggskivan (5)**.

VARNING: Lämna in enheten till en auktoriserad verkstad VARNING: Lämna in enheten till auktoriserad verkstad om inte bromsdynan (7) trycker tätt mot (5) .

10. ***(Figur 20)*** För knivreglaget till **ENGAGE–läget (2)**.
11. ***(Figur 22)*** Kontrollera dynan med avseende på **knivbromsen (7)**. Om dynan är för sliten eller trasig, byt ut bromsdyneaggregatet. De rätta ersättningsdelarna finns tillgängliga vid auktoriserade verkstäder. Där kan du också få hjälp.
12. Anslut tändstiftskabeln till tändstiftet. Klipp ett kort stycke och kontrollera sedan knivens funktion igen.
13. När du för knivreglaget till DISENGAGE–läget, avstannar rörelserna inom fem sekunder. Om remmen fortfarande rör sig eller om kniven(–arna) fortsätter att rotera, kopplar du på och av knivreglaget fem gånger, så att eventuellt överflödigt gummi försvinner från knivdrivremmen. Tag enheten till en auktoriserad verkstad om du behöver hjälp.
14. ***(Figur 21)*** Flytta **knivdriftsfjädern (2)** till det **översta hålet (3)** om du byter ut knivdrivremmen.

Hur man justerar växelspaken *(figur 30)*

Om NEUTRAL–läget på växelspaken inte inte stämmer överens med växellådans friläge justerar du växelspaken enligt följande.

1. Stanna motorn.
2. Lossa **justermuttern (2)** från **växelstaget (3)**.
3. Kontrollera att växelspaken står i NEUTRAL–läget.
4. Putta traktorn framåt. Kontrollera att växellådan ligger i friläge.
5. Vrid på **justermuttern (2)** så att den kommer i linje med hålet i **växelstaget (3)**.
6. Koppla ihop **justermuttern (2)** med **växelstaget (3)**.
7. Kontrollera att växelspakens NEUTRAL–läge stämmer överens med växellådans friläge.

Hur man kontrollerar och justerar kopplingen *(figur 23)*

Om hjuldrivremmen är för lös slirar kopplingen när du kör i uppförsbacke eller drar tung last, eller så rör sig traktorn inte alls. Justera kopplingen enlig följande.

VARNING: Innan du inspekterar, justerar eller reparerar enheten skall du alltid lossa tändstiftskabeln. Avlägsna kabeln från tändstiftet så att motorn inte kan startas av misstag.

1. Kontrollera hur hjuldrivremmen är dragen. Se till att remmen är rätt monterad och att den går innanför alla remförare.
2. Plocka bort **saxsprinten (1), brickan (2)**, och **bromsfjädern (3)** från den justerbara **muttern (4)**.
3. Lossa den justerbara **muttern (4)** från **bromsspakenheten (5)** och **parkeringsbromsens spärrhake (6)**.
4. För hålet i **bromsspaken (5)** i linje med hålet i ramen. Håll **bromsspaken (5)** på plats med hjälp av en 6 millimeters **sprint eller bult (7)**.
5. Drag kopplingstången framåt tills den inte glappar. Vrid den **justerbara muttern (4)** tills muttern går genom hålet i **bromsspaken (5)**.
6. Sätt fast den **justerbara muttern (4)** på **parkeringsbromsens spärrhake (6)**, **bromsspak (5)** och **bromsfjäder (3)**. Fäst med **brickan (2)** och **saxsprinten (1)**.
7. Ta bort 6 millimeters **sprinten eller bulten (7)**.
8. Om remmen fortfarande slirar när kopplingen har justerats, är hjuldrivremmen utsliten eller skadad och måste bytas. Se Hur man byter ut hjuldrivremmen.

Hur man kontrollerar och justerar färdbromsen *(figur 24)*

Tryck kopplings–/bromspedalen helt framåt. Dra åt parkeringsbromsen. För växelspaken till neutralläget (N). Putta traktorn. Om bakhjulen roterar skall bromsbeläggen justeras eller bytas ut. Justera **färdbromsen (1)** enligt följande.

1. **Färdbromsen (1)** är placerad på högra sidan av **växellådan (3)**.
2. Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen och att växelspaken står i neutralläge (N). Vrid **sexkantsmuttern (2)** medurs tills bakhjulen inte roterar när traktorn puttas framåt.
3. Lossa parkeringsbromsen och putta traktorn. Om traktorn inte rullar, vrider du **sexkantsmuttern (2)** moturs tills den gör det.
4. Dra åt parkeringsbromsen. Putta traktorn. Om bakhjulen inte roterar, är **färdbromsen (1)** rätt inställd. Lossa parkeringsbromsen.

VARNING: Om det inte går att justera färdbromsen så att den fungerar på rätt sätt, byter du ut bromsbeläggen. De rätta ersättningsdelarna finns tillgängliga vid auktoriserade verkstäder.

Hur man tar ut batteriet *(figur 4)*

När du skall ladda eller rengöra **batteriet (1)** tar du ut det ur traktorn på följande sätt.

VARNING: För att förhindra gnistbildning måste du koppla bort den svarta batterikabeln (8) från den negativa anslutningen (–) innan du kopplar bort den röda kabeln (5).

VARNING: Batteriet innehåller svavelsyra som är skadlig för huden, ögonen och dina kläder. Tvätta med vatten om du får syra på huden eller kläderna.

1. Koppla bort den **svarta kabeln (8)** från den negativa (–) anslutningen.
2. Koppla bort den **röda kabeln (5)** från den **positiva (+) anslutningen (4)**.
3. Lyft ut **batterihållaren (3)** och **batteriet (1)** ut traktorn.

Hur man laddar batteriet *(figur 4)*

VARNING: Rök inte när du laddar batteriet. Se till att det inte förekommer gnistbildning i närheten av batteriet. Gaserna från batterisyran kan förorsaka en explosion.

1. Ta ut **batteriet (1)** innan du **laddar det (1)**.
2. Använd en 12 volts batteriladdare för att ladda **batteriet (1)**. Ladda med 6 ampere i en timme.
3. Montera **batteriet (1)**.

VARNING: För att förhindra gnistbildning skall den röda kabeln fästas vid den positiva (+) anslutningen innan den svarta kabeln ansluts.

4. Fäst den **röda kabeln (5)** vid den **positiva (+) anslutningen (4)** med hjälp av fästanordningarna så som visas.
5. Fäst den **svarta kabeln (8)** vid den negativa (–) anslutningen med hjälp av fästanordningarna så som visas.

Hur man ställer klippkåpan vågrätt *(figur 25 och figur 26)*

Kniven klipper lättare och gräsmattan blir snyggare om klippkåpan ligger vågrätt.

VARNING: Innan du inspekterar, justerar eller reparerar enheten skall du alltid lossa tändstiftskabeln. Avlägsna kabeln från tändstiftet så att motorn inte kan startas av misstag.

1. Se till att traktorn står på en hård och plan yta.
2. Kontrollera lufttrycket i däcken. Ett felaktigt tryck får till följd att klippkåpan inte klipper vågrätt. Korrekt lufttryck för framhjul är 0,97 BAR (14 PSI) samt för bakhjul, 0,69 BAR (10 PSI).
3. *(Figur 25)* För **höjdreglaget (1)** till det lägsta **läget (2)**.

VARNING: Höjdreglaget (3) är fjäderbelastat. Kontrollera att höjdreglaget (1) låses i det lägsta läget (2).

4. *(Figur 26)* Lossa den vänstra och högra **justerknoppen (1)**. Tryck ned båda sidorna på klippkåpan. Se till att båda sidorna på klippkåpan ligger an mot den plana ytan. Kontrollera också att **lyftlänkarna (2)** är lösa och lätt kan röras uppåt och neråt.
5. Tryck **justerknopparna (1)** och **lyftlänkarna (2)** neråt. Dra åt den vänstra och högra **justerknoppen (1)**. Kontrollera att **justerknopparna (1)** är åtdragna. Använd vid behov en nyckel för att dra åt **justerknopparna (1)**.
6. *(Figur 25)* Lyft **höjdreglaget (1)**.
7. Klipp ett kort stycke. Upprepa föregående åtgärder om klipphöjden inte är vågrätt inställd.

Smörjställen *(figur 27)*

Modeller med smörjnipplar: Smörj med smörjspruta. Lägg på fett med en borste på de angivna ytorna. Smörj de angivna ytorna med motorolja.

OBSERVERA: Applicera fett på styrenheten.

VIKTIGT: Smörj traktorn med torr grafitspray om den används i torra områden med sand.

Kontrollera däcken

Kontrollera lufttrycket i däcken. Om det är för högt blir gången skakig. Dessutom får ett felaktigt tryck till följd att klippkåpan inte klipper vågrätt. Korrekt lufttryck för framhjul är 0,97 BAR (14 PSI) samt för bakhjul, 0,69 BAR (10 PSI).

Hur man byter ut hjuldrivremmen

1. Ta av klippkåpan. Se instruktionerna i Hur man tar av klippkåpan.
2. Tryck fram pedalen helt och dra åt handbromsen.
3. *(Figur 28)* Ta bort **tomgångsskivan (1)**.
4. *(Figur 29)* Ta ut batteriet och batterihållaren så att du kan komma åt **remförarna (1)**. Se Hur man tar ut batteriet.
5. Lossa **remförarna (1)** vid den **drivande remskivan (2)**.
6. *(Figur 28)* Ta av **drivremmen (3)** från den **drivande remskivan (4)**.
7. *(Figur 30)* Ta av **justermuttern (2)** från **växelstaget (3)**. Dra drivremmen över **växelstaget (3)**.
8. *(Figur 31)* För att ta bort **drivremmen (1)** från **remskivan (2)**, drar du remmens framända under **remskivan (2)** och sedan tillbaka mellan remskivan och **styrplattan (3)**.
9. *(Figur 32)* Ta bort **panelen (1)**.
10. Lossa de två **skruvarna (4)** som **håller rattstångsenheten (2)**. Lyft ratten och **rattstångsenheten (2)**. Dra **drivremmen (3)** under **rattstångsenheten (2)**.
11. Ta bort drivremmen. Hjälp och rätt ersättningsdel finns vid närmaste auktoriserade verkstad.
12. För att montera drivremmen utför du åtgärderna ovan i omvänd ordning.
13. *(Figur 33)* Kontrollera hur **hjuldrivremmen** är dragen **(1)**. Se till att drivremmen är rätt monterad vid **tomgångsskivan (2)**. Se till att **rattstångsenheten (3)** sitter innanför **drivremmen (1)**.

Hur man byter ut knivdrivremmen *(figur 22)*

1. Ta av klippkåpan. Se instruktionerna i Hur man tar av klippkåpan.
2. Dra **remhållaren (1)** i riktning bort från **tomgångsskivan (2)** och ta bort **drivremmen (3)**.
3. Dra **remledaren (4)** och **bromsenheten (7)** i riktning bort från den **remskivan (5)** och ta bort **drivremmen (3)**.Korrekt ersättningsdel eller hjälp kan erhållas från närmaste auktoriserade serviceverkstad.
4. För att montera drivremmen utför du åtgärderna ovan i omvänd ordning.
5. klipper, kontrollera knivrotationsreglaget. Se instruktioner i ”Hur man justerar knivrotationsreglaget”.

Hur man tar av klippkåpan *(figur 34)*

1. För **knivreglaget (1)** till DISENGAGE–läget.
2. För **höjdreglaget (2)** till läget för lägsta nivå.

VARNING: Höjdreglaget (2) är fjäderbelastat. Förvissa dig om att höjdreglaget (2) är låst i det lägsta läget.

3. Ta bort hårnålarna och brickorna från **justerarmarna (3)**. Se illustration C och D.
4. Ta bort hårnålarna och brickorna från **upphängningslänkarna (4)**. Se illustration A och B.

5. Koppla bort **dragfjädern (5)** från **knivens reglerstång (6)**. Se illustration E.
6. Koppla av **fronthållaren (9)** från axelstaget. Se illustration F.
7. Ta bort **knivdrivremmen (7)** från **remskivan (8)**. Se illustration “G”.
8. ***(Figur 16)*** Koppla från **gummibandet (1)** från **anslutningsröret (3)**. Skjut **anslutningsröret (3)** från **förlängningsröret (8)**.
9. Drag bort klippkåpan på högra sidan av traktorn.
10. För att montera klippkåpan utför du åtgärderna ovan i omvänd ordning.

Hur man byter säkring

Om säkringen har gått, startar inte traktorn. Ta bort säkringen och ersätt den med en 15 ampere automatsäkring.

Förvaring (mer än 30 dagar)

På följande sätt förbereder du traktorn för förvaring vid slutet av säsongen.

1. Töm bränsletanken och förgasaren från bensin. Byt motorolja. Se motortillverkarens instruktioner.
2. Rengör traktorn.
3. Ladda batteriet. Se “Hur man laddar batteriet”.

Hur man beställer reservdelar

Traktorns reservdelslista hittar du antingen på de sista sidorna i handboken eller i en särskild reservdelsbok.

Använd endast reservdelar som är godkända av tillverkaren. Bokstaven som står sist i reservdelsnumret visar vilken ytbehandling delen har; C står för krom och Z för zink. PA står för inköpt enhet. Det är viktigt att du anger bokstäverna när du beställer reservdelarna.Använd endast tillbehör som är särskilt avsedda för traktorn. För att du skall kunna få rätt reservdelar, måste du uppge traktorns modellnummer (se märkplåten).

Reservdelar, förutom motor, transmission, axlar och differential, kan köpas där du köpte traktorn eller i den serviceverkstad som affären rekommenderar.

Om du inte kan få tag på reservdelar på det sätt som beskrivs ovan, är du välkommen att kontakta:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Samtal som betalas av mottagaren accepteras inte.

Reservdelar för motorn, axlarna och transmissionen kan du köpa i de auktoriserade serviceverkstäder som står i Gula Sidorna. Se också motorns och transmissionens särskilda garantibevis för beställning av reservdelar.

När du beställer reservdelar skall följande information uppges:

(1) Modellnummer
(2) Serienummer
(3) Reservdelsnummer
(4) Antal

FELSÖKNINGSSCHEMA

PROBLEM: Motorn startar inte.

1. Följ åtgärderna under Hur man startar motorn i denna handbok.
2. Modeller med elektrisk start: Rengör batterianslutningarna. Dra åt alla kablar.
3. Kontrollera om det finns lösa kablar. Dra åt ändlägesbrytarna. (Se kopplingsschemat.)
4. Töm bränsletanken. Rengör bensinledningen. Byt ut bensinfiltret.
5. Ta bort tändstiftet (–en). För gasreglaget till SLOW–läget. Vrid tändningsnyckel till ON–läget. Försök att starta motorn flera gånger. Sätt i tändstiftet.
6. Byt tändstift.
7. Justera förgasaren.

PROBLEM: Motorn roterar inte.

1. Följ åtgärderna under, Hur man startar motorn i denna bok.
2. Modeller med elektrisk start: Ladda batteriet.
3. Byt säkring.
4. Kontrollera om kabelnätet är skadat eller någon anslutning är lös. Laga den skadade kabeln.
5. Modeller med elektrisk start: byt ut magnetspolen. Modeller med dragstart: byt ut modulen.

PROBLEM: Motorn är svår att starta.

1. Justera förgasaren.
2. Byt tändstift.
3. Byt bensinfilter.

PROBLEM: Motorn går inte jämt eller förlorar effekt.

1. Kontrollera oljan.
2. Rengör luftfiltret.
3. Rengör luftnätet.
4. Byt tändstift.
5. Motorn arbetar för hårt. Använd en lägre växel.
6. Justera förgasaren.
7. Byt bensinfilter.

PROBLEM: Motorn går inte jämnt vid högt varvtal.

1. Byt tändstift.
2. Justera gasreglaget.
3. Rengör luftfilter.
4. Byt bensinfilter.

PROBLEM: Motorn stannar när knivarna kopplas in.

1. Kontrollera om kabelnätet är skadat eller någon anslutning är lös. Laga den skadade kabeln.
2. Gräspåsen måste vara installerad (gäller endast modell med bakre utflödesgräspåse).

PROBLEM: Motorn stannar vi körning i backe.

1. Kör upp eller ner för backen. Klipp aldrig tvärs över en backe.

PROBLEM: Motorn går inte på tomgång.

1. Byt tändstift.
2. Rengör luftfiltret.
3. Justera förgasaren.
4. Justera gasreglaget.
5. Töm bränsletanken. Rengör bensinledningen. Byt bensinfilter.

PROBLEM: Effektförlust på grund av varm motor.

1. Rengör luftnätet.
2. Kontrollera oljan.
3. Justera förgasaren.
4. Byt bensinfilter.

PROBLEM: Starka vibrationer.

1. Byt rotorblad.
2. Kontrollera om maskinen har några lösa bultar.
3. Minska lufttrycket i däcken.
4. Justera förgasaren.
5. Kontrollera om någon av remmarna eller remskivorna är skadade. Byt ut skadade delar.

PROBLEM: Gräset sprids inte ordentligt.

1. Stanna motorn. Rengör klippkåpan.
2. Öka klipphöjden.
3. Byt ut eller vässa kniven (–arna).
4. Ställ växelspaken på en lägre hastighet.
5. För gasreglaget till FAST–läget.
6. Byt ut fjädern till knivens tomgång.
7. Rengör förlängningsrör och anslutningsrör (gäller endast modell med bakre utflödesgräspåse).

PROBLEM: Klippaggregatet klipper inte vågrätt.

1. Kontrollera lufttrycket i däcken.
2. Justera klippkåpans nivå.
3. Kontrollera framaxeln. Lossa axelbulten (–arna) om framaxeln inte kan rotera fritt.

PROBLEM: Rotorbladen roterar inte.

1. Kontrollera knivdrivremmen. Se till att den är monterad på rätt sätt.
2. Byt ut knivdrivremmen.

PROBLEM: Traktorn rör sig inte när kopplingen griper.

1. Kontrollera hjuldrivremmen. Se till att den är monterad på rätt sätt.
2. Justera kopplingen.
3. Byt ut hjuldrivremmen .

PROBLEM: Traktorn kör saktare eller stannar när kopplingen griper.

1. Byt koppling.
2. Byt ut hjuldrivremmen.

PROBLEM: När kopplings–/bromspedalen släpps hörs missljud.

1. Tillfälliga missljud från remmarna påverkar inte traktorns funktion. Kontrollera att remmarna är rätt monterade om missljuden inte upphör. Se till att de passerar innanför alla remförare.
2. Justera kopplingen om missljuden inte upphör.

PROBLEM: Bakhjulen spinner i ojämn terräng.

1. Kontrollera framaxeln. Lossa axelbulten (–arna) om framaxeln inte kan rotera fritt.

PROBLEM: Det är svårt att föra axeln mellan växlarna när motorn går och kopplingen är nedtryckt.

1. Kontrollera justeringen av kopplingen och se till att remmen stannar när kopplingspedalen trycks ned och axeln är i friläge (N).
2. Kontrollera remförarna runt axelns remskiva. Se till att remförarna inte kommer i kontakt med skivan.

SISÄLLYS

KANSAINVÄLISET KUVAMERKIT	**82**
KÄYTTÄJÄLLE TIEDOKSI	**83**
TURVALLINEN KÄYTTÖ	**83**
KOKOONPANO	**84**
KÄYTTÖ	**85**
KUNNOSSAPITO	**86**
VIANETSINTÄOPAS	**90**

MURRAY, INC.

KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Murray, Inc. takaa alkuperäiselle ostajalle **kahdeksi (2) vuodeksi** ostopäivästä lukien, että tässä laitteessa ei tule olemaan raaka–aineista tai työnlaadusta johtuvia vikoja normaalissa käytössä ja huollossa seuraavin poikkeuksin: tämä takuu ei kata moottoreita, lisävarusteita (kuten lumilinkoja, lumiauroja, ruohonkerääjiä ja auroja), voimansiirtolaitteistoja, akkuja ja “normaaleja kuluvia osia” (alla olevin poikkeuksin) tai vaihteistoja, sillä näiden valmistajat antavat omat takuunsa näille laitteille ja tarjoavat niiden huollon omien valtuutettujen huoltopisteidensä kautta. Lisätietoja näistä löydät tutustumalla kyseisten laitteiden takuuehtoihin. Mikäli et tiedä, onko laitteessasi tällaisia osia tai varusteita, niin ota yhteys jälleenmyyjääsi ennen laitteen ostamista. Tässä rajoitetussa takuussa mainittujen ehtojen ja varausten mukaisesti sitoudumme harkintamme mukaan korjaamaan tai vaihtamaan tämän takuun alaiset osat takuun voimassaoloaikana alkuperäiselle ostajalle.
Mikäli akku osoittautuu vialliseksi yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa ostopäivästä, niin vaihdamme sen veloituksetta uuteen. Mikäli akku osoittautuu vialliseksi yli yhdeksänkymmentä (90) mutta alle satakaksikymmentä (120) päivää ostopäivästä lukien, niin veloitamme sen vaihtamisesta uuteen puolet (1/2) vastaavanlaisen akun hinnasta palautushetkellä.
“Normaalit kuluvat osat” tarkoittavat hihnoja, teriä, terien kiinnikkeitä, paineilmarenkaita, ajovaloja ja istuimen päällisiä. Takaamme, että näissä osissa ei ole raaka–aineista tai työnlaadusta johtuvia vikoja laitetta luovutettaessa. “Normaalien kuluvien osien” korjausta tai uusimista koskevat vaatimukset on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ostopäivästä. Emme hyväksy käytön tai väärinkäytön seurauksena syntyneitä vahinkoja koskevia korvausvaatimuksia.
Tähän **Murray, Inc. kahden (2) vuoden rajoitettuun takuuseen** perustuvan korvausvaatimuksen tekemiseksi toimita laite (tai viallinen osa, mikäli sovittu etukäteen) ostotodistuksesi kanssa alueellasi olevaan valtuutettuun huoltopisteeseen. Lähimmän huoltopisteen löytämiseksi soita alueesi päävaraosaliikkeeseen, jonka nimen löydät laitteen mukana tulleesta luettelosta tai puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Jos palautat laitteen kokonaisuudessaan, korjaamme sen. Jos olemme valtuuttaneet viallisen osan palauttamisen, niin me joko uusimme tai korjaamme sen. Mikäli vika on voimansiirrossa tai tasauspyörästössä (erotukseksi vaihteistosta) on koko voimansiirto tai tasauspyörästö toimitettava takaisin, koska niissä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
Tämä **Murray, Inc. kahden (2) vuoden rajoitettu takuu** antaa Sinulle tietyt lailliset oikeudet ja Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain. **Tämä rajoitettu takuu on annettu kaikkien muiden julki lausuttujen ja hiljaisten takuiden asemesta. Näihin muihin takuisiin kuuluu hiljaiset takuut tuotteen kauppakelpoisuudesta ja käyttökelpoisuudesta.** Jos tarvitset lisätietoja tästä kirjallisesta takuusta tai apua huollon saamisessa, niin kirjoita osoitteeseen:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

KANSAINVÄLISET KUVAMERKIT

TÄRKEÄÄ: Seuraavat kuvamerkit sijaitsevat laitteessasi tai sen mukana tulleessa kirjallisuudessa. Opettele ja ymmärrä näiden kuvamerkkien merkitykset ennen kuin käytät konetta.

HUOMAA: Kuvat ja kuvamerkit alkavat sivulta 2.

Turvallisuuteen liittyvät varoittavat kuvamerkit *(kuva 35)*

1 Varoitus
2 TÄRKEÄÄ: Lue käyttöohjeet ennen tämän koneen käyttöä.
3 VAROITUS: Sinkoilevia esineitä. Pidä sivustakatsojat kaukana. Lue käyttöohjeet ennen tämän koneen käyttöä
4 VAROITUS: Älä käytä tätä konetta rinteillä, jotka ovat jyrkempiä kuin 10 astetta.
5 VAARA: Pidä ihmiset, varsinkin lapset, poissa koneelta.
6 VAARA: Älä astu.
7 VAARA: Pidä jalat ja kädet pois pyörivistä teristä.
8 Ilmoitettu äänen tehotaso (100 dB(A)) on direktiivin 2000/14/EY mukainen.
9 VAARA: Irrota sytytystulpan johto ennen koneen huoltamista.
10 VAROITUS: Kuuma pinta.
11 VAROITUS: Ole varovainen liittäessäsi tai irrottaessasi lisälaitteita.
12 VAROITUS: Sormet voivat murskautua.
13 TÄRKEÄÄ: Noudata käyttöoppaassa annettuja leikkausyksikön tasausohjeita.
14 VAROITUS: Pysy pois leikkurin terän läheltä niin kauan kuin moottori on käynnissä.

Hallintaan ja käyttöön liittyvät kuvamerkit *(kuva 36)*

1 Moottorin käynnistys
2 Valot
3 Moottorin käynti
4 Moottorin pysäytys
5 Moottorin käynti
6 Jarru
7 Pysäköintijarru
8 Kytkin
9 Hidas
10 Nopea
11 Rikastin
12 Öljy
13 Terän toimintasäädin
14 Nosta
15 Polttoaine

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg
Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Ilmoitetut tärinätasot ovat direktiivin 98/37/EY mukaisia.
Tärinätaso standardin BS EN 1032 mukaan:
Istuin 1,3 m/s², Oikea astinlauta 0,73 m/s², Vasen astinlauta 1,04 m/s²
Tärinätaso standardin BS EN 1033 mukaan: Ohjauspyörä 1,82 m/s²
Arvot mitattu käyttäjän ollessa kuljettajan istuimella ja koneen käydessä paikallaan betonipinnalla nopeudella 2750 r/min.

Ilmoitettu äänen tehotaso (100 dB(A)) on direktiivin 2000/14/EY mukainen.
Äänenpainetaso käyttäjän paikalla 85 dB.
Arvot mitattu korvan tasolla direktiivin EN 836/A2:2001 mukaisesti.

KÄYTTÄJÄLLE TIEDOKSI

KTunne koneesi: Koneen ja sen toiminnan ymmärtäminen auttavat Sinua saamaan koneestasi parhaan mahdollisen hyödyn. Lukiessasi näitä käyttöohjeita vertaa siinä olevia kuvia laitteeseesi. Opettele hallintalaitteiden sijainti ja toiminta. Onnettomuuksien estämiseksi seuraa käyttöohjeita ja turvamääräyksiä. Säilytä tämä käyttöohjekirja myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS: Tämä kuva on merkkinä tärkeästä työturvallisuuttasi koskevasta vaarasta. Sen sanomana on: "Huomio! Ole varuillasi! Turvallisuutesi on vaarassa."

Omistajan vastuu

VAROITUS: Tämä leikkuri pystyy katkaisemaan käsiä ja jalkoja sekä sinkoamaan maassa olevia esineitä. Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena vakavia vammoja tai jopa käyttäjän tai sivustakatsojien kuoleminen.

Omistajan velvollisuutena on seurata alla olevia ohjeita.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

Ajettavat vaakatasoleikkurit

Harjoittelu

1. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu hallintalaitteisiin ja koneen oikeaan käyttöön.
2. Älä koskaan anna lasten tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria. Paikallisissa säännöksissä voi olla käyttäjän ikää koskevia rajoituksia.
3. Älä koskaan käytä leikkuria, kun ihmisiä, varsinkin lapsia, tai lemmikkieläimiä on koneen lähistöllä.
4. Muista, että koneen käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan onnettomuuksista ja vahingoista.
5. Älä kuljeta matkustajia.
6. Jokaisen kuljettajan tulisi hankkia asiantuntevaa käyttöopastusta ja –harjoittelua. Tällaisen opastuksen tulisi painottaa:
   a. huolellisuuden ja keskittymisen merkitystä ajettavilla koneilla työskenneltäessä;
   b. ajettavaa leikkuria ei saada takaisin hallintaan käyttämällä jarrua sen liukuessa rinteellä. Hallinnan menettämisen tärkeimpiä syitä ovat:
      - renkaiden puutteellinen pito;
      - liian suuri nopeus;
      - riittämätön jarrutus;
      - käytetty laite ei sovi kyseiseen tarkoitukseen;
      - maan pinnan, varsinkin rinteiden, vaikutuksen huomioimatta jättäminen;
      - lisälaitteiden kiinnitysvirheet ja kuormituksen vääränlainen jakautuminen.

Valmistautuminen

1. Nurmikkoa ajaessasi käytä aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä tätä laitetta paljain jaloin tai avoimissa sandaaleissa.
2. Tarkista huolellisesti alue, jossa leikkuria aiotaan käyttää, ja poista maassa olevat esineet, jotka kone voi singota niihin osuessaan.
3. **VAROITUS – Bensiini on erittäin tulenarkaa.**
   a. Säilytä polttoainesäiliöt tätä tarkoitusta varten tehdyissä tiloissa.
   b. Tankkaa vain ulkotiloissa äläkä tupakoi tankatessasi.
   c. Lisää polttoainetta ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan avaa polttoainetankin korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.
   d. Jos polttoainetta läikkyy tai vuotaa yli, niin älä käynnistä moottoria, vaan siirrä laite pois alueelta ja pidä kaikki mahdolliset sytytyslähteet poissa alueelta, kunnes bensiinihöyryt ovat haihtuneet.
   e. Sulje polttoainetankin ja –säiliöiden korkit huolellisesti.
4. Uusi vialliset äänenvaimentimet.
5. Ennen käyttöä tarkista aina, että terät, terien pultit ja teräkokonaisuus eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet. Uusi kuluneet tai vioittuneet terät ja pultit sarjoina tasapainon säilyttämiseksi.
6. Ole erityisen huolellinen moniteräisten leikkureiden kanssa, sillä yhden terän pyörittäminen voi saada myös muut terät pyörimään.

Käyttö

1. Älä käytä laitetta umpinaisessa tilassa, johon voi keräytyä vaarallista, pakokaasuissa olevaa hiilimonoksidia.
2. Käytä leikkuria ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
3. Ennen moottorin käynnistämistä siirrä kaikki terälaitteiden kytkimet pois päältä ja aseta ajoneuvon vaihteisto vapaalle.
4. Älä käytä rinteillä, jotka ovat jyrkempiä kuin 10 astetta.
5. Muista, että ei ole olemassa sellaista kuin "turvallinen" rinne! Ruohikkoisilla rinteillä ajaminen vaatii erityistä huolellisuutta. Kaatumisen välttämiseksi:
   a. älä pysähdy tai lähde liikkeelle äkisti kulkiessasi ylä– tai alamäkeen;
   b. käytä kytkintä hitaasti, pidä aina vaihde päällä varsinkin alamäkeen ajaessasi;
   c. aja hitaasti rinteillä ja jyrkissä käännöksissä;
   d. varaudu maanpinnan kohoumiin ja kuoppiin sekä muihin piileviin vaaroihin;
   e. älä koskaan aja rinteen poikki, ellei ruohonleikkuria ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.
6. Ole varovainen vetäessäsi kuormia tai käyttäessäsi raskaita laitteita.
   a. Käytä vain sallittuja vetotangon kiinnityspisteitä.
   b. Älä ota suurempia kuormia kuin mitä voit turvallisesti käsitellä.
   c. Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruuttaessasi.
   d. Käytä vastapainoja tai pyörien lisäpainoja ohjekirjan suositusten mukaisesti.
7. Varo liikennettä ylittäessäsi tai ollessasi lähellä ajoteitä.
8. Pysäytä terät ennen muiden kuin nurmipintojen ylittämistä.
9. Lisälaitteita käyttäessäsi älä koskaan suuntaa poistoaukkoa sivustakatsojia kohden äläkä anna kenenkään olla koneen läheisyydessä sen käytön aikana.
10. Älä koskaan käytä leikkuria, jossa on viallisia suojia tai kilpiä tai jonka turvavarusteet eivät ole paikoillaan.
11. Älä muuta moottorin säätöjä tai käytä moottoria ylinopeudella. Käyttö ylinopeudella voi lisätä onnettomuusvaaraa.
12. Ennen käyttäjän paikalta poistumista
    a. pane tehonotto pois päältä ja laske alas lisälaitteet;
    b. vaihda vapaalle ja kytke pysäköintijarru;
    c. pysäytä moottori ja irrota avain.
13. Kytke pois lisälaitteiden voimansiirto, pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto/johdot ja irrota virta–avain
    a. ennen tukosten poistamista ja poistoaukon puhdistamista;
    b. ennen leikkurin tarkistamista, puhdistamista tai huoltamista;
    c. maassa olevaan esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista mahdolliset vauriot ja korjaa ne ennen laitteen uudelleen käynnistämistä ja käyttöä;
    d. jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista välittömästi).
14. Kytke pois lisälaitteiden voimansiirto kuljetettaessa tai laitteen ollessa pois käytöstä.
15. Pysäytä moottori ja kytke pois lisälaitteiden voimansiirto
    a. ennen polttoaineen lisäämistä;
    b. ennen ruohonkerääjän irrottamista;
    c. ennen korkeuden säätöä, ellei säätämistä voida tehdä kuljettajan paikalta.
16. Pienennä kaasua moottorin loppukäytön aikana, ja mikäli moottori on varustettu sulkuventtiilillä, niin sulje polttoaineen kulku leikkauksen päätteeksi.
17. Ennen peruutusta ja sen aikana katso **taaksesi ja alas**, ettei siellä ole pieniä lapsia.
18. Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kuolleita kulmia, pensaita, puita tai muita näkyvyyttä rajoittavia tekijöitä.

Kunnossapito ja säilytys

1. Ole erityisen huolellinen moniteräisten leikkureiden kanssa, sillä yhden terän pyörittäminen voi saada myös muut terät pyörimään.
2. Leikkuukoneisto on laskettava alas laitetta pysäköitäessä, varastoitaessa tai jätettäessä se ilman silmälläpitoa, ellei koneistoa ole muuten lukittu tukevasti paikalleen.
3. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä, jotta laite pysyy turvallisessa työkunnossa.
4. Älä koskaan varastoi laitetta, jonka tankissa on polttoainetta, tilassa, missä polttoainekaasut voivat joutua kosketukseen tulen tai kipinöiden kanssa.
5. Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen varastointia suljetussa tilassa.
6. Palovaaran pienentämiseksi pidä moottori, äänenvaimennin, akun ympäristö ja polttoaineen varastointipaikka puhtaana ruohosta, lehdistä ja ylimääräisestä rasvasta.
7. Tarkista ruohonkerääjän kuluminen ja vauriot säännöllisesti.
8. Uusi kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden vuoksi.
9. Mikäli polttoainetankki on tyhjennettävä, on se tehtävä ulkotiloissa.

KOKOONPANO

Kaikki kiinnittimet ovat osapussissa. Älä heitä pois yhtään osaa tai tarviketta ennen kuin laite on koottu.

VAROITUS: Ennen leikkurin minkäänlaista kokoonpanoa tai huoltoa irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.

HUOMAA: Näissä käyttöohjeissa vasen ja oikea tarkoittavat osien sijaintia kuljettajan istuessa istuimellaan.

HUOMAA: Kuvat ja kuvamerkit alkavat sivulta 2.

HUOMAA: Kokoa seuraavat irto–osat käyttämällä *kuvassa* 37 luonnollisessa koossa kuvattuja kiinnikkeitä.

Etupyörien asentaminen *(kuva 1)*

HUOMAA: Käytä noin 1,25 m:n (4 ft) pituista puunkappaletta traktorin etupään nostamiseksi. Jos sopivaa puunkappaletta ei löydy, niin pyydä toinen henkilö auttamaan traktorin nostamisessa. Ole varovainen, älä anna traktorin pudota.

1. Nosta traktorin etupää. Aseta tuki (puunkappale) traktorin alle.
2. Varmista, että **venttiilin varsi (2)** on traktorin ulkopuolella. Työnnä **etupyörä (1) akseliin (3)**.
3. Kiinnitä kumpikin **etupyörä (1)** käyttäen **aluslevyä (4), aluslevyä (7)** ja **sokkanaulaa (5)**. Käännä **sokan (5)** päät erilleen, jotta **etupyörä (1)** pysyy **akselilla (3)**.
4. **Etupyörien** (1) asennuksen jälkeen nosta traktori pois tuelta. Rullaa traktori pois pakkaukselta.
5. Jos traktorin varusteisiin kuuluu **pölykapselit (6)**, niin asenna ne. Varmista, että **aluslevyt (4)** pitävät **pölykapselit (6)** paikoillaan.

Tarkista renkaat

Tarkista rengaspaineet. Liian suuri rengaspaine tekee ajoneuvon kulusta epätasaista. Väärä rengaspaine vaikuttaa myös leikkuukorkeuteen. Oikea rengaspaine on eturenkaissa 0,97 BAR (14 PSI) ja takarenkaissa 0,69 BAR (10 PSI). Renkaisiin on pantu ylipainetta kuljetuksen ajaksi.

Tarkista leikkuuyksikön asento

Tarkista, että leikkuukorkeus on pysynyt oikeana. Aja lyhyt matka ja katso leikattua aluetta. Jos leikkuuyksikkö ei leikkaa tasaisesti, katso ohjeita tämän ohjekirjan “Kunnossapito”– luvun kohdasta “Leikkuuyksikön suoristaminen”.

Istuimen asentaminen *(kuva 2)*

1. Poista varovasti **istuinta (1)** ympäröivä muovipussi.
2. Kohdista **tuolin saranoissa (2)** olevat reiät **istuimessa (1)** olevien reikien kanssa. Kiinnitä **istuin (1) saranoihin (2) kiinnittimillä (4)** ja **(5)**.
3. Tarkista **istuimen (1)** työskentelyasento. Jos **istuinta (1)** tarvitsee säätää, niin löysää kahta **siipimutteria (5)**. Työnnä **istuinta (1)** eteen– tai taaksepäin pitkin **istuimen säätöuria (3)**. Kiristä **siipimutterit (5)**.

Ohjauspyörän asentaminen *(kuva 3)*

1. Varmista, että etupyörät osoittavat eteenpäin.
2. Pujota **suojus (3) ohjauspylvään (2)** yli. Varmista, että **suojuksen (3)** kaulus on ylöspäin.
3. Työnnä **ohjauspyörä (1) ohjauspylvääseen (2)**.
4. Kiinnitä **ohjauspyörä (1) ohjauspylvääseen (2) ruuvilla (4)** ja **aluslevyllä (6)**.
5. Joidenkin mallien varusteisiin kuuluu myös **upote (7)**. Kiinnitä **upote (7) ohjauspyörän (1)** keskelle.

Ruohonkeräyssäiliön kokoaminen

1. ***(Kuva 5)*** Työnnä **yläputki (1) vaijerikehykseen (2)**. Varmista, että **yläputkessa (1)** ja **vaijerikehyksessä (2)** olevat **kädensijat (3)** ovat yläpuolella.
2. Kiinnitä **pystytuet (4) kiinnityslaippojen (5)** SISÄPUOLELLE **pultilla (6)** ja **mutterilla (7)**. Varmista, että **pultin (6)** pää on ulkopuolella ja että **mutteri (7)** on lukittuna **pystytukea (4)** vasten**.**
3. ***(Kuva 6)*** Työnnä **kehikkokokonaisuus (8) ruohonkeräyssäiliöön (9)**. Varmista, että **tarranauhaläppä (10)** on ylöspäin.
4. ***(Kuva 7)*** Avaa **tarranauhaläppä (10)**. Työnnä **kädensija (3)** aukon läpi ja kiinnitä **tarranauhaläppä (10) kädensijan (3)** alle**.**
5. Kiinnitä **pidikkeet (11) kehikkokokonaisuuteen (8)**.

Ruohonkeräyssäiliön kiinnittäminen

1. ***(Kuva 8)*** Nosta ruohonkeräyssäiliötä siinä olevista **kädensijoista (3).**
2. ***(Kuva 9)*** Kiinnitä **ruohonkeräyssäiliön (12)** yläosa **takalevyn saranoihin (13)**.
3. ***(Kuva 8)*** **Ruohonkeräyssäiliön (9)** yläosaa kiinnittäessäsi pidä **ruohonkeräyssäiliön (9)** pohja hieman **erillään takalevystä (14).**
4. ***(Kuva 10)*** Laske sitten **ruohonkeräyssäiliötä (9)**, kunnes sen pohja on takalevyä vasten.
5. ***(Kuva 9)*** Paina alas takimmaisesta kädensijasta. Takalevyssä oleva **lukkojousi (15)** pitää kiinni **ruohonkeräyssäiliön (12)** pohjasta.

Huoltovapaa akku *(kuva 4)*

TÄRKEÄÄ: Ennen akun kaapeleiden kytkemistä tarkista akun päiväys. Päiväys kertoo, onko akku ladattava.

1. Katso **akun (1)** päältä päiväyksen sijainti**.**
2. Jos **akku (1)** otetaan käyttöön ennen siihen merkittyä päiväystä, voidaan kaapelit kytkeä ilman **akun (1)** lataamista. Katso “Akun kaapeleiden kytkeminen”.
3. Jos **akku (1)** otetaan käyttöön siihen merkityn päiväyksen jälkeen, on **akku (1)** ladattava. Katso “Huoltovapaan akun lataaminen”.

Akun lataaminen *(kuva 4)*

VAROITUS: Tupakointi on kielletty akkua ladattaessa. Pidä akku pois kipinöiden ulottuvilta. Akkuhaposta tulevat kaasut voivat räjähtää.

1. Irrota **akku (1)** ja **akkuteline (3)**.
2. Poista akun napoja suojaavat korkit.
3. Käytä **akun (1)** lataamiseen 12 voltin akunlatauslaitetta. Lataa nopeudella 6 ampeeria tunnissa. Mikäli Sinulla ei ole akunlatauslaitetta, anna valtuutetun huoltopisteen ladata akku.
4. Asenna **akku (1)** ja **akkuteline (3)**. Varmista, että **positiivinen** (+) **napa (4)** on vasemmalla puolella.

Akun kaapeleiden asentaminen *(kuva 4)*

VAROITUS: Kipinöinnin estämiseksi kiinnitä ensin punainen kaapeli positiiviseen (+) napaan ja vasta sen jälkeen musta kaapeli.

1. Poista akun napoja suojaavat korkit.
2. Työnnä **navan suojus (2) punaiseen kaapeliin (5)** Kiinnitä **punainen kaapeli (5) positiiviseen** (+) **napaan (4)** käyttämällä **kiinnikkeitä (6)** ja **(7)**.
3. Kiinnitä **musta kaapeli (8)** negatiiviseen (–) napaan käyttämällä **kiinnikkeitä (6)** ja **(7)**.

Moottorin esivalmistelu

HUOMAA: Moottori on toimitettu tehtaalta täytettynä öljyllä. Tarkista öljyn määrä. Lisää tarvittaessa.

Katso moottorin valmistajan antamista ohjeista käytettävän polttoaineen ja öljyn tyypit. Ennen laitteen käyttöä lue turvallisuutta, käyttöä, kunnossapitoa ja säilytystä koskevat ohjeet.

VAROITUS: Seuraa moottorin valmistajan antamia ohjeita käytettävistä polttoaineen ja öljyn tyypeistä. Käytä aina turvallista polttoainesäiliötä. Tupakointi on aina kielletty laitetta tankattaessa. Älä lisää polttoainetta suljetussa tilassa. Ennen polttoaineen lisäämistä sammuta moottori ja anna sen jäähtyä useita minuutteja.

Tärkeää! Ennen nurmenleikkuun aloittamista

- ❒ **Tarkista moottoriöljyt.**
- ❒ **Täytä polttoainesäiliö bensiinillä.**
- ❒ **Tarkista leikkuuyksikön asento.**
- ❒ **Tarkista rengaspaineet.**
- ❒ **Kiinnitä akkukaapelit.**

KÄYTTÖ

HUOMAA: Kuvat ja kuvamerkit alkavat sivulta 2.

Hallintalaitteiden sijainti *(kuva 13)*

Terän toimintasäädin (1): Käytä terän toimintasäädintä terän pyörimisen aloittamiseksi ja lopettamiseksi.

Kytkin– ja jarrupoljin (2): Tällä polkimella on kaksi eri toimintoa: kytkin ja jarru.

Ajovalojen kytkin (3): Ajovalojen kytkin on virtalukossa. Sytytä valot moottorin ollessa käynnissä kääntämällä virta–avain valoasentoon.

Virtakytkin (3): Käynnistä ja sammuta moottori virtakytkimestä.

Vaihdetanko (4): Vaihdetangon avulla voit muuttaa ajoneuvon nopeutta.

Korkeuden säädin (5): Korkeuden säätimellä voit muuttaa leikkuukorkeutta.

Seisontajarrun kytkin (6): Lukitse jarrut seisontajarrun kytkimellä poistuessasi traktorista.

Kaasuvipu (7): Kaasuvivulla voit suurentaa tai pienentää moottorin käyntinopeutta.

Kaasuvivun käyttö *(kuva 13)*

Käytä **kaasuvipua (7)** moottorin käyntinopeuden lisäämiseen ja pienentämiseen.

1. “NOPEA”–asento on merkitty pykälällä. Normaalikäytössä ja käyttäessäsi ruohonkerääjää pidä vipu “NOPEA”–asennossa. Kaasuvivun ollessa tässä asennossa myös akku latautuu paremmin ja moottorin jäähdytys toimii tehokkaammin.
2. Moottorin säädöt on asetettu jo tehtaalla parasta suorituskykyä silmällä pitäen. Älä muuta säätöjä moottorin nopeuden lisäämiseksi.

Terän toimintasäätimen käyttö *(kuva 13)*

Käytä **terän toimintasäädintä (1)** terien käynnistämiseksi.

1. Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että **terän toimintasäädin (1)** on “POIS KÄYNNISTÄ” –asennossa.
2. Siirrä **terän toimintasäädin (1)** “KÄYNNISSÄ” –asentoon terien käynnistämiseksi.

   HUOMAA: Jos moottori sammuu, kun käynnistät terät, niin istuimen turvakytkin ei ole kytkeytynyt. Varmista, että istut keskellä istuinta.
3. Kun haluat pysäyttää terät, niin siirrä **terän toimintasäädin (1)** “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon. Ennen kuin poistut kuljettajan istuimelta varmista, että terät ovat lopettaneet pyörimisen.
4. Siirrä **terän toimintasäädin (1)** “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon ennen jalkakäytävän tai tien ylittämistä.

VAROITUS: Pidä aina kädet ja jalat pois teristä, suojuksen aukoista ja leikkuukoneistosta, kun moottori on käynnissä.

Vaihdetangon käyttö *(kuva 13)*

Seuraa alla olevia ohjeita ajoneuvon nopeuden ja ajosuunnan muuttamiseksi.

VAROITUS: Ennen kuin siirrät vaihdetankoa, pysäytä laite painamalla kytkin– ja jarrupoljin eteenpäin. Vaihteisto voi vaurioitua, ellei laite ole pysähtynyt.

1. Pysäytä laite painamalla **kytkin– ja jarrupoljin (2)** eteenpäin pohjaan asti. Pidä jalkasi polkimella.
2. Siirrä **kaasuvipu (7)** “HIDAS”–asentoon.
3. Jos haluat eteenpäin, siirrä **vaihdetanko (4)** halutulle nopeudelle. Peruuttaaksesi siirrä **vaihdetanko (4)** peruutusasentoon.
4. Vapauta **kytkin– ja jarrupoljin (2)** hitaasti. Älä pidä jalkaasi polkimella.
5. Siirrä **kaasuvipu (7)** “NOPEA”–asentoon.

Seisontajarrun käyttö *(kuva 13)*

1. Paina **kytkin– ja jarrupoljin (2)** eteenpäin pohjaan asti.
2. Nosta **seisontajarrun kytkin (6)**.
3. Siirrä jalkasi pois **kytkin– ja jarrupolkimelta (2)** ja vapauta sitten **seisontajarrun kytkin (6)**. Varmistu, että seisontajarru pitää ajoneuvon paikallaan.
4. **Seisontajarrun (6)** vapauttamiseksi paina **kytkin– ja jarrupoljin (2)** eteenpäin pohjaan asti. Seisontajarru vapautuu automaattisesti.

VAROITUS: Ennen kuljettajan paikalta poistumista siirrä vaihdetanko “vapaa”–asentoon (N). Kytke seisontajarru. Siirrä terän toimintasäädin “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon. Sammuta moottori ja irrota virta–avain.

Leikkuukorkeuden säätäminen *(kuva 13)*

Leikkuukorkeuden muuttamiseksi nosta tai laske **korkeuden säädintä (5)** seuraavasti.

1. Siirrä **korkeuden säädintä (5)** eteenpäin leikkuuyksikön laskemiseksi ja vastaavasti taaksepäin leikkuuyksikön nostamiseksi.
2. Ajaessasi tiellä tai jalkakäytävällä siirrä **korkeuden säädin (5)** korkeimpaan asentoon ja **terän toimintasäädin (1)** “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon.

Laitteen pysäyttäminen *(kuva 13)*

1. Pysäytä laite painamalla **kytkin– ja jarrupoljin (2)** eteenpäin pohjaan asti. Pidä jalkasi polkimella.
2. Siirrä **terän toimintasäädin (1)** “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon.
3. Siirrä vaihdetanko “VAPAA”–asentoon.
4. Kytke **seisontajarru (6)**.

VAROITUS: Varmista, että seisontajarru pitää ajoneuvon paikallaan.

5. Siirrä **kaasuvipu (7)** “HIDAS”–asentoon.
6. Sammuta moottori kääntämällä **virta–avain (3)** “VIRTA POIS” –asentoon.

Ajoneuvon kuljettaminen

Ajoneuvon kuljettamiseksi seuraa seuraavia ohjeita.

1. Siirrä terän toimintasäädin “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon.
2. Siirrä korkeuden säädin korkeimpaan asentoon.
3. Siirrä kaasuvipu “HIDAS”– ja “NOPEA”–asentojen välille.
4. Vauhdin lisäämiseksi siirrä vaihdetanko nopeammalle vaihteelle.

Ajoneuvon käyttö leikkuuyksikön kanssa

TÄRKEÄÄ: Ajaessasi leikkuuyksikön kanssa pidä kaasuvipu aina “NOPEA”–asennossa.

1. Käynnistä moottori.
2. Siirrä korkeuden säädin halutun leikkuukorkeuden kohdalle. Ruohikon ollessa paksua tai pitkää leikkaa se ensin käyttämällä korkeinta asentoa ja vasta sen jälkeen halutulla, alemmalla asennolla.
3. Siirrä kaasuvipu “HIDAS”–asentoon.
4. Siirrä terän toimintasäädin hitaasti “KÄYNNISSÄ”–asentoon.
5. Paina kytkin– ja jarrupoljin eteenpäin pohjaan asti.
6. Siirrä vaihdetanko johonkin nopeusasennoista.

   HUOMAA: Reheväkasvuista nurmikkoa leikatessasi tai ruohonkerääjän ollessa kytkettynä laita vaihdetanko hitaimmalle nopeudelle.
7. Vapauta kytkin– ja jarrupoljin hitaasti.
8. Siirrä kaasuvipu “NOPEA”–asentoon. Jos haluat liikkua nopeammin tai hitaammin, niin pysäytä ajoneuvo ja siirrä vaihdetanko haluamallesi nopeudelle.
9. Varmista, että leikkuukorkeus on yhä oikea. Leikkaa pieni alue ja tarkista leikkuujälki. Mikäli leikkuuyksikkö ei leikkaa tasaisesti, niin katso ohjeita Huolto–osan kohdasta “Leikkuuyksikön suoristaminen”.

VAROITUS: Aja turvallisella nopeudella, jotta voit hallita ajoneuvon.

Käyttö mäillä

VAROITUS: Älä aja ylös tai alas mäkiä, jotka ovat liian jyrkkiä peruutettaviksi suoraan ylöspäin. Äläkä aja koskaan rinteiden poikki.

1. Ennen kuin ajat mäkeä ylös tai alas, siirrä vaihdetanko alhaisimmalle nopeudelle.
2. Älä pysähdy tai vaihda nopeusvaihdetta mäessä ollessasi. Jos sinun on pakko pysähtyä, paina kytkin/jarru nopeasti eteenpäin ja aseta seisontajarru.

3. Lähtiessäsi uudelleen liikkeelle varmista, että vaihdetanko on hitaimmalla nopeudella. Aseta kaasuvipu “HIDAS”–asentoon. Vapauta poljin hitaasti.
4. Jos sinun on pakko pysähtyä tai lähteä liikkeelle ollessasi mäellä, varmista, että ympärilläsi on tarpeeksi tilaa, jotta ajoneuvo pystyy vierimään vapauttaessasi jarrun ja käyttäessäsi kytkintä.
5. Ole erityisen varovainen vaihtaessasi suuntaa mäessä. Rinteellä ajaessasi tai mäellä kääntyessäsi siirrä kaasuvipu “HIDAS”–asentoon onnettomuuksien välttämiseksi.

Ruohonkeräyssäiliön käyttäminen

VAROITUS: Älä aja ylös tai alas rinteitä, jotka ovat liian jyrkkiä suoraan ylös peruutettaviksi. Konetta ei saa koskaan ajaa rinteen poikki.

Käyttö

Käytä ruohonkeräyssäiliötä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Käynnistä moottori.
2. Siirrä kaasuvipu NOPEA–asentoon.
3. Siirrä vaihdevipu YKKÖS (1) –asentoon. Ruohonkeräyssäiliötä täyttäessäsi käytä konetta aina hitaimmalla nopeudella.
4. Jos ruoho on korkeampaa kuin 9 cm, leikkaa ruoho ensin käyttäen leikkurin ylintä leikkausasentoa. Laske sitten leikkuuyksikköä ja suorita leikkaus uudelleen. Voit myös leikata käyttäen vain 1/2 –2/3 leikkuuyksikön täydestä leikkausleveydestä.

Liitinputken ja jatkoputken tyhjentäminen

Jos **liitinputki** tai **jatkoputki** täyttyy ruohosta, tyhjennä se seuraavasti.

1. Siirrä terän toimintasäädin POIS KÄYNNISTÄ –asentoon.
2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N).
3. Kytke seisontajarru.
4. Pysäytä moottori.
5. ***(Kuva 8)***) Irrota **ruohonkeräyssäiliö (9)**.
6. ***(Kuva 11)*** Työnnä pitkällä **kepillä (1)** ruoho ja roska pois **liitinputkesta (2)** tai jatkoputkesta.
7. Jos liitinputki täytyy irrottaa, katso ohjeet Kunnossapito–osan kohdasta ”Liitinputken irrottaminen.

Ruohonkeräyssäiliön tyhjentäminen

1. Siirrä terän toimintasäädin POIS KÄYNNISTÄ –asentoon.
2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N).
3. Kytke seisontajarru.
4. ***(Kuva 12)***) Nosta **ruohonkeräyssäiliön (9)** takaosa**.**

Ennen moottorin käynnistämistä

Tarkista öljyt

HUOMAA: Moottori on toimitettu tehtaalta täytettynä öljyllä. Tarkista öljyn määrä. Lisää tarvittaessa. Katso moottorin valmistajan antamia polttoaine– ja öljytyyppiä koskevia ohjeita.

1. Varmista, että laite on tasaisella alustalla.

   HUOMAA: Älä tarkista öljyn määrää moottorin ollessa käynnissä.
2. Tarkista öljyt. Seuraa moottorin valmistajan antamia ohjeita.
3. Lisää öljyä tarvittaessa mittatikun “FULL”–merkkiin asti. “ADD”–merkistä “FULL”–merkkiin tarvittava öljymäärä on ilmaistu mittatikussa. Älä lisää öljyä liikaa.

Lisää polttoainetta

VAROITUS: Käytä aina turvallista polttoainekanisteria. Älä tupakoi polttoaineen lisäämisen aikana. Älä lisää polttoainetta sisätiloissa. Ennen polttoaineen lisäämistä sammuta moottori ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.

(Kuva 14) Täytä **polttoainesäiliö (1)** “**FULL”–merkkiin (2)** asti tavallisella lyijyttömällä bensiinillä. Älä käytä korkeaoktaanista lyijytöntä bensiiniä. Varmista, että bensiini on tuoretta ja puhdasta. Lyijypitoinen bensiini lisää karstoittumista ja lyhentää venttiilien ikää.

Moottorin käynnistäminen

VAROITUS: Sähköjärjestelmän osana on käyttäjän läsnäolon valvontalaite, johon kuuluu istuimen tuntoelin. Tämä laitteisto kertoo sähköjärjestelmälle, onko kuljettaja istuimellaan. Järjestelmä pysäyttää moottorin, kun kuljettaja nousee istuimeltaan. Oman turvallisuutesi vuoksi tarkista aina, että tämä järjestelmä toimii oikein.

HUOMAA: Moottori ei käynnisty, ellet paina kytkin– ja jarrupoljinta ja siirrä terän toimintasäädintä ”POIS KÄYNNISTÄ”–asentoon.

1. Paina kytkin– ja jarrupoljin eteenpäin pohjaan asti. Pidä jalkasi polkimella.
2. Siirrä vaihdetanko “vapaa”–asentoon (N).
3. Varmista, että terän toimintasäädin on “POIS KÄYNNISTÄ” –asennossa.
4. Siirrä kaasuvipu eteen “RIKASTIN”– tai “NOPEA”–asentoon. Eräissä malleissa on erillinen rikastinvipu. Vedä tämä vipu äärimmäiseen “RIKASTIN”–asentoon.
5. Käännä virta–avain “KÄYNNISTYS”–asentoon.

   HUOMAA: Jos moottori ei käynnisty neljän tai viiden yrityksen jälkeen, niin siirrä kaasuvipu “NOPEA”–asentoon. Yritä käynnistää moottori uudelleen. Jos moottori ei käynnisty vieläkään, niin katso VIANETSINTÄ OPASTA.
6. Siirrä kaasuvipu hitaasti “HIDAS”–asentoon.
7. Kuumaa moottoria käynnistäessäsi aseta kaasuvipu “HIDAS”– ja “NOPEA”–asentojen väliin.

Ruohonleikkuu– ja –keruuohjeita

1. Leikkuujälki ja nurmikko näyttävät paremmilta, kun leikkuuyksikkö on oikeassa asennossa. Katso leikkuuyksikön säätämisohjeet Huolto–osan kohdasta “Leikkuuyksikön suoristaminen”.
2. Tarkista, että rengaspaineet ovat oikein, jotta leikkuuyksikkö leikkaa tasaisesti.
3. Tarkista terä jokaisen leikkuukerran yhteydessä. Jos terä on vääntynyt tai vioittunut, uusi se välittömästi. Tarkista myös, että terän kiinnitysmutteri on kireällä.
4. Pidä terät terävinä. Kuluneet terät tekevät ruohon kärjistä ruskeita.
5. Jos ruohikko on erittäin korkeaa, aja se kahdesti moottorin rasituksen pienentämiseksi. Leikkaa ensin käyttämällä korkeinta asentoa ja vasta sen jälkeen halutulla, alemmalla asennolla.
6. Käytä moottoria kaasuvipu ”NOPEA”–asennossa ja vaihdetanko ensimmäisellä tai toisella vaihteella.
7. Leikkuujälki on parempaa, kun käytät leikatessasi yhtä hitaammista vaihteista.
8. Puhdista leikkuuyksikön pohja ja päällinen jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä lisää laitteen suorituskykyä. Puhdas leikkuuyksikkö pienentää myös palovaaraa.

KUNNOSSAPITO

HUOMAA: Kuvat ja kuvamerkit alkavat sivulta 2.

Yleiset suositukset

1. Omistajan velvollisuutena on pitää huolta tästä laitteesta. Asianmukainen huolenpito pidentää laitteen käyttöikää ja on myös edellytyksenä takuun voimassaololle.
2. Tarkista sytytystulppa ja jarrut, voitele ajoneuvo ja puhdista ilmansuodatin kerran vuodessa.
3. Tarkista kiinnikkeet. Varmistu siitä, että ne ovat kaikki tiukalla.
4. Seuraa “Kunnossapito”–osassa annettuja ohjeita pitääksesi laite hyvässä toimintakunnossa.

VAROITUS: Irrota aina sytytystulpan johto ennen laitteen tarkistamista, säätämistä tai korjaamista. Irrota johto sytytystulpasta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

HUOMAA: Vääntömomentti ilmaistaan Newton metreinä (Nm). Tämä mitta kertoo, kuinka tiukalla mutterin tai pultin on oltava. Vääntömomentti mitataan momenttiavaimella.

Liitinputken irrottaminen

Jotta ruohonkeräys onnistuu kunnolla, liitinputkessa ei saa olla ruohoa tai roskia. Irrota ja puhdista **liitinputki** seuraavasti.

Irrottaminen

1. Siirrä terän toimintasäädin POIS KÄYNNISTÄ –asentoon.

2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N).
3. Kytke seisontajarru.
4. Pysäytä moottori.
5. Siirrä korkeuden säädin keskimmäiseen leikkausasentoon.
6. ***(Kuva 15 ja kuva 16)*** Irrota **kumihihna (1) liitinputkessa (3)** olevasta salvan **tapista (2)**.
7. ***(Kuva 17)*** Pidä kiinni **kädensijoista (4).** Irrota **ruohonkeräyssäiliö (5)**.
8. ***(Kuva 18)*** Vedä **liitinputki (3) takalevyssä (6)** olevan reiän läpi.
9. Pese **liitinputki (3)** vedellä ja saippualla.

Kiinnittäminen

1. ***(Kuva 16 ja kuva 18)*** Työnnä **liitinputken (3) laippapää (7) takalevyssä (6)** olevan reiän läpi.
2. ***(Kuva 16)*** Työnnä **liitinputken (3) laippapää (7) jatkoputken päälle (8).**
3. ***(Kuva 15ja kuva 16)*** Kiinnitä **kumihihna (1) liitinputkessa (3)** olevaan **salvan tappiin (2)**.
4. Asenna ruohonkeräyssäiliö.

Tarkista terä *(kuva 19)*

VAROITUS: Irrota aina sytytystulpan johto ennen terän tarkistamista tai irrottamista. Pysäytä moottori, jos terä osuu johonkin maassa olevaan esineeseen. Tarkista syntynyt vahinko. Terän reunat ovat terävät. Teriä käsitellessäsi käytä käsineitä tai kankaan palaa käsiesi suojana.

Terän (1) pitäminen terävänä ja sen kunnon säännöllinen tarkistaminen takaavat, että se leikkaa paremmin ja on turvallisempi käyttää. Tarkista terän kuluminen, murtumat ja muut vauriot säännöllisesti. Tarkista myös **terän (1) kiinnitysmutteri (3)** säännöllisesti. Pidä **mutteri (3)** kireällä. Mutterin osuessa kiveen tai muuhun vastaavaan esineeseen sammuta moottori. Irrota johto sytytystulpasta. Katso, onko terä taipunut tai vahingoittunut. Tarkista, onko **terän sovitin (5)** vahingoittunut. Vaihda kaikki vahingoittuneet osat uusiin, alkuperäisiin varaosiin ennen koneen käyttöönottoa. Ota yhteys alueesi valtuutettuun huoltokorjaamoon. Anna valtuutetun huoltohenkilön tarkistaa ja tarvittaessa uusia terä joka kolmas vuosi käyttämällä alkuperäisiä varaosia.

Terän irrottaminen ja asentaminen *(kuva 19)*

1. Irrota leikkuuyksikkö. Katso ohjeet kohdasta “Leikkuuyksikön irrottaminen”.
2. Estä terän pyöriminen käyttämällä puun kappaletta.
3. Irrota **terää (1)** kiinni pitävä **mutteri (3)**.
4. Jotta **terä (1)** voidaan irrottaa **puhaltimesta (8)**, irrota ensin **kiinnittimet (9) ja (10).**
5. Tarkista **terä (1)** ja **terän sovitin (5)** kohdassa “Terän tarkistaminen” annettujen ohjeiden mukaan. Tarkasta, onko **puhallin (8)** vahingoittunut. Vaihda pahasti kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin alkuperäisosiin. Ota yhteys alueesi valtuutettuun huoltokorjaamoon.
6. Puhdista leikkuuyksikön pohja ja päällinen. Puhdista **puhallin (8)**.. Poista kaikki ruoho ja roskat.
7. Kiinnitä **terä (1) puhaltimeen (8) kiinnittimillä (9) ja (10)**. Kiristä **pultti (9)**, joka **pitää terää (1)** paikallaan, tiukkuuteen 6,8 Nm.
8. Asenna **terä (1)** ja **terän sovitin (5) akseliin (6)**.
9. Asenna **terä (1)** niin, että sen **ylöspäin taivutetut reunat (7)** ovat ylöspäin. Jos **terä** asennetaan ylösalaisin, **se** ei leikkaa kunnolla ja voi aiheuttaa onnettomuuden.
10. Kiinnitä **terä (1)** alkuperäisillä aluslevyillä ja **mutterilla (3)**. Varmista, että **Bellevillen joustolaatta (2)** on **terää (1)** vasten.

VAROITUS: Pidä terää (1) kiinni pitävä mutteri (3) aina kireällä. Löysä mutteri tai terä voivat aiheuttaa onnettomuuden.

11. Kiristä **terää (1)** kiinni pitävä **mutteri (3)** vääntömomentilla 41,5 Nm (30 ft–lbs).
12. Asenna leikkuuyksikkö. Katso kohtaa “Leikkuuyksikön irrottaminen”.

Terän toimintasäätimen säätäminen

VAROITUS: Onnettomuuksien välttämiseksi terän toimintasäätimen on toimittava oikein.

Normaalikäytössä terän toimintasäädintä ei tarvitse säätää. Mikäli leikkuutulos kuitenkin heikkenee tai leikkuujälki on huonoa, toimi seuraavasti.

1. Leikatessasi varmista, että kaasuvipu on “NOPEA”–asennossa.
2. ***(Kuva 20)*** Siirrä terän toimintasäädin **“POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon (1)**.
3. Sammuta moottori. Irrota johto sytytystulpasta.
4. Tarkista terä(t). Pidä terä(t) kunnossa. Leikkaaminen tylsällä terällä saa ruohon päät muuttumaan ruskeiksi.
5. ***(Kuva 21)*** Irrota **toimintasäätimen jousi (2) säätimen vipuvarresta (1)**. Siirrä **jousi (2)** *keskimmäiseen reikään* **(4)**. Tämä toimenpide kiristää leikkurin käyttöhihnaa.
6. Kiinnitä johto takaisin sytytystulppaan. Leikkaa lyhyt matka ja tarkista leikkuujälki. Siirrä tarvittaessa **toimintasäätimen jousi (2)** *alimpaan reikään* **(5)**.
7. Tarkista leikkuujälki uudelleen. Jos se ei ole parantunut, niin vaihda leikkurin käyttöhihna. Katso ohjeet kohdasta “Leikkurin käyttöhihnan vaihtaminen”. Jos käyttöhihnan vaihtaminen ei korjaa ongelmaa, niin toimita laite valtuutettuun huoltopisteeseen.
8. Siirrä terän toimintasäädin “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon. Sammuta moottori.
9. ***(Kuva 22)*** Tarkasta teräjarrun toiminta. Pyöritä **akselipyörää (5)** kädelläsi. Varmista, että **jarrulevy (7)** painuu tiukasti **akselipyörää (5)** vasten.**)**

VAROITUS: Jos jarrulevy (7) ei painu tiukasti akselipyörää (5) vasten, toimita laite valtuutettuun huoltopisteeseen.

10. ***(Kuva 20)*** Siirrä terän toimintasäädin **“KÄYNNISSÄ” –asentoon (2)**.
11. ***(Kuva 22)*** Tarkasta **teräjarrun (7)** jarrulevy. Jos jarrulevy on erittäin kulunut tai vahingoittunut, vaihda jarrulevysarja Sopivat varaosat ja neuvoja saat valtuutetusta huoltopisteestä.
12. Kiinnitä johto takaisin sytytystulppaan. Leikkaa lyhyt matka ja tarkista terän toimintasäätimen toiminta.
13. Siirrettyäsi terän toimintasäätimen “POIS KÄYNNISTÄ” –asentoon pitäisi kaiken liikkeen loppua viiden sekunnin kuluessa. Jos hihnojen tai terien liikkuminen jatkuu, siirrä terän käyntiin ja pois käynnistä viisi kertaa. Tämä poistaa ylimääräisen kumin uudesta leikkurin käyttöhihnasta. Jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.
14. ***(Kuva 21)*** Jos uusit leikkurin käyttöhihnan, siirrä **toimintasäätimen jousi (2)** *ylimpään reikään* **(3)**.

Vaihdetangon säätäminen *(kuva 30)*

Jos vaihdetangon “VAPAA”–asento ei vastaa vaihteiston vapaata, säädä vaihdetankoa seuraavasti.

1. Sammuta moottori.
2. Irrota **säätömutteri (2) kiinnittimestä (3)**.
3. Varmista, että vaihdetanko on “VAPAA”–asennossa.
4. Työnnä laitetta eteenpäin. Varmista, että vaihteisto on vapaalla.
5. Kohdista **säätömutteri (2) kiinnittimessä (3)** olevan reiän kanssa kääntämällä **säätömutteria (2)**.
6. Kytke **säätömutteri (2) kiinnittimeen (3)**.
7. Varmista, että vaihdetangon “VAPAA”–asento vastaa vaihteiston vapaata.

Kytkimen tarkistaminen ja säätäminen *(kuva 23)*

Kun ajoneuvon käyttöhihna on liian löysällä, ajoneuvo ei liiku eteenpäin tai kytkin alkaa luistaa ajettaessa ylämäkeen tai vedettäessä raskasta kuormaa. Säädä kytkin seuraavasti.

VAROITUS: Irrota aina sytytystulpan johto ennen laitteen tarkistamista, säätämistä tai korjaamista. Irrota johto sytytystulpasta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

1. Tarkista ajoneuvon käyttöhihnan reititys. Varmista, että se on asennettu oikein ja on kaikkien hihnanohjainten sisäpuolella.
2. Irrota **sokkanaula (1)**, **aluslevy (2)** ja **jarrujousi (3) säädettävästä mutterista (4)**.
3. Irrota **säädettävä mutteri (4) jarruvivusta (5)** ja **seisontajarrun salvasta (6)**.
4. Kohdista **jarruvivussa (5)** ja rungossa olevat reiät keskenään. Kiinnitä **jarruvipu (5)** paikoilleen 6 mm:n **tapilla tai pultilla (7)**.
5. Vedä kytkimen tanko eteenpäin, kunnes se on tiukalla. Kierrä **säädettävää mutteria (4)**, kunnes mutteri sopii **jarruvivussa (5)** olevan reiän läpi.

6. Asenna **säädettävä mutteri (4) seisontajarrun salpaan (6)**, **jarruvipuun (5)** ja **jarrujouseen (3)**. Kiinnitä **aluslevyllä (2)** ja **sokkanaulalla (1)**.
7. Irrota 6 mm:n **tappi tai pultti (7)**.
8. Jos hihna liukuu vielä kytkimen säätämisen jälkeen, niin ajoneuvon käyttöhihna on kulunut ja se on uusittava. Katso ohjeet kohdasta “Ajoneuvon käyttöhihnan uusiminen”.

Jarrun tarkistaminen ja säätäminen *(kuva 24)*

Paina kytkin– ja jarrupoljin täysin eteenpäin. Kytke seisontajarru. Siirrä vaihdetanko vapaalle (N). Työnnä ajoneuvoa. Jos takapyörät pyörivät, säädä tai uusi jarrulevyt. Säädä **jarru (1)** seuraavasti.

1. **Jarru (1)** sijaitsee **vaihdelaatikon (3)** oikealla puolella.
2. Varmista, että seisontajarru on päällä ja vaihdetanko vapaalla (N). Käännä **kuusiomutteria (2)** myötäpäivään, kunnes takapyörät eivät enää pyöri laitetta eteenpäin työnnettäessä.
3. Vapauta seisontajarru ja työnnä ajoneuvoa. Jos ajoneuvo ei liiku, käännä **kuusiomutteria (2)** vastapäivään, kunnes ajoneuvo liikkuu.
4. Kytke seisontajarru. Työnnä ajoneuvoa. Jos takapyörät eivät pyöri, niin **jarru (1)** on oikein säädetty. Vapauta seisontajarru.

VAROITUS: Jos et pysty säätämään jarrua oikein, uusi jarrulevyt. Sopivat varaosat ja neuvoja saat valtuutetusta huoltopisteestä.

Akun irrottaminen *(kuva 4)*

Akun (1) lataamiseksi tai puhdistamiseksi irrota **akku (1)** ajoneuvosta seuraavasti.

VAROITUS: Kipinöiden välttämiseksi irrota musta akun kaapeli (8) negatiivisesta (–) navasta ennen punaisen kaapelin (5) irrottamista.

VAROITUS: Akku sisältää rikkihappoa, joka on haitallista iholle, silmille ja vaatteille. Jos happoa joutuu päällesi tai vaatteille, pese se vedellä.

1. Irrota **musta kaapeli (8)** negatiivisesta (–) navasta.
2. Irrota **punainen kaapeli (8) positiivisesta (+) navasta (4)**.
3. Nosta **akkuteline (3)** ja **akku (1)** pois ajoneuvosta.

Akun lataaminen *(kuva 4)*

VAROITUS: Tupakointi on kielletty akkua ladattaessa. Pidä akku pois kipinöiden ulottuvilta. Akkuhapon kaasut voivat aiheuttaa räjähdyksen.

1. Ennen **akun (1)** lataamista irrota se ajoneuvosta.
2. Käytä **akun (1)** lataamiseen 12 voltin akunlatauslaitetta. Lataa nopeudella 6 ampeeria tunnissa.
3. Asenna **akku (1)** paikoilleen.

VAROITUS: Kipinöiden välttämiseksi kiinnitä punainen kaapeli positiiviseen (+) napaan ennen mustan kaapelin kiinnittämistä.

4. Kiinnitä **punainen kaapeli (5) positiiviseen (+) napaan (4)** kuvan mukaisesti kiinnikkeiden avulla.
5. Kiinnitä **musta kaapeli (8)** negatiiviseen (–) napaan kuvan mukaisesti kiinnikkeiden avulla.

Leikkuuyksikön suoristaminen *(kuva 25 ja kuva 26)*

Kun leikkuuyksikkö on vaakasuorassa, sen terät leikkaavat helpommin ja leikattu nurmikenttä näyttää paremmalta.

VAROITUS: Irrota aina sytytystulpan johto ennen laitteen tarkistamista, säätämistä tai korjaamista. Irrota johto sytytystulpasta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

1. Varmista, että laite on tasaisella alustalla.
2. Tarkista rengaspaineet. Jos paineet eivät ole oikein, leikkuuyksikkö ei leikkaa tasaisesti. Oikea rengaspaine on eturenkaissa 0,97 BAR (14 PSI) ja takarenkaissa 0,69 BAR (10 PSI).
3. ***(Kuva 25)*** Siirrä **korkeuden säädin (1) alimpaan asentoon (2)**.

VAROITUS: Korkeuden säädin (3) on jousikuormitteinen. Varmista, että säädin (1) on lukittuna alimpaan leikkausasentoonsa (2).

4. ***(Kuva 26)*** Avaa vasenta ja oikeaa **säätönuppia (1)**. Paina alas leikkuuyksikön kummaltakin puolelta. Varmista, että leikkuuyksikön molemmat puolet lepäävät tasaisella alustalla. Varmista myös, että **nostolinkit (2)** ovat löysällä ja että ne voivat liikkua helposti ylös tai alas.
5. 5. Työnnä alas **säätönupeista (1)** ja **nostolinkeistä (2)**. Kiristä vasen ja oikea **säätönuppi (1)**. Varmista, että **säätönupit (1)** ovat tiukalla. Kiristä **säätönuppeja (1)** tarvittaessa ruuviavaimella.
6. ***(Kuva 25)*** Nosta **korkeuden säädintä (1)**.
7. Leikkaa pieni alue. Toista säätötoimenpide, jos leikkauskorkeus ei ole tasainen.

Voitelukohteet *(Kuva 27)*

Mallit, joissa voitelunipat: Voitele rasvauspuristimella. Levitä rasva pensselillä osoitetulle alueelle. Voitele osoitetut alueet moottoriöljyllä.

HUOMAA: Rasvaa ohjauslaitteisto.

VAROITUS: Jos laitetta käytetään kuivilla, hiekkaisilla alueilla, on voiteluun käytettävä kuivagrafiittisuihkutinta.

Renkaiden tarkistaminen

Tarkista rengaspaineet. Liian korkeat rengaspaineet tekevät ajosta epätasaisen. Väärät rengaspaineet vaikuttavat myös leikkuujäljen tasaisuuteen. Oikea rengaspaine on eturenkaissa 0,97 BAR (14 PSI) ja takarenkaissa 0,69 BAR (10 PSI).

Ajoneuvon käyttöhihnan uusiminen

1. Irrota leikkuuyksikkö. Katso ohjeet kohdasta “Leikkuuyksikön irrottaminen”.
2. Paina poljin täysin pohjaan ja kytke seisontajarru.
3. ***(Kuva 28)*** Irrota **kiristyspyörä (1)**.
4. ***(Kuva 29)*** Päästäksesi käsiksi **hihnanohjaimiin (1)** irrota akku ja akun teline. Katso ohjeet kohdasta “Akun irrottaminen”.
5. Irrota **hihnanohjaimet (1) vetopyörästä (2)**.
6. ***(Kuva 28)*** Irrota **käyttöhihna (3) vetopyörästä (4)**.
7. ***(Kuva 30)*** Irrota **säätömutteri (2) kiinnittimestä (3)**. Vedä käyttöhihna **kiinnittimen (3)** yli.
8. ***(Kuva 31)*** **Ajoneuvon käyttöhihnan (1)** irrottamiseksi **pystyhihnapyörästä (2)** vedä hihnan etuosa **pystyhihnapyörän (2)** ali ja sitten takaisin pystyhihnapyörän ja **ohjauslevyn (3)** välistä.
9. ***(Kuva 32)*** Irrota **huoltoluukku (1)**.
10. Irrota kaksi **ohjausakselikokonaisuutta (2)** kiinni pitävää **ruuvia (4)**. Nosta ohjauspyörä ja **ohjausakselikokonaisuus (2)**. Vedä **käyttöhihna (3) ohjausakselikokonaisuuden (2)** ali.
11. Irrota ajoneuvon käyttöhihna. Uuden osan ja neuvoja saat alueesi valtuutetusta huoltopisteestä.
12. Asenna ajoneuvon käyttöhihna takaisin paikoilleen seuraamalla edellisiä ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
13. ***(Kuva 33)*** Tarkista **ajoneuvon käyttöhihnan (1)** reititys. Varmista, että se on asennettu oikein **kiristyspyörälle (2)**. Varmista, että **ohjausakseli (3)** on **käyttöhihnan (1)** sisäpuolella.

Leikkurin käyttöhihnan uusiminen *(Kuva 22)*

1. Irrota leikkuuyksikkö. Katso ohjeet kohdasta “Leikkuuyksikön irrottaminen”.
2. Vedä **hihnanpidin (1)** pois **kiristyspyörältä (2)** ja irrota **leikkurin käyttöhihna (3)**.
3. Vedä **hihnanohjain (4)** ja **jarruasennelma (7)** pois **akselipyörältä (5)** ja irrota **leikkurin käyttöhihna (3)**.Uuden osan ja neuvoja saat alueesi valtuutetusta huoltopisteestä
4. Asenna leikkurin käyttöhihna takaisin paikoilleen seuraamalla edellisiä ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
5. Tarkasta terän toimintasäädin ennen leikkaamista. Katso ohjeet kohdasta ”Terän toimintasäätimen säätäminen”.

Leikkuuyksikön irrottaminen *(Kuva 34)*

1. Siirrä **terän toimintasäädin (1)** “POIS KÄYNNISTÄ”–asentoon.

2. Siirrä korkeuden **säädin (2)** alimpaan leikkausasentoon.

VAROITUS: Korkeuden säädin (2) on jousikuormitteinen. Varmista, että korkeuden säädin (2) on lukittuna alimpaan leikkausasentoon.

3. Irrota sokkakiilat ja aluslevyt **säätimen varsista (3)**. Katso kuvat ”C” ja ”D”.
4. Irrota sokkakiilat ja aluslevyt **ripustimista (4)**. Katso kuvat ”A” ja ”B”.
5. Irrota **jousi (5) terän säätövarresta (6)**. Katso kuva ”E”.
6. Irrota **etumainen ripustin (9)** akselin tuesta. Katso kuva ”F”.
7. Irrota **leikkurin käyttöhihna (7) kiristyspyörältä (8)**. Katso kuvaa “G”.
8. ***(Kuva 16)*** Irrota **kumihihna (1) liitinputkesta (3)**. Vedä **liitinputki (3)** pois jatkoputkesta (8).
9. Vedä leikkuuyksikkö ulos ajoneuvon oikealta puolelta.
10. Asenna leikkuuyksikkö takaisin paikoilleen seuraamalla edellisiä ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Sulakkeiden vaihtaminen

Moottori ei käynnisty, jos sulake on palanut. Irrota sulake ja vaihda se uuteen 15 ampeerin autosulakkeeseen.

Säilytys (yli 30 päivää)

Pane ajoneuvo varastointikuntoon kunkin leikkuukauden lopulla seuraavasti.

1. Tyhjennä kaasutin ja polttoainesäiliö polttoaineesta. Vaihda moottorin öljyt. Katso moottorin valmistajan antamia ohjeita.
2. Puhdista ajoneuvo.
3. Lataa akku. . Katso kohtaa “Akun lataaminen”.

Varaosien tilaaminen

Varaosat on kuvattu joko tämän käyttöohjekirjan viimeisillä sivuilla tai erillisessä varaosaluettelossa.

Käytä vain valmistajan hyväksymiä varaosia. Varaosanumeron lopussa oleva kirjain ilmaisee osan pintakäsittelyn. C tarkoittaa kromia, Z sinkkiä ja PA ostettavaa osakokonaisuutta. On tärkeää, että käytät näitä tunnuksia osia tilatessasi. Älä käytä lisälaitteita ja –varusteita, joita ei ole nimenomaisesti suositeltu käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Saadaksesi oikeat varaosat on Sinun ilmoitettava myös leikkurisi tyyppinumero (katso nimilaatta).

Varaosat – moottorin, voimansiirron, vaihteiston ja tasauspyörästön osia lukuun ottamatta – ovat saatavissa liikkeestä, josta leikkuri on ostettu, tai liikkeen suosittelemasta huoltopisteestä.

Jos et pysty saamaan osia tai huoltoa edellä mainituista lähteistä, niin ota yhteys:
HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Vastapuheluja ei hyväksytä.

Varaosat moottoria, voimansiirtoa, vaihteistoa tai tasauspyörästöä varten ovat saatavissa valmistajan valtuuttamasta huoltopisteestä, joiden yhteystiedot löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Katso varaosien tilaamista koskevat ohjeet myös moottorin tai voimansiirron takuusta.

Tilausta tehdessäsi tarvitset seuraavat tiedot:
(1) Tyyppinumero
(2) Sarjanumero
(3) Varaosanumero
(4) Lukumäärä

VIANETSINTÄOPAS

ONGELMA: Moottori ei käynnisty.

1. Seuraa tämän oppaan kohdassa “Moottorin käynnistäminen” annettuja ohjeita.
2. Mallit, joissa sähkökäynnistys: puhdista akun navat. Kiristä kaapelit.
3. Tarkista, etteivät johdot ole löystyneet. Kiristä päätekytkimet. (Katso johtokaavio.)
4. Tyhjennä polttoainesäiliö. Puhdista polttoainejohdot. Vaihda polttoaineensuodatin.
5. Irrota sytytystulppa/–tulpat. Siirrä kaasuvipu “HIDAS”–asentoon. Käännä virta–avain “KÄYNNISSÄ”–asentoon. Yritä käynnistää moottori useamman kerran. Asenna sytytystulppa takaisin paikoilleen.
6. Vaihda sytytystulppa uuteen.
7. Säädä kaasutinta.

ONGELMA: Moottori ei pyöri.

1. Seuraa tämän oppaan kohdassa “Moottorin käynnistäminen” annettuja ohjeita.
2. Mallit, joissa sähkökäynnistys: Lataa akku.
3. Vaihda sulake.
4. Tarkista johdot, etteivät ne ole vioittuneet tai löystyneet. Korjaa vioittuneet johdot.
5. Mallit, joissa sähkökäynnistys: vaihda solenoidi. Mallit, joissa vetokäynnistys: vaihda moduuli.

ONGELMA: Moottorin käynnistyminen on vaikeaa.

1. Säädä kaasutinta.
2. Vaihda sytytystulppa uuteen.
3. Vaihda polttoaineensuodatin.

ONGELMA: Moottori käy epätasaisesti tai siitä häviää veto.

1. Tarkista öljyt.
2. Puhdista ilmansuodatin.
3. Puhdista ilmanottoaukko.
4. Vaihda sytytystulppa.
5. Moottori tekee liikaa töitä. Käytä pienempää vaihdetta.
6. Säädä kaasutinta.
7. Vaihda polttoaineensuodatin.

ONGELMA: Moottori käy epätasaisesti suuremmilla nopeuksilla.

1. Vaihda sytytystulppa.
2. Säädä kaasuvipua.
3. Puhdista ilmansuodatin.
4. Vaihda polttoaineensuodatin.

ONGELMA: Moottori pysähtyy, kun terät kytketään käyntiin.

1. Tarkista johdot, etteivät ne ole vioittuneet tai löystyneet. Korjaa vioittuneet johdot.
2. Ruohonkeräyssäiliö täytyy olla asennettuna (koskee vain mallia, jossa on takasyöttöinen ruohonkeräyssäiliö).

ONGELMA: Moottori pysähtyy rinteillä ajettaessa.

1. Aja rinteitä ylös ja alas, älä koskaan rinteen poikki sivusuunnassa.

ONGELMA: Moottori ei käy tyhjäkäynnillä.

1. Vaihda sytytystulppa.
2. Puhdista ilmansuodatin.
3. Säädä kaasutinta.
4. Säädä kaasuvipua.
5. Tyhjennä polttoainesäiliö. Puhdista polttoainejohdot. Vaihda polttoaineensuodatin.

ONGELMA: Moottorin kuumentuessa se menettää tehonsa.

1. Puhdista ilmanottoaukko.
2. Tarkista öljyt.
3. Säädä kaasutinta.
4. Vaihda polttoaineensuodatin.

ONGELMA: Liiallinen tärinä.

1. Vaihda terä.
2. Tarkista moottorin pulttien kireys.
3. Pienennä rengaspaineita.
4. Säädä kaasutinta.
5. Tarkista hihnojen ja vetopyörien kunto. Uusi vahingoittuneet osat.

ONGELMA: Ruoho ei poistu koneesta kunnolla.

1. Sammuta moottori. Puhdista leikkuuyksikkö
2. Lisää leikkuukorkeutta.
3. Vaihda tai teroita terä(t).
4. Käytä hitaampaa vaihdetta.
5. Siirrä kaasuvipu “NOPEA”–asentoon.
6. Vaihda terän ohjauspyörän jousi.
7. Puhdista jatkoputki ja liitinputki (koskee vain mallia, jossa on takasyöttöinen ruohonkeräyssäiliö).

ONGELMA: Leikkuuyksikkö ei leikkaa tasaisesti.

1. Tarkista rengaspaineet.
2. Säädä leikkuuyksikön asentoa.
3. Tarkista etuakseli. Löysää akselin pulttia/pultteja, jos akseli ei liiku vapaasti.

ONGELMA: Terät eivät pyöri.

1. Tarkista leikkurin käyttöhihna. Varmista, että hihna on asennettu oikein.
2. Vaihda leikkurin käyttöhihna.

ONGELMA: Ajoneuvo ei liiku, kun kytkin on päällä.

1. Tarkista ajoneuvon käyttöhihna. Varmista, että hihna on asennettu oikein.
2. Säädä kytkintä.
3. Vaihda ajoneuvon käyttöhihna.

ONGELMA: Ajoneuvo liikkuu hitaammin tai pysähtyy, kun kytkin on päällä.

1. Säädä kytkintä.
2. Vaihda ajoneuvon käyttöhihna.

ONGELMA: Vapautettaessa kytkin– ja jarrupoljin kuuluu hihnan ääni.

1. Satunnainen hihnan ääni ei vaikuta laitteen toimintaan. Jos hihnan ääni on jatkuvaa, tarkista sen reititys. Varmista, että hihna on kaikkien hihnanohjaimien sisällä.
2. Jos ääni on jatkuvaa, säädä kytkintä.

ONGELMA: Takapyörät pyörivät epätasaisella alustalla.

1. Tarkista etuakseli. Löysää akselin pulttia/pultteja, jos akseli ei liiku vapaasti.

ONGELMA: Vaihteiden vaihtaminen on vaikeaa moottorin ollessa käynnissä ja kytkimen ollessa päällä.

1. Tarkista kytkimen säätö varmistaaksesi, että käyttöhihna pysähtyy, kun kytkinpoljin on painettu alas ja vaihteisto on vapaalla (N).
2. Tarkista vaihteiston käyttöhihnan ympärillä olevat hihnanohjaimet. Varmista, että hihnanohjaimet eivät kosketa hihnapyörää.

CONTENIDO

SIMBOLOS INTERNACIONALES	**92**
INFORMACION PARA EL PROPIETARIO	**93**
INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO	**93**
MONTAJE	**94**
OPERACION	**96**
MANTENIMIENTO	**97**
LOCALIZACION DE AVERIAS	**101**

MURRAY, INC.

GARANTIA LIMITADA DE DOS AÑOS

Murray, Inc. le garantiza al comprador original que esta unidad estará libre de defectos en el material y en la mano de obra bajo uso y servicio normales durante el período de **Dos (2) Años** a partir de la fecha de compra. Sin embargo, esta garantía no cubre motores, accesorios (por ejemplo, quitanieves, cuchillas para el mismo, bolsas recogedoras de hierba y arados), transmisiones, baterías, ejes transversales ni Partes de desgaste normal (con excepción a las indicadas abajo), puesto que los fabricantes de estas partes proveen sus propias garantías y ofrecen servicio por medio de sus centros de servicio autorizados. Para obtener más información sobre estas partes en particular, consulte las garantías correspondientes. Si no sabe si su unidad contiene o está equipada con una o más de estas partes, consulte con su vendedor antes de realizar la compra. De acuerdo con los términos y condiciones especificados en esta Garantía Limitada, repararemos o reemplazaremos, a nuestro criterio, cualquier parte cubierta bajo esta Garantía Limitada durante su vigencia, sin costo alguno al comprador original.

En el caso de que la batería se encuentre defectuosa dentro del período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra, nosotros la cambiaremos sin cargo alguno. Si la batería se encuentra defectuosa después del período de (90) días, pero dentro del período de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de compra, nosotros la cambiaremos por la mitad (1/2) del precio de venta al detalle en el momento de su devolución.

Las Partes de desgaste normal son correas, cuchillas, adaptadores de cuchilla, neumáticos, faros delanteros y cubiertas de asiento. Se garantiza que estas partes estarán libres de defectos en el material y en la mano de obra cuando se entreguen con el producto. Cualquier reclamo con respecto a la reparación o sustitución de alguna Parte de desgaste normal, debe ser efectuado dentro del período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra. No se considerará ningún reclamo debido al uso negligente, maltrato o abuso del material.

Esta **Garantía Limitada Murray, Inc. de Dos (2) Años** es su remedio exclusivo. Sin embargo, esta garantía se anulará o no será aplicada si se determina que la unidad ha sido estropeada, modificada, maltratada, abusada, alquilada o usada comercial y/o profesionalmente (es decir, no para uso residencial). Esta garantía no cubre ajustes mecánicos secundarios que no sean el resultado de defectos en el material o en la mano de obra. Para obtener información sobre este tipo de ajustes, consulte el Manual del Usuario.

Para hacer un reclamo bajo esta **Garantía Limitada Murray, Inc. de Dos (2) Años**, devuelva la unidad (o la parte defectuosa, si su devolución ha sido autorizada con anticipación) junto con su prueba de compra al Centro de servicio autorizado más cercano. Para localizar el Centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con el Distribuidor central de repuestos para su zona, indicado en la lista que está incluida con su unidad, o consulte los listados de las páginas amarillas de su guía telefónica local. Si usted devuelve la unidad completa, nosotros la repararemos. Si autorizamos la devolución de la parte defectuosa solamente, repararemos o cambiaremos la parte. En caso de que exista un defecto en la transmisión o en el diferencial (no un eje transversal), debe devolver la transmisión o el diferencial completo, ya que ninguna parte contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Esta **Garantía Limitada Murray, Inc. de Dos (2) Años** le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían de estado a estado. **Esta Garantía Limitada es la única proporcionada al comprador en lugar de cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización y la de adecuación a un propósito especial.** Si usted precisa más información sobre el contenido de esta garantía, o si requiere asistencia para obtener algún servicio, escriba a:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

SIMBOLOS INTERNACIONALES

IMPORTANTE: Los siguientes símbolos están ubicados en su unidad o indicados en la información impresa que está incluida con el producto. Antes de usar la unidad, debe familiarizarse con el significado y propósito de cada símbolo.

NOTA: Las ilustraciones y símbolos comienzan en la página 2.

Símbolos de seguridad *(Figura 35)*

1 Advertencia

2 IMPORTANTE: Lea el Manual del Usuario antes de operar esta máquina.

3 ADVERTENCIA: Objetos pueden ser lanzados de la máquina. Opere a una distancia segura de otras personas. Lea el Manual del Usuario antes de operar esta máquina.

4 ADVERTENCIA: No use esta máquina en cuestas de más de 10 grados.

5 PELIGRO: Mantenga a otras personas, particularmente niños, a una distancia segura de esta máquina.

6 PELIGRO: No pisar.

7 PELIGRO: Mantenga los pies y las manos a una distancia segura de la cuchilla en movimiento.

8 El nivel de potencia acústica propagado por el aire de 100 dB(A) está dentro de lo especificado en la Directiva 2000/14/CE.

9 PELIGRO: Desconecte el cable de la bujía antes de realizar cualquier reparación en la máquina.

10 ADVERTENCIA: Superficie caliente.

11 ADVERTENCIA: Tenga cuidado al conectar o desconectar los accesorios.

12 ADVERTENCIA: Puede lesionar gravemente la mano.

13 IMPORTANTE: Para nivelar la plataforma, siga las instrucciones en el Manual del Usuario

14 ADVERTENCIA: Manténgase a una distancia prudente de la cuchilla del cortacésped mientras en motor está en marcha.

Símbolos de control y funcionamiento *(Figura 36)*

1 Arranque del motor

2 Faros

3 Motor en marcha

4 Parada del motor

5 Motor en marcha

6 Freno

7 Freno de mano

8 Embrague

9 Marcha lenta

10 Marcha rápida

11 Cebador

12 Aceite

13 Dirección de rotación de la cuchilla

14 Levantar

15 Combustible

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Valores de emisión de vibraciones especificados según la Directiva 98/37/CE.
Emisión de vibraciones según BS EN 1032: Asiento 1,3 m/s^2
Pisadera derecha 0,73 m/s^2, Pisadera izquierda 1,04 m/s^2
Emisión de vibraciones según BS EN 1033: Volante 1,82 m/s^2
Los valores fueron determinados con el operador en la posición de operación y la máquina de forma estacionaria sobre un área de hormigón, funcionando a 2750 min–1.

El nivel de potencia acústica propagado por el aire de 100 dB(A) está dentro de lo especificado en la Directiva 2000/14/CE.
Niveles de presión acústica a la posición del operador 85 dB.
Los valores fueron determinados al oído de acuerdo con las especificaciones de EN 836/A2:2001.

INFORMACION PARA EL PROPIETARIO

Conozca su producto: Si usted entiende el funcionamiento de la unidad, obtendrá de ésta el mejor rendimiento. A medida que vaya leyendo este manual, compare las ilustraciones con la unidad. Aprenda la ubicación y la función de los controles. Para prevenir accidentes, siga las instrucciones de operación y las reglas de seguridad. Guarde este manual para referencias futuras.

ADVERTENCIA: Preste atención a este símbolo, le indica precauciones de seguridad. Este símbolo indica: "¡Atención! ¡Esté alerta! Su seguridad está en peligro."

Responsabilidad del propietario

ADVERTENCIA: Esta máquina para cortar el césped puede amputarle manos y pies, y puede lanzar objetos con mucha fuerza. El no seguir las instrucciones de seguridad podría ocasionar lesiones graves o la muerte al operador o a personas a su alrededor.

Es la responsabilidad del propietario seguir las instrucciones enumeradas a continuación.

INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO

Para tractores cortacésped de cuchilla giratoria

Instrucciones generales

1. Lea las instrucciones con cuidado. Familiarícese con los controles y el uso apropiado del equipo.
2. Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones usen el tractor cortacésped. Pueden existir reglamentos locales que limiten la edad del operador.
3. Nunca corte el césped cuando hayan personas cerca de usted, especialmente niños y mascotas.
4. Siempre recuerde que el operador o usuario es el responsable por accidentes o situaciones peligrosas que ocurran a otras personas y a su propiedad.
5. No monte a nadie con usted.
6. Todos los usuarios de esta unidad deberían consultar y obtener instrucción práctica y profesional. Esta instrucción debe enfatizar:
   a. lo importante que es tener cuidado y prestar atención cuando se trabaja con tractores cortacésped;
   b. que el control de un tractor que se desliza por una cuesta no podrá recuperarse aplicando el freno. Los motivos principales de la pérdida de control son:
      - insuficiente tracción en las ruedas;
      - manejar a mucha velocidad;
      - aplicación inadecuada de los frenos;
      - tipo de tractor inapropiado para la tarea;
      - falta de conocimiento de los efectos producidos por las condiciones del terreno, especialmente las cuestas;
      - enganche y distribución de la carga incorrectos.

Preparación

1. Mientras corta el césped, use siempre calzado fuerte y pantalones largos. No opere este equipo si está descalzo o si lleva sandalias.
2. Inspeccione cuidadosamente el área donde se usará el equipo y quite todos los objetos que pueden ser lanzados por la máquina.
3. **ADVERTENCIA – La gasolina es sumamente inflamable.**
   a. Almacene el combustible en recipientes designados específicamente para este propósito.
   b. Reabastezca la unidad al aire libre solamente y no fume mientras reabastece.
   c. Añada el combustible antes de hacer arrancar el motor. Nunca retire la tapa del tanque de combustible ni añada gasolina cuando el motor está encendido o está caliente.
   d. Si se derrama gasolina, no intente hacer arrancar el motor pero mueva la máquina del área donde se derramó la gasolina. Evite la generación de chispas hasta que los vapores de la gasolina se hayan disipado.
   e. Coloque y asegure en su lugar la tapa del tanque de gasolina y las de los recipientes.
4. Reemplace los silenciadores defectuosos.
5. Antes de usar la máquina, siempre inspecciónela visualmente para ver que las cuchillas, los pernos de las mismas y el conjunto para cortar no estén gastados. Reemplace en conjunto las cuchillas y los pernos gastados para asegurar una distribución equilibrada.
6. En máquinas con múltiples cuchillas, tenga cuidado pues al girar una de las cuchillas puede hacer que giren también las otras cuchillas.

Operación

1. No haga funcionar el motor en un local cerrado donde las emanaciones peligrosas de monóxido de carbono se puedan acumular, presentando así un peligro grave.
2. Corte el césped a la luz del día o con muy buena iluminación artificial.
3. Antes de intentar hacer arrancar el motor, desenganche todos los embragues de aditamentos de la cuchilla y ponga el cambio en neutro.
4. No use la máquina en cuestas de más de 10 grados.
5. Recuerde que no existe tal cosa como una cuesta "no peligrosa". El conducir la máquina por cuestas con hierba requiere mucho cuidado y concentración. Para no volcarse:
   a. cuando esté subiendo o bajando una cuesta, no pare o arranque repentinamente;
   b. aplique el embrague lentamente, mantenga la máquina siempre en cambio, especialmente en las bajadas;
   c. la velocidad de la máquina debe mantenerse baja en las cuestas y durante las vueltas cerradas;
   d. esté alerta por áreas de terreno levantado o ahuecado y por otros peligros ocultos;
   e. nunca corte el césped a lo largo de la cuesta, a menos que la cortadora esté diseñada para este propósito.
6. Tenga cuidado al remolcar cargas o cuando esté usando equipo pesado.
   a. Use solamente puntos de enganche de barra de tracción aprobados.
   b. Limite las cargas sólo a las que usted puede controlar con seguridad.
   c. No doble muy cerrado. Tenga cuidado al echar marcha atrás.
   d. Use contrapesos o pesos en las ruedas cuando sea sugerido en el Manual del Usuario.
7. Tenga cuidado con el tráfico cuando esté cruzando o esté cerca de la calzada.
8. Detenga el movimiento de las cuchillas antes de cruzar por superficies que no tengan hierba.
9. Cuando use cualquier aditamento, nunca deje que la descarga del material vaya en dirección a personas que puedan estar cerca, ni permita a nadie cerca de la máquina mientras ésta está funcionando.
10. Nunca maneje el tractor cortacésped si éste tiene guardas o protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad en su lugar.
11. No cambie los ajustes del regulador de velocidad, ni acelere demasiado. El operar un motor a velocidad excesiva puede aumentar el peligro de sufrir lesiones graves.
12. Antes de dejar su posición como operador
    a. desenganche la toma de fuerza y baje los aditamentos;
    b. cambie a neutro y enganche el freno de mano;
    c. apague el motor y saque la llave.
13. Desenganche la toma de fuerza de los aditamentos, apague el motor y desconecte el cable o cables de la bujía o bujías o saque la llave de encendido:
    a. antes de quitar las obstrucciones o destupir el deflector;
    b. antes de revisar, limpiar o reparar el tractor cortacésped;
    c. después de golpear algún objeto extraño. Inspeccione el tractor cortacésped por si hubiera sufrido algún daño y haga las reparaciones necesarias antes de rearrancar y operar el equipo;
    d. si la máquina empieza a vibrar de manera anormal (revísela inmediatamente).
14. Desenganche la toma de fuerza de los aditamentos cuando use el tractor sin cortar el césped o cuando no lo esté usando.
15. Apague el motor y desenganche la toma de fuerza del aditamento
    a. antes de reabastecer;
    b. antes de quitar la bolsa recogedora de hierba;
    c. antes de hacer ajustes a la altura de corte, a menos que los ajustes puedan ser hechos desde la posición del operador.
16. Reduzca el ajuste del acelerador durante el cambio descendente, y si el motor está provisto de una válvula de cierre, utilícela para cerrar el paso del combustible cuando termine de cortar el césped.
17. Antes y durante la marcha atrás, mire **hacia atrás y hacia abajo** para cerciorarse de que no hay niños detrás de la máquina.
18. Ponga mucho cuidado cuando se esté acercando a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan impedir la visión.

Mantenimiento y Almacenamiento

1. En máquinas con múltiples cuchillas, tenga cuidado ya que el hacer girar una de las cuchillas puede hacer que giren las otras.
2. Cuando deba estacionar, almacenar o dejar la máquina desatendida, baje el cárter del cortacésped, a menos que se use un dispositivo de cierre mecánico.
3. Mantenga apretadas las tuercas, pernos y tornillos para asegurar que el equipo está en condiciones satisfactorias para el uso seguro.
4. Nunca guarde el tractor dentro de una construcción en donde los vapores inflamables puedan alcanzar una llama o chispa.
5. Antes de guardar la unidad en cualquier local cerrado, primero deje que el motor se enfríe.
6. Para reducir el peligro de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimiento de la batería y el área de almacenamiento de gasolina libres de hierba, hojas o mucha grasa.
7. Revise frecuentemente el recogedor de hierba por si estuviera gastado o deteriorado.
8. Por motivos de seguridad, sustituya las partes gastadas o dañadas.
9. Si debe vaciar el tanque de gasolina, hágalo a la intemperie.

MONTAJE

Todos los sujetadores se encuentran en la bolsa de piezas. No descarte ninguna pieza ni material hasta que la unidad esté montada por completo.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier montaje o mantenimiento al cortacésped, desconecte el cable de la bujía.

NOTA: Cuando se refiere a la ubicación de ciertas partes en este Manual, será en relación al lado izquierdo o derecho del operador si éste estuviera sentado en la máquina.

NOTA: Las ilustraciones y símbolos comienzan en la página 2.

NOTA: Para ensamblar las siguientes partes que vienen sueltas, use los sujetadores que se muestran en su tamaño real en la figura 37.

Montaje de las ruedas delanteras *(Figura 1)*

NOTA: Para elevar la parte delantera del tractor, use un pedazo de madera de aproximadamente 4 pies (1,25 metros) de largo. Si no puede obtener la madera, puede levantar el tractor con la ayuda de otra persona. Tenga cuidado de no dejar caer el tractor.

1. Levante la parte delantera del tractor y apóyelo con un soporte (pedazo de madera).
2. Asegúrese de que el **vástago de válvula (2)** esté orientado hacia la parte de afuera del tractor. Deslice la **rueda delantera (1)** en el **husillo de rueda (3)**.
3. Sujete cada **rueda delantera (1)** usando la **arandela (4), arandela (7)** y el **pasador (5)**. Separe y doble los extremos del **pasador (5)** para sujetar la **rueda delantera (1)** en el **husillo de rueda (3)**.
4. Después de montar las **ruedas delanteras (1)**, baje el tractor del soporte. Haga rodar el tractor de la caja.
5. Si su tractor está equipado con **tapacubos (6)**, móntelos. Asegúrese de que los **tapacubos (6)** estén bien apretados en posición con las **arandelas (4)**.

Verificación de la presión de aire de los neumáticos

Compruebe la presión de aire de los neumáticos. Si la presión de aire es muy alta, el tractor no marchará de modo uniforme. Además, una presión de aire inapropiada hará que el nivel de corte no sea parejo. La presión de aire correcta es: Ruedas delanteras 0,97 BAR (14 PSI); ruedas traseras 0,69 BAR (10 PSI). Los neumáticos fueron sobreinflados en la fábrica para el envío.

Comprobación del nivel del cárter del cortacésped

Compruebe que el nivel de corte todavía está correcto. Después de segar una pequeña sección del césped, examine el área cortada. Si el corte no es parejo, consulte las instrucciones sobre “Nivelación del cárter del cortacésped” en la sección de Mantenimiento de este manual.

Instalación del asiento *(Figura 2)*

1. Retire cuidadosamente el **asiento (1)** de la bolsa plástica**.**
2. Alinee los agujeros de la **bisagra del asiento (2)** con los agujeros en el **asiento (1)**. Use los **sujetadores (4)** y **(5)** para fijar el **asiento (1)** a la **bisagra de asiento (2).**
3. Compruebe la posición de operación del **asiento (1).** Si es necesario ajustar el **asiento (1)**, suelte los dos **pernos de mariposa (5)**. Para ajustar el **asiento (1)**, deslícelo hacia adelante o hacia atrás por las **ranuras de ajuste del asiento (3).** Luego apriete los **pernos de mariposa (5).**

Montaje del volante *(Figura 3)*

1. Asegúrese de que las ruedas estén orientadas hacia adelante.
2. Deslice la **cubierta (3)** sobre la **columna de dirección (2)**. Asegúrese de que el aro de la **cubierta (3)** quede arriba.
3. Deslice el **volante (1)** sobre la **columna de dirección (2).**
4. Monte el **volante (1)** al **poste de dirección (2)** con el **tornillo (4)** y la **arandela (6).**
5. En algunos modelos, se incluye una etiqueta **(7)** *opcional* en la bolsa de piezas. Coloque la **etiqueta (7)** en el centro del **volante (1).**

Cómo ensamblar la bolsa recogedora de hierba

1. ***(Figura 5)*** Deslice el **tubo superior (1)** hacia el **bastidor (2)**. Asegúrese de que las **manijas (3)** en el **tubo superior (1)** y en el **bastidor (2)** queden en la parte de arriba.
2. Monte las **riostras (4)** a la parte *INTERNA* de las **lengüetas de montaje (5)** con el **perno (6)** y la **tuerca (7)**. Asegúrese de que la cabeza del **perno (6)** quede en la parte de afuera y que la **tuerca (7)** quede fija contra la **riostra (4).**
3. ***(Figura 6)*** Deslice el **ensamblado del bastidor (8)** dentro de la **bolsa recogedora de hierba (9)**. Compruebe que la **presilla de Velcro (10)** quede en la parte de arriba.
4. ***(Figura 7)*** Abra la **presilla de Velcro (10)**. Deslice el **asa (3)** a través de la abertura y asegúrela fijando la **presilla de Velcro (10)** debajo del **asa (3).**
5. Monte los **clips (11)** al **ensamblado del bastidor (8)**.

Cómo montar la bolsa recogedora de hierba

1. ***(Figura 8)*** Use las **asas (3)** para levantar el ensamblado de la bolsa recogedora de hierba.
2. ***(Figura 9)*** Monte la parte superior del **ensamblado de la bolsa recogedora de hierba (12)** en las **bisagras de la placa trasera (13)**.
3. ***(Figura 8)*** Cuando esté montando la parte superior de la **bolsa recogedora de hierba (9),** sostenga la parte inferior de la **bolsa recogedora de hierba (9)** un poquito distante de la **placa trasera (14).**
4. ***(Figura 10)*** Luego, baje la **bolsa recogedora de hierba (9)** hasta que la parte inferior quede contra la placa trasera.
5. ***(Figura 9)*** Empuje hacia abajo el asa trasera. Un **muelle sujetador (15)** que se encuentra en la placa trasera, sujetará la parte inferior del **ensamblado de la bolsa recogedora de hierba (12)**.

Batería que no requiere mantenimiento *(Figura 4)*

IMPORTANTE: Antes de conectar los cables a la batería, verifique la fecha de la batería. Esta fecha le indicará si es necesario cargar la batería.

1. Revise la parte superior de la **batería (1)** para la ubicación de la fecha de la batería**.**
2. Si la **batería (1)** fue puesta en servicio *antes* de la fecha, pueden conectarse los cables sin tener que cargar la **batería (1)**. Vea “Conexión de los cables de la batería”.
3. Si la **batería (1)** fue puesta en servicio *después* de la fecha, será necesario cargar la **batería (1)**. Vea “Carga de la batería”.

Carga de la batería *(Figura 4)*

ADVERTENCIA: No fume durante el proceso de carga. La batería no debe ser expuesta a chispas. Los gases emitidos del ácido de la batería son potencialmente explosivos.

1. Desmonte la **batería (1)** y la **bandeja de batería (3).**
2. Quite las tapas protectoras de los terminales de la batería.
3. Use un cargador de baterías de 12 voltios para cargar la **batería (1)**. Cargue a una intensidad de carga de 6 amperios por una hora. Si usted no dispone de un cargador de baterías, deje que un centro de servicio autorizado cargue la batería.
4. Vuelva a montar la **batería (1)** y la **bandeja de batería (3)**. Verifique que el **terminal positivo (+) (4)** se encuentre en el lado izquierdo.

Conexión de los cables de la batería *(Figura 4)*

ADVERTENCIA: Para evitar la genera ción de chispas, conecte primero el cable rojo al terminal positivo (+) antes de conectar el cable negro.

1. Quite las tapas protectoras de los terminales de la batería.
2. Deslice la **cubierta de terminal (2)** sobre el **cable rojo (5).** Conecte el **cable rojo (5)** al **terminal positivo (+) (4)** usando los **sujetadores (6)** y **(7).**
3. Conecte el **cable negro (8)** al **terminal negativo (–)** usando los **sujetadores (6)** y **(7).**

Preparación del motor

NOTA: El motor fue enviado de la fábrica lleno de aceite. Verifique el nivel de aceite y rellene el depósito según sea necesario.

Consulte las instrucciones del fabricante del motor para determinar qué tipo de gasolina y aceite debe usar. Antes de utilizar la unidad, lea toda la información sobre seguridad, operación, mantenimiento y almacenamiento.

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del fabricante para verificar el tipo de gasolina y aceite que debe usar. Siempre use un bidón seguro de gasolina. No fume mientras reabastece. No llene el tanque dentro de un local cerrado. Antes de reabastecer, apague el motor. Deje que éste se enfríe por unos cuantos minutos.

¡Importante! Antes de usar el tractor cortacésped:

- ❒ **Compruebe el nivel de aceite.**
- ❒ **Llene el tanque con gasolina.**
- ❒ **Compruebe el nivel del cárter del cortacésped.**
- ❒ **Compruebe la presión de aire de los neumáticos.**
- ❒ **Conecte los cables de la batería.**

OPERACION

NOTA: Las ilustraciones y símbolos comienzan en la página 2.

Ubicación de los controles *(Figura 13)*

Palanca de rotación de la cuchilla (1): Use esta palanca para accionar o detener la rotación de la cuchilla.

Pedal de embrague/freno (2): Este pedal tiene dos funciones. La primera función es la de embrague y la segunda es la de freno.

Interruptor de los faros (3): La posición de este interruptor se encuentra a mitad de vuelta del interruptor de encendido. Para usar los faros cuando el motor está encendido, ponga la llave en la posición de contacto de los faros.

Interruptor de encendido (3): Use el interruptor de encendido para arrancar y apagar el motor.

Palanca de cambios (4): La palanca de cambios sirve para cambiar la velocidad del tractor.

Palanca de elevación (5): Use la palanca de elevación para variar la altura de corte.

Freno de mano (6): Use esta palanca para enganchar el freno al estacionar el tractor.

Palanca del acelerador (7): Use esta palanca para aumentar o reducir la velocidad del motor.

Uso de la palanca del acelerador *(Figura 13)*

Use el **control del acelerador (7)** para aumentar o reducir la velocidad del motor.

1. La posición FAST (velocidad alta) está marcada con un detenedor. Durante el uso normal y cuando se usa una bolsa recogedora de hierba, ponga el acelerador en la posición FAST. Operando el motor en esta posición (FAST) asegurará una carga óptima de la batería y evitará el recalentamiento del motor.
2. El regulador de velocidad del motor se ajusta en la fábrica para asegurar un rendimiento óptimo. No ajuste el regulador para aumentar la velocidad del motor.

Uso de la palanca de rotación de la cuchilla *(Figura 13)*

Use la **palanca de rotación de la cuchilla (1)** para accionar la cuchilla o cuchillas.

1. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la **palanca de rotación de la cuchilla (1)** esté en la posición DISENGAGE (desenganchada).
2. Para accionar la cuchilla, mueva la **palanca de rotación de la cuchilla (1)** a la posición ENGAGE (enganchada).

   NOTA: Si se apaga el motor al enganchar la cuchilla, significa que el interruptor (sensor detector) del asiento está desactivado. Procure sentarse en el medio del asiento.

3. Para detener el movimiento de la cuchilla, mueva la **palanca de rotación de la cuchilla (1)** a la posición DISENGAGE. Manténgase sentado en la posición de operación hasta que se pare la cuchilla.
4. Antes de cruzar la acera o la calle con el tractor, ponga la **palanca de rotación de la cuchilla (1)** en la posición DISENGAGE.

ADVERTENCIA: Cuando el motor esté funcionando, mantenga las manos y los pies alejados de la cuchilla, la abertura del deflector y el cárter del cortacésped.

Uso de la palanca de cambios *(Figura 13)*

Para cambiar la velocidad o dirección de la unidad, siga los pasos indicados a continuación.

ADVERTENCIA: Antes de accionar la palanca de cambios, presione a fondo el pedal de embrague/freno para detener la unidad. Si el tractor no está parado puede dañarse la caja de cambios.

1. Presione a fondo el **pedal de embrague/freno (2)** para detener la unidad. Mantenga el pedal presionado.
2. Mueva la **palanca del acelerador (7)** a la posición SLOW (marcha lenta).
3. Para mover hacia adelante, mueva la **palanca de cambios (4)** a la posición de marcha adelante. Para mover hacia atrás, mueva la **palanca de cambios (4)** a la posición Reverse (marcha atrás).
4. Suelte lentamente el **pedal de embrague/freno (2)**. No presione el pedal.
5. Mueva la **palanca del acelerador (7)** a la posición FAST (marcha rápida).

Uso del freno de mano *(Figura 13)*

1. Presione a fondo el **pedal de embrague/freno (2)**.
2. Levante (enganche) el **freno de mano (6).**
3. Quite su pie del **pedal de embrague/freno (2)** y suelte el **freno de mano (6)**. Verifique que el tractor esté detenido.
4. Para desenganchar el **freno de mano (6)**, presione a fondo el **pedal de embrague/freno (2)**. El freno se soltará automáticamente.

ADVERTENCIA: Antes de dejar la posición de operación, mueva la palanca de cambios a la posición Neutro (N). Enganche el freno de mano. Mueva la palanca de rotación de la cuchilla a la posición DISENGAGE. Apague el motor y saque la llave de encendido.

Ajuste de la altura de corte *(Figura 13)*

Para ajustar la altura de corte, suba o baje la **palanca de elevación (5)** como se describe a continuación.

1. Mueva la **palanca de elevación (5)** hacia adelante para bajar el cárter del cortacésped y hacia atrás para subirlo.
2. Antes de conducir la máquina por la acera o la calle, mueva la **palanca de elevación (5)** hacia atrás a la posición más alta y mueva la **palanca de rotación de la cuchilla** a la posición DISENGAGE.

Parada de la unidad *(Figura 13)*

1. Para detener la unidad, presione a fondo el **pedal de embrague/freno (2)**. Mantenga el pedal presionado.
2. Mueva la **palanca de rotación de la cuchilla (1)** a la posición DISENGAGE.
3. Mueva la **palanca de cambios (4)** a la posición NEUTRO.
4. Enganche el **freno de mano (6)**.

ADVERTENCIA: Verifique que el tractor esté inmovilizado.

5. Mueva la **palanca del acelerador (7)** a la posición SLOW.
6. Para apagar el motor, ponga la **llave de encendido (3)** en la posición OFF. Saque la llave.

Manejo de la unidad sin segar

Para conducir el tractor sin utilizar la función de segar, siga los pasos a continuación.

1. Mueva la palanca de rotación de la cuchilla a la posición DISENGAGE.
2. Mueva la palanca de elevación a la posición más alta.
3. Mueva la palanca del acelerador a una posición entre SLOW y FAST.
4. Para incrementar la velocidad, mueva la palanca de cambios a una velocidad más alta.

Operación del cárter del cortacésped

IMPORTANTE: Cuando use el cárter del cortacésped, coloque siempre la palanca del acelerador en la posición FAST.

1. Arranque el motor.
2. Mueva la palanca de elevación a la altura de corte deseada. Si la hierba está alta o muy gruesa, córtela primero con el cárter en su altura máxima y luego con el cárter en una posición más baja.
3. Mueva la palanca del acelerador a la posición SLOW.
4. Mueva lentamente la palanca de rotación de la cuchilla a la posición ENGAGE.
5. Presione a fondo el pedal de embrague/freno.
6. Mueva la palanca de cambios a uno de los ajustes de velocidad.

   NOTA: Si la hierba está alta o si está usando un recogedor de hierba, mueva la palanca de cambios a la velocidad más baja.

7. Suelte lentamente el pedal de embrague/freno.
8. Mueva la palanca del acelerador a la posición FAST. Para aumentar o reducir la velocidad, detenga el tractor y mueva la palanca de cambios a otro ajuste de velocidad.
9. Compruebe que el nivel de corte todavía está correcto. Después de segar una pequeña sección del césped, examine el área cortada. Si el corte no es parejo, consulte las instrucciones sobre “Nivelación del cárter del cortacésped” en la sección de Mantenimiento de este manual.

ADVERTENCIA: Para mayor control de la unidad, seleccione una velocidad prudente.

Operación en las cuestas

ADVERTENCIA: No utilice el tractor en una cuesta tan escarpada que resulte imposible subirla en reversa. Nunca se debe conducir el tractor a lo largo de una cuesta.

1. Antes de usar el tractor en una cuesta, mueva la palanca de cambios a la velocidad más baja.
2. No debe parar el tractor ni cambiar de velocidad en una cuesta. Si es necesario parar, aplique el pedal de embrague/freno y enganche el freno de mano.
3. Antes de arrancar nuevamente, asegúrese de que la palanca de cambios se encuentre en la velocidad más baja. Mueva la palanca del acelerador a la posición SLOW. Suelte lentamente el pedal.
4. Si es necesario detener o arrancar el tractor en una cuesta, procure tener siempre suficiente espacio para que el tractor se mueva al soltar el freno y enganchar el embrague.
5. Debe tener mucho cuidado al cambiar de dirección en una cuesta. Siempre que esté en una cuesta o cuando cambie de dirección en ésta, debe mover la palanca del acelerador a la posición SLOW. Esto ayudará a evitar un posible accidente.

Cómo usar la bolsa recogedora de hierba

No utilice el tractor en una cuesta tan empinada que resulte imposible subirla en reversa. Nunca debe conducir el tractor a lo largo de una cuesta.

Operación

Para operar con la bolsa recogedora de hierba montada a la unidad, siga los pasos siguientes.

1. Encienda el motor.
2. Mueva la palanca de control de acelerador a la posición RÁPIDO.
3. Mueva la palanca de cambios a la posición FIRST (1). Para que se llene la bolsa recogedora de hierba, opere siempre la unidad a la velocidad más lenta.
4. Si la altura de la hierba es más de 3 1/2 pulgadas (9cm), corte el césped colocando el cárter en la posición más alta. Luego, baje el cárter del cortacésped y vuelva a cortar. También puede cortar de 1/2 a 2/3 del ancho completo del cárter del cortacésped.

Cómo destupir el tubo conector y el tubo de extensión

Si el **tubo conector** o el **tubo de extensión** se llenara de hierba, límpielo de la manera siguiente:

1. Mueva el control de rotación de cuchilla a la posición DISENGAGE.
2. Mueva la palanca de cambios a la posición neutro (N).
3. Ponga el freno de mano.
4. Pare el motor.
5. ***(Figura 8)*** Retire la **bolsa recogedora de hierba (9)**.
6. ***(Figura 11)*** Use una **rama (1)** larga para quitar los restos de hierba y basura del **tubo conector (2)** o del tubo de extensión.
7. Si debe retirar el conector, consulte “Cómo retirar el tubo conector” en la sección de mantenimiento.

Cómo vaciar la bolsa recogedora de hierba

1. Mueva el control de rotación de cuchilla a la posición DISENGAGE.
2. Mueva la palanca de cambios a la posición neutro (N).
3. Ponga el freno de mano.
4. ***(Figura 12)*** Levante la parte trasera de la **bolsa recogedora de hierba (9).**

Antes de arrancar el motor

Compruebe el nivel de aceite

NOTE: El motor fue enviado de la fábrica lleno de aceite. Compruebe el nivel de aceite. Rellene el depósito según sea necesario. Consulte las instrucciones del fabricante del motor para determinar qué tipo de gasolina y aceite debe usar.

1. Asegúrese de que la unidad esté situada sobre una superficie nivelada.

   NOTA: No revise el nivel de aceite cuando el motor está encendido.
2. Compruebe el nivel de aceite. Siga las instrucciones del fabricante del motor.
3. Añada aceite según sea necesario hasta que el nivel de aceite en la varilla indicadora llegue a la marca FULL (lleno). En la varilla está indicada la cantidad que debe añadir (ADD) para llegar a la marca FULL. No lo llene demasiado.

Reabastecimiento de gasolina

ADVERTENCIA: Use siempre un bidón seguro de gasolina. No fume mientras reabastece. No llene el tanque dentro de un local cerrado. Antes de reabastecer, apague el motor y deje que éste se enfríe por unos cuantos minutos.

(Figura 14) Llene el **tanque de combustible (1)** hasta la marca **FULL (2)** con gasolina regular sin plomo. No use gasolina súper sin plomo. Asegúrese de que la gasolina sea de buena calidad y que esté limpia. La gasolina con plomo aumentará la acumulación de depósitos y reducirá la vida útil de las válvulas del motor.

Arranque del motor

ADVERTENCIA: El sistema eléctrico cuenta con un sistema de detección del operador que incluye un sensor en el asiento. Los componentes del equipo de detección indican al sistema eléctrico si el operador está sentado. El sistema apagará el motor si el operador se levanta del asiento. Para su propia protección, asegúrese en todo momento del funcionamiento correcto de este sistema.

NOTA: El motor no arrancará hasta que aplique el pedal de embrague/freno y mueva la palanca de rotación de la cuchilla a la posición DISENGAGE.

1. Presione a fondo el pedal de embrague/freno . Mantenga el pedal presionado.
2. Mueva la palanca de cambios a la posición Neutro (N).
3. Asegúrese de que la palanca de rotación de la cuchilla esté en la posición DISENGAGE.
4. Mueva la palanca del acelerador a la posición CHOKE (cebador) o FAST (marcha rápida). Algunos modelos cuentan con una perilla de cebador. Si el suyo está provisto de una, tírela completamente hasta la posición CHOKE.
5. Ponga la llave de encendido en la posición START (arranque).

   NOTA: Si el motor no arranca después de cuatro o cinco intentos, mueva la palanca del acelerador a la posición FAST. Intente arrancar el motor nuevamente. Si aún no arranca, consulte la sección de SOLUCION DE AVERIAS.
6. Mueva lentamente la palanca del acelerador a la posición SLOW (marcha lenta).
7. Para arrancar un motor caliente, mueva la palanca del acelerador a una posición entre FAST y SLOW.

Consejos para el corte y la recolección

1. Para mejorar la presentación del césped, verifique el nivel de corte del cárter del cortacésped. Consulte “Nivelación del cárter del cortacésped” en la sección de Mantenimiento.
2. Para asegurar el nivel correcto de corte, compruebe que los neumáticos tengan una presión de aire adecuada.
3. Antes de cada uso, examine la cuchilla. Si ésta está doblada o dañada, cámbiela inmediatamente. Asegúrese también de que la tuerca que sujeta la cuchilla esté apretada.
4. Mantenga la cuchilla afilada. Cortar con una cuchilla gastada hará que los extremos de las briznas de hierba se tornen marrón.
5. Si la hierba está muy alta, haga dos pasos de corte para minimizar el esfuerzo del motor. Haga el primer corte con el cárter en su posición más alta y el segundo corte usando una posición más baja.
6. Opere el motor con la palanca del acelerador en la posición FAST y la palanca de cambios en primera o en segunda.
7. Para mejorar el rendimiento y la calidad del corte, mantenga la palanca de cambios a una velocidad baja.
8. Para un mejor desempeño, después de cada uso, limpie bien la parte superior y la parte inferior del cárter del cortacésped. Un cárter limpio ayudará a evitar incendios.

MANTENIMIENTO

NOTA: Las ilustraciones y símbolos comienzan en la página 2.

Recomendaciones generales

1. Es la responsabilidad del propietario la de mantener este producto en buen estado de funcionamiento. No sólo ayudará a extender la vida útil del mismo, sino que también es necesario para asegurar la validez de la garantía.
2. Examine la bujía y el freno de rueda. Engrase la unidad y limpie el filtro de aire una vez al año.
3. Examine los sujetadores. Asegúrese de que todos estén apretados.
4. Siga las instrucciones en la sección de Mantenimiento para asegurar una condición de operación óptima.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier inspección, ajuste o reparación a la unidad, desconecte el cable de la bujía. Esto se hace para evitar un arranque accidental del motor.

NOTA: El par de apriete se mide en sistema métrico en Nm (libras–pie). Esta medida indica cuán apretada debe estar una tuerca o un perno. El par de apriete se mide con una llave dinamométrica.

Cómo retirar el tubo conector

Para un buen rendimiento de la función recogedora de la hierba cortada, el tubo conector debe estar limpio y sin restos de hierba cortada o basura. Retire y limpie el **tubo conector** de la manera indicada a continuación.

Para retirar el tubo conector

1. Mueva el control de rotación de cuchilla a la posición DISENGAGE.
2. Mueva la palanca de cambios a la posición neutro (N).
3. Ponga el freno de mano.
4. Pare el motor.
5. Mueva la palanca de elevación a la posición de corte del medio.
6. ***(Figura 15 y Figura 16)*** Desconecte el **tirante de caucho (1)** del **pasador de cierre (2)** en el **tubo conector (3)**.

7. ***(Figura 17)*** Sujete las **asas (4).** Retire la **bolsa recogedora de hierba (5)**.
8. ***(Figura 18)*** Jale el **tubo conector (3)** a través del agujero en la **placa trasera (6)**.
9. Limpie el **tubo conector (3)** con agua y jabón.

Para instalar el tubo conector

1. ***(Figura 16 y Figura 18)*** Deslice el extremo con **reborde (7)** del **tubo conector (3)** a través del agujero en la **placa trasera (6)**.
2. ***(Figura 16)*** Deslice el extremo con **reborde (7)** del **tubo conector (3)** sobre el **tubo de extensión (8)**.
3. ***(Figura 15 y Figura 16)*** Conecte el **tirante de caucho (1)** al **pasador de cierre (2)** en el **tubo conector (3)**.
4. Instale la bolsa recogedora de hierba.

Inspección de la cuchilla *(Figura 19)*

ADVERTENCIA: Antes de inspeccionar o desmontar la cuchilla, desconecte el cable de la bujía. Si usted piensa que la cuchilla ha golpeado contra algún objeto, apague el motor. Examine la unidad por si hay algún daño. La hoja de la cuchilla está afilada. Para proteger sus manos, procure usar guantes u otro material protector cuando deba sujetar la cuchilla.

Para una operación más segura y eficiente, mantenga la **cuchilla (1)** afilada e inspecciónela a menudo por si existe algún daño. Examine la cuchilla para detectar desgaste excesivo, grietas u otro tipo de daño. Examine a menudo la **tuerca (3)** que sujeta la **cuchilla (1).** Procure mantener la **tuerca (3)** bien apretada. Si la cuchilla golpea algún objeto, apague el motor. Desconecte el cable de la bujía. Verifique que la cuchilla no se haya doblado y que no haya ningún otro daño. Examine el **adaptador de cuchilla (5)** por si hay daño. Antes de operar la unidad, reemplace cualquier pieza dañada con repuestos originales. Comuníquese con el centro de servicio autorizado cerca de usted. Cada tres años, haga que alguien capacitado inspeccione la cuchilla o reemplace una cuchilla gastada con una de repuesto original.

Desmontaje y montaje de la cuchilla *(Figura 19)*

1. Desmonte el cárter del cortacésped. Refiérase a las instrucciones en la sección “Desmontaje del cárter del cortacésped”.
2. Inmovilice la cuchilla con un pedazo de madera.
3. Quite la **tuerca (3)** que sujeta la **cuchilla (1)**.
4. Para sacar la **cuchilla (1)** del **ventilador impulsado por aire (8)**, retire los **sujetadores (9) y (10).**
5. Examine la **cuchilla (1)** y el **adaptador de cuchilla (5)** según especifican las instrucciones en “Inspección de la cuchilla”. Revise que el **ventilador impulsado por aire (8)** no esté dañado. Reemplace las **partes** excesivamente gastadas o dañadas con otras de repuesto original. Comuníquese con el centro de servicio autorizado en su área.
6. Limpie la parte superior y la parte inferior del cárter del cortacésped. Limpie el **ventilador impulsado por aire (8)**. Quite cualquier basura del mismo.
7. Ensamble la **cuchilla (1)** y el **ventilador impulsado por aire (8)** con los **sujetadores (9) y (10).** Apriete el **perno (9)** que sujeta la **cuchilla (1)** a un par de apriete de 6.8 N–m (5 libras–pie).
8. Monte la **cuchilla (1)** y el **adaptador de cuchilla (5)** al **mandril (6).**
9. Se debe montar la **cuchilla (1)** de tal manera que los **bordes levantados (hi–lift) (7)** queden hacia arriba. Si la **cuchilla** se monta al revés, ésta no cortará correctamente y puede causar un accidente.
10. Monte la **cuchilla (1)** usando las arandelas y la **tuerca (3)** originales. Asegúrese de que el borde exterior de la **arandela Belleville (cóncava) (2)** quede contra la **cuchilla (1)**.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la tuerca (3) que sujeta la cuchilla (1) esté apretada. Una tuerca o cuchilla suelta puede causar un accidente.

11. Apriete la **tuerca (3)** que sujeta la **cuchilla (1)** a un par de apriete de 41.5 N–m (30 libras–pie).
12. Instale el cárter del cortacésped. Vea “Desmontaje del cárter del cortacésped”.

Ajuste de la palanca de rotación de la cuchilla

ADVERTENCIA: Para evitar un accidente, la palanca de rotación de la cuchilla debe funcionar correctamente.

Normalmente, no se requiere ningún ajuste a la palanca de rotación de la cuchilla. Sin embargo, si disminuyen el rendimiento y la calidad del corte, haga los siguientes ajustes.

1. Al usar el cortacésped, asegúrese de que la palanca del acelerador esté en la posición FAST.
2. ***(Figura 20)*** Mueva la palanca de rotación de la cuchilla a la posición **DISENGAGE (1)**.
3. Apague el motor. Desconecte el cable de la bujía.
4. Examine la cuchilla. Esta debe mantenerse bien afilada. Cortar con una cuchilla gastada hará que los extremos de las briznas de hierba se tornen marrón.
5. ***(Figura 21)*** Desconecte el **resorte de transmisión de cuchilla (2)** de la **varilla de control de cuchilla (1)**. Coloque el **resorte de transmisión de cuchilla (2)** en el *agujero central* **(4)**. Esto aumentará la tensión en la correa de transmisión de la cuchilla**.**
6. Reconecte el cable a la bujía. Haga funcionar el cortacésped una distancia corta y reexamine la calidad del corte. Si es necesario reajustar el **resorte de transmisión de cuchilla (2)**, muévalo al *agujero inferior* **(5).**
7. Compruebe nuevamente la calidad del corte. Si no ha mejorado, cambie la correa de transmisión de la cuchilla**.** Vea “Cambio de la correa de transmisión de la cuchilla”. Si todavía existe el problema, lleve la unidad a un centro de servicio autorizado.
8. Mueva la palanca de rotación de la cuchilla a la posición DISENGAGE. Apague el motor.
9. ***(Figura 22)*** Compruebe el funcionamiento del freno de la cuchilla. Haga girar con la mano la **polea mandril (5)**. La **zapata de freno (7)** debe presionar firmemente contra la **polea mandril (5)**.

ADVERTENCIA: Si la zapata de freno (7) no presiona firmemente contra la polea mandril (5), lleve la unidad a un centro de servicio autorizado.

10. ***(Figura 20)*** Mueva la palanca de rotación de la cuchilla a la posición **ENGAGE (2).**
11. ***(Figura 22)*** Examine la zapata para el **freno de cuchilla (7)**. Si la zapata está excesivamente gastada o dañada, cambie el conjunto de zapata de freno. En un centro de servicio autorizado usted puede obtener asistencia y repuestos originales.
12. Conecte el cable de la bujía. Corte una pequeña sección del césped y verifique nuevamente el funcionamiento correcto de la palanca de rotación de la cuchilla.
13. Dentro de cinco segundos después de colocar la palanca de rotación de la cuchilla en la posición DISENGAGE, todo movimiento se detendrá. Si nota algún movimiento de la correa o si las cuchillas continúan girando, enganche y desenganche la palanca de rotación de la cuchilla unas cinco veces. Esto sirve para ”acondicionar” una correa nueva de transmisión de la cuchilla (es decir, quitar el exceso de goma). Si necesita ayuda, lleve la unidad a un centro de servicio autorizado.
14. ***(Figura 21)*** Si usted cambia la correa de transmisión de la cuchilla, coloque el **resorte de transmisión de cuchilla (2)** en el *agujero superior* **(3).**

Ajuste de la palanca de cambios *(Figura 30)*

Si la posición NEUTRO de la palanca de cambios no corresponde a la posición neutro de la caja de cambios, ajuste la palanca de cambios como se indica a continuación.

1. Apague el motor.
2. Desmonte la **tuerca de ajuste (2)** del **soporte de la palanca de cambios (3).**
3. Asegúrese de que la palanca de cambios se encuentre en la posición NEUTRO.
4. Empuje la unidad hacia adelante. Asegúrese de que la caja de cambios esté en la posición Neutro.
5. Para alinear la **tuerca de ajuste (2)** con el agujero en el **soporte de la palanca de cambios (3)**, dé vueltas a la **tuerca de ajuste (2).**
6. Conecte la **tuerca de ajuste (2)** al **soporte de la palanca de cambios (3)**.
7. Verifique que la posición NEUTRO en la palanca de cambios corresponda a la posición Neutro en la caja de cambios.

Comprobación y ajuste del embrague *(Figura 23)*

Si la correa de transmisión del tractor está suelta, el embrague se resbalará al subir una cuesta o al arrastrar una carga pesada. También es posible que la unidad no se mueva hacia adelante. Ajuste el embrague como se describe a continuación.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier inspección, ajuste o reparación a la unidad, desconecte el cable de la bujía. Esto se hace para evitar un arranque accidental del motor.

1. Examine bien la colocación de la correa de transmisión del tractor. Asegúrese de que la correa esté bien instalada y que quede dentro de todas las guías.
2. Desmonte el **pasador (1)**, la **arandela (2)** y el **resorte de freno (3)** de la **tuerca de ajuste (4).**

3. Desmonte la **tuerca de ajuste (4)** del **conjunto de la palanca de freno (5)** y el **soporte del freno de mano (6).**
4. Alinee el agujero de la **palanca de freno (5)** con el agujero de la **estructura**. Fije la **palanca de freno (5)** en posición con un **perno/pasador (7)** de 6 mm.
5. Tire de la varilla de embrague hasta que esté apretada. Gire la **tuerca de ajuste (4)** hasta que quepa por el agujero de la **palanca de freno (5)**.
6. Monte la **tuerca de ajuste (4)** al **soporte del freno de mano (6),** a la **palanca de freno (5)** y al **resorte de freno (3)**. Sujete la tuerca de ajuste con la **arandela (2)** y el **pasador (1)**.
7. Retire el **perno/pasador (7)** de 6 mm.
8. Si la correa todavía se desliza, aún después de ajustar el embrague, la correa de transmisión del tractor está gastada o dañada y tendrá que ser reemplazada. Vea “Cambio de la correa de transmisión del tractor”.

Comprobación y ajuste del freno de rueda *(Figura 24)*

Pise a fondo el pedal de embrague/freno. Enganche el freno de mano. Mueva la palanca de cambios a la posición Neutro (N). Empuje la unidad. Si las ruedas traseras giran, ajuste o reemplace las zapatas de freno. Realice el ajuste al **freno de rueda (1)** como se describe a continuación.

1. El **freno de rueda (1)** se encuentra a la derecha de la **caja de cambios (3).**
2. Asegúrese de que el freno de mano esté enganchado y que la palanca de cambios se encuentre en la posición Neutro (N). Gire la **tuerca hexagonal (2)** hacia la derecha hasta que no se observe ninguna rotación de las ruedas traseras al empujar la unidad.
3. Desenganche el freno de mano y empuje la unidad. Si el tractor no rueda, gire la **tuerca hexagonal (2)** hacia la izquierda hasta que la unidad ruede.
4. Enganche el freno de mano. Empuje la unidad. Si las ruedas traseras no giran, el **freno de rueda (1)** ha sido ajustado correctamente. Desenganche el freno de mano.

ADVERTENCIA: Si no puede ajustar correctamente el freno de rueda, cambie las zapatas de freno. Puede obtener repuestos y asistencia de un centro de servicio autorizado.

Desmontaje de la batería *(Figura 4)*

Para cargar o limpiar la **batería (1)**, desmonte primero la **batería (1)** de la unidad como se describe a continuación.

ADVERTENCIA: Para evitar la generación de chispas, desconecte primero el cable de batería negro (8) del terminal negativo (–) antes de desconectar el cable rojo (5).

ADVERTENCIA: La batería contiene ácido sulfúrico, una sustancia muy peligrosa para la piel, los ojos y la ropa. Si se derrama ácido sobre la piel o sobre la ropa, lave inmediatamente el área afectada con mucha agua.

1. Desconecte el **cable negro (8)** del terminal negativo (–).
2. Desconecte el **cable rojo (5)** del **terminal positivo (+) (4).**
3. Retire la **bandeja de batería (3)** y la **batería (1)** de la unidad.

Carga de la batería *(Figura 4)*

ADVERTENCIA: No fume durante el proceso de carga. La batería no debe ser expuesta a chispas. Los gases emitidos del ácido de batería son potencialmente explosivos.

1. Desmonte la **batería (1)** antes de cargarla.
2. Para cargar la **batería (1)**, use un cargador de baterías de 12 voltios. Cargue la batería a una intensidad de carga de 6 amperios por una hora.
3. Instale la **batería (1).**

ADVERTENCIA: Para evitar la generación de chispas, conecte primero el cable rojo al terminal positivo (+) antes de conectar el cable negro.

4. Conecte el **cable rojo (5)** al **terminal positivo (+) (4)** con los sujetadores, como se muestra en el diagrama.
5. Conecte el **cable negro (8)** al terminal negativo (–) con los sujetadores, como se muestra en el diagrama.

Nivelación del cárter del cortacésped *(Figura 25 y Figura 26)*

Si el piso del cárter del cortacésped está nivelado, la calidad de corte y la apariencia del césped mejorarán.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier inspección, ajuste o reparación a la unidad, desconecte el cable de la bujía. Esto se hace para evitar un arranque accidental del motor.

1. Al nivelar la unidad, procure que ésta esté sobre una superficie plana y sólida.
2. Compruebe la presión de aire de los neumáticos. Si ésta no es correcta, hará que el nivel de corte del cárter del cortacésped no sea parejo. La presión de aire correcta es: Ruedas delanteras 0,97 BAR (14 PSI); ruedas traseras 0,69 BAR (10 PSI).
3. ***(Figura 25)*** Mueva la **palanca de elevación (1)** a la **posición más baja (2)**.

ADVERTENCIA: La palanca de elevación (3) es accionada por un resorte. Por lo tanto, asegúrese de que la palanca de elevación (1) esté enganchada en la posición más baja (2).

4. ***(Figura 26)*** Suelte ambas **perillas de ajuste (1)** (izquierda y derecha). Empuje hacia abajo contra ambos lados del cárter del cortacésped. Asegúrese de que ambos lados del cárter estén apoyados sobre una superficie plana. Además, que los **eslabones de elevación (2)** estén flojos y puedan moverse fácilmente hacia arriba y hacia abajo.
5. Empuje hacia abajo sobre las **perillas de ajuste (1)** y los **eslabones de elevación (2).** Apriete las **perillas de ajuste (1)** izquierda y derecha. Compruebe que las **perillas de ajuste (1)** estén apretadas. Si el necesario, use una llave ajustable para apretar las **perillas de ajuste (1).**
6. ***(Figura 25)*** Suba la **palanca de elevación (1).**
7. Corte una pequeña área del césped. Si la altura de corte no es pareja, repita los pasos anteriores.

Puntos de lubricación *(Figura 27)*

Para modelos con conexiones de engrase: Aplique lubricante con una pistola de engrase.

Aplique lubricante con una brocha en las áreas indicadas.

Aplique aceite de motor en las áreas indicadas.

NOTA: Aplique lubricante al conjunto de la caja de dirección.
PRECAUCION: Si se opera la unidad en climas áridos con césped arenoso, use grafito seco para lubricar la unidad.

Verificación de la presión de aire de los neumáticos

Compruebe la presión de aire de los neumáticos. Si la presión de aire es muy alta, el tractor no marchará de modo uniforme. Además, una presión de aire incorrecta hará que el nivel de corte del cárter del cortacésped no sea parejo. La presión de aire correcta es: Ruedas delanteras 0,97 BAR (14 PSI); ruedas traseras 0,69 BAR (10 PSI).

Cambio de la correa de transmisión del tractor

1. Desmonte el cárter del cortacésped. Consulte las instrucciones en la sección “Desmontaje del cárter del cortacésped”.
2. Presione a fondo el pedal y enganche el freno de mano.
3. ***(Figura 28)*** Desmonte la **polea tensora (1)**.
4. ***(Figura 29)*** Para obtener acceso a las **guías de correa (1)**, desmonte la batería y la bandeja de batería. Vea “Desmontaje de la batería”.
5. Afloje las **guías de correa (1)** ubicadas cerca de la **polea motriz (2).**
6. ***(Figura 28)*** Quite la **correa de transmisión del tractor (3)** de la **polea motriz (4).**
7. ***(Figura 30)*** Desmonte la **tuerca de ajuste (2)** del **soporte de la palanca de cambios (3).** Agarre la correa de transmisión y tírela por encima del **soporte de la palanca de cambios (3)**.
8. ***(Figura 31)*** Para desmontar la **correa de transmisión del tractor (1)** de la **polea doble (2)**, agarre el extremo de la correa y tírelo por debajo de la **polea doble (2)**, luego guíe la correa entre la polea doble y la **placa de dirección (3)**.
9. ***(Figura 32)*** Quite el **panel de acceso (1).**
10. Saque los dos **tornillos (4)** que sujetan el **conjunto de la columna de dirección (2).** Levante el volante y el **conjunto de la columna de dirección (2)**. Guíe la **correa de transmisión del tractor (3)** por debajo del **conjunto de la columna de dirección (2)**.
11. Retire la correa de transmisión. Puede obtener repuestos y asistencia de un centro de servicio autorizado cerca de usted.
12. Para montar la correa de transmisión del tractor, realice los pasos anteriores en orden inverso.
13. ***(Figura 33)*** Verifique el montaje correcto de la **correa de transmisión del tractor (1)**. Asegúrese de que la correa esté bien montada en la **polea tensora (2)**. Verifique que el **conjunto de la columna de dirección (3)** quede entre la **correa de transmisión del tractor (1)**.

Cambio de la correa de transmisión de la cuchilla *(Figura 22)*

1. Desmonte el cárter del cortacésped. Consulte las instrucciones en “Desmontaje del cárter del cortacésped”.

2. Separe el **retén de correa (1)** de la **polea tensora (2)** y quite la **correa de transmisión de la cuchilla (3).**
3. Separe la **guía de correa (4)** y la un **unidad de freno (7)** de la **polea mandril (5)** y quite la **correa de transmisión de la cuchilla (3)**. En el centro de servicio autorizado de su área encontrará los repuestos correctos y la ayuda que necesite.
4. Para instalar la correa de transmisión de la cuchilla, realice los pasos anteriores en orden inverso.
5. Antes de cortar el césped, revise el control de rotación de la cuchilla. Vea las instrucciones sobre “Cómo ajustar el control de rotación de la cuchilla”.

Desmontaje del cárter del cortacésped *(Figura 34)*

1. Mueva la **palanca de rotación de la cuchilla (1)** a la posición DISENGAGE.
2. Mueva la **palanca de elevación (2)** a la posición más baja.

ADVERTENCIA: La palanca de elevación (2) es de resorte. Asegúrese de que la palanca de elevación (2) esté asegurada en la posición más baja.

3. Desmonte los retenedores de horquilla y las arandelas de los **brazos de ajuste (3)**. Refiérase a los dibujos “C” y “D”.
4. Desmonte los retenedores de horquilla y las arandelas de los **brazos de suspensión (4)**. Refiérase a los dibujos “A” y “B”.
5. Desconecte el **resorte de extensión (5)** de la **varilla de control de cuchilla (6)**. Refiérase al dibujo “E”.
6. Desconecte la **suspensión delantera (9)** del soporte de eje. Refiérase al dibujo “F”.
7. Separe la **correa de transmisión de la cuchilla (7)** de la **polea doble (8)**. Refiérase al dibujo “G”.
8. ***(Figura 16)*** Desconecte el **tirante de caucho (1)** del **tubo conector (3)**. Deslice el **tubo conector (3)** fuera del **tubo de extensión (8)**.
9. Retire el cárter del cortacésped por el lado derecho de la unidad.
10. Para instalar el cárter del cortacésped, realice los pasos anteriores en orden inverso.

Cambio del fusible

Si el fusible está fundido, el motor no arrancará. Retire el fusible fundido y cámbielo con un fusible para automóviles de 15 amperios.

Almacenamiento (por más de 30 días)

A fines de cada año, prepare la unidad para su almacenamiento de acuerdo a las siguientes instrucciones.

1. Vacíe el combustible del carburador y del tanque de combustible. Cambie el aceite de motor. Consulte las instrucciones suministradas por el fabricante del motor.
2. Limpie la unidad.
3. Cargue la batería. Refiérase a “Cómo cambiar la batería”.

Cómo hacer un pedido de piezas de repuesto

Las piezas de repuesto se muestran en las últimas páginas de este manual o en un libro de piezas de repuesto separado.

Use sólo las piezas de repuesto autorizadas o aprobadas por el fabricante. La letra que aparece al final del número de la pieza indica el tipo de acabado de ésta. C para cromado, Z para zinc, PA para conjunto comprado (Purchased Assembly). Es importante que incluya esta información cuando pida una pieza de repuesto. No use aditamentos ni accesorios que no sean específicamente recomendados para esta unidad. Para obtener las piezas de repuesto apropiadas, debe proporcionar el número del modelo de su cortadora de césped (vea la placa de datos).

Las piezas de repuesto, con la excepción del motor, la transmisión, el eje transversal o el diferencial, están disponibles en la tienda donde se compró la cortadora de césped o en un centro de servicio recomendado por la tienda.

Si no puede conseguir piezas de repuesto o servicio de la manera indicada arriba, entonces comuníquese con:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 No se aceptarán llamadas con cobro revertido.

Las piezas de repuesto para el motor, el eje transversal o la transmisión, están disponibles en uno de los centros de servicio autorizados por el fabricante, los que encontrará en las páginas comerciales de su guía de teléfonos. Además, consulte las garantías individuales del motor o de la transmisión para pedir las piezas de repuesto.

Cuando haga un pedido por favor envíe la siguiente información:

(1) Número de modelo
(2) Número de serie
(3) Número de pieza
(4) Cantidad.

LOCALIZACION DE AVERIAS

PROBLEMA: El motor no arranca.

1. Siga los pasos en la sección “Arranque del motor” en este manual.
2. En modelos con arranque eléctrico: Limpie los terminales de la batería. Apriete los cables.
3. Revise por si hay un cable suelto. Apriete los interruptores de seguridad. (Vea el diagrama de cableado.)
4. Vacíe el tanque de combustible. Limpie la línea de gasolina. Reemplace el filtro del combustible.
5. Quite la bujía. Mueva la palanca del acelerador a la posición SLOW (marcha lenta). Gire la llave de encendido a la posición ON (encendido). Trate de hacer arrancar el motor varias veces. Instale la bujía.
6. Reemplace la bujía.
7. Ajuste el carburador.

PROBLEMA: El motor no enciende.

1. Siga los pasos en la sección “Arranque del motor” en este manual.
2. En modelos con arranque eléctrico: Cargue la batería.
3. Reemplace el fusible.
4. Examine el arnés de cableado por si hay algún daño o una conexión suelta. Repare cualquier cable dañado.
5. En modelos de arranque eléctrico: reemplace el solenoide. En modelos de arranque manual: reemplace el módulo.

PROBLEMA: El motor no arranca fácilmente.

1. Ajuste el carburador.
2. Reemplace la bujía.
3. Cambie el filtro del combustible.

PROBLEMA: El motor marcha irregularmente o ha perdido fuerza.

1. Compruebe el nivel del aceite.
2. Limpie el filtro de aire.
3. Limpie la rejilla de aire.
4. Reemplace la bujía.
5. Si el motor trabaja con mucho esfuerzo, use un cambio más bajo.
6. Ajuste el carburador.
7. Reemplace el filtro del combustible.

PROBLEMA: El motor marcha irregularmente a alta velocidad.

1. Reemplace la bujía.
2. Ajuste el acelerador.
3. Limpie el filtro de aire.
4. Reemplace el filtro del combustible.

PROBLEMA: El motor se para cuando se enganchan las cuchillas.

1. Inspeccione el arnés de cableado por si hay algún daño o una conexión suelta. Repare cualquier cable dañado.
2. La bolsa recogedora de hierba debe estar instalada (esto aplica al modelo con bolsa recogedora de hierba de descarga trasera).

PROBLEMA: El motor se para en las cuestas.

1. Corte hacia arriba y hacia abajo en las cuestas. Nunca a lo largo de éstas.

PROBLEMA: El motor no funciona en vacío.

1. Reemplace la bujía.
2. Limpie el filtro de aire.
3. Ajuste el carburador.
4. Ajuste el acelerador.
5. Vacíe el tanque de combustible. Limpie la línea de gasolina. Reemplace el filtro del combustible.

PROBLEMA: El motor pierde fuerza cuando se calienta.

1. Limpie el filtro de aire.
2. Compruebe el nivel de aceite.
3. Ajuste el carburador.
4. Reemplace el filtro del combustible.

PROBLEMA: Vibración excesiva.

1. Reemplace la cuchilla.
2. Revise por si hay pernos sueltos del motor.
3. Disminuya la presión de aire en los neumáticos.
4. Ajuste el carburador.
5. Inspeccione por si hay una correa o una polea dañada. Reemplace las piezas dañadas.

PROBLEMA: La hierba cortada no es descargada correctamente.

1. Apague el motor. Limpie el cárter del tractor cortacésped.
2. Aumente el alto de corte.
3. Reemplace o afile la cuchilla o cuchillas.
4. Mueva la palanca de cambios a una velocidad más baja.
5. Mueva la palanca del acelerador a la posición FAST (rápido).
6. Reemplace el resorte de marcha en vacío de la cuchilla.
7. Limpie el tubo de extensión y el tubo de conexión (esto aplica solamente al modelo con bolsa recogedora de hierba de descarga trasera).

PROBLEMA: El cárter del tractor cortacésped no corta parejo.

1. Revise la presión del aire de los neumáticos.
2. Ajuste el nivel del cárter del cortacésped.
3. Examine el eje delantero. Si el eje delantero no gira libremente, afloje el perno o los pernos del eje.

PROBLEMA: Las cuchillas del tractor cortacésped no giran.

1. Inspeccione la correa de transmisión de la cuchilla. Asegúrese de que la correa esté instalada correctamente.
2. Reemplace la correa de transmisión de la cuchilla.

PROBLEMA: La unidad no se mueve al embragar.

1. Revise la correa de transmisión del tractor. Asegúrese de que la correa esté instalada correctamente.
2. Ajuste el embrague.
3. Reemplace la correa de transmisión del tractor.

PROBLEMA: La unidad se mueve más lento o se para al embragar.

1. Ajuste el embrague.
2. Reemplace la correa de transmisión del tractor.

PROBLEMA: Cuando se suelta el pedal de embrague/freno, se oye un ruido proveniente de la correa.

1. El ruido ocasional de la correa no cambia la operación de la unidad. Si el ruido es continuo, revise el recorrido de la correa. Asegúrese de que la correa esté dentro de las guías.
2. Si el ruido es continuo, ajuste el embrague.

PROBLEMA: Las ruedas traseras patinan sobre terreno disparejo.

1. Examine el eje delantero. Si el eje delantero no gira libremente, afloje el perno o pernos del eje.

PROBLEMA: Es difícil que el eje transversal se mueva entre cambios cuando el motor está en marcha y se aplica el embrague.

1. Compruebe el ajuste del embrague para asegurarse de que la correa se pare cuando se oprime el pedal con el eje transversal en (N) neutro.
2. Revise las guías de correa alrededor de la polea motriz del eje transversal. Asegúrese de que las guías de la correa no toquen la polea.

CONTENTS

FIGURAS INTERNACIONAIS	103
INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO	104
MÉTODOS SEGUROS DE OPERAÇÃO	104
MONTAGEM	105
OPERAÇÃO	107
MANUTENÇÃO	109
TABELA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	112

MURRAY, INC.
DOIS ANOS DE GARANTIA LIMITADA

A Murray, Inc. garante ao cliente original que este equipamento estará livre de defeitos de materiais e fabrico, sob condições normais de uso e serviço por um período de **Dois (2) Anos** a partir da data de compra; porém, esta garantia não cobre motores, acessórios (como limpadores de neve, lâminas de neve, ensacadores de grama e arados), transmissões, baterias e Desgaste Normal de Peças (exceto nos locais indicados abaixo) ou eixos transversais, porque as companhias que fabricam estes itens fornecem as suas próprias garantias e oferecem serviço através das respectivas oficinas locais de serviço. Para maiores informações, leia as garantias que cobrem essas peças específicas. Se você não tem certeza se o seu equipamento contém, ou está equipado com, uma ou mais destas peças, consulte o seu revendedor antes da compra. De acordo com os termos e condições indicados nesta Garantia Limitada, nós poderemos, por nossa opção, reparar ou substituir, sem custos adicionais para o cliente original, qualquer peça coberta por esta Garantia Limitada durante o período de garantia aplicável.

No caso de serem detectados defeitos na bateria dentro de noventa (90) dias após a data de compra, nós substituiremos a mesma sem qualquer custo adicional. Se forem detectados defeitos na bateria após noventa (90) dias mas antes de centro e vinte (120) dias após a data de compra, nós substituiremos a mesma pela metade (1/2) do preço de revenda da bateria registrado no momento do retorno.

As Peças de Desgaste Normal incluem correias, lâminas, adaptadores de correia, pneus de ar, luzes e coberturas do assento. Estas peças possuem uma garantia contra defeitos de materiais e fabrico quando fornecidas com o produto. Qualquer reclamação de reparos ou substituição de Peças de Desgaste Normal terá de ser efetuada até trinta (30) dias após a data de compra. Não serão aceites quaisquer reclamações envolvendo danos causados pelo uso, abuso ou uso incorreto do material.

Esta **Garantia Limitada de Dois (2) Anos da Murray, Inc.** representa a única solução possível; porém, esta garantia será inválida e não se aplica a qualquer equipamento que foi mexido alterado, usado incorretamente, abusado ou usado para aluguel para outros propósitos comerciais e/ou profissionais (não domésticos). A sua garantia não cobre pequenos ajustes mecânicos que não resultem de defeitos de materiais ou fabrico. Para obter assistência ao efetuar tais ajustes, consulte o seu Manual de Instruções.

Para fazer uma reclamação de acordo com esta **Garantia Limitada de Dois (2) Anos da Murray, Inc.,** devolva o equipamento (ou, se você tiver uma autorização, a peça defeituosa) junto com o recibo da compra a um Centro de Serviço Autorizado próximo de você. Para localizar o Centro de Serviço Autorizado mais próximo de você, ligue para o Distribuidor Central de Peças da sua área, mostrado na lista fornecida com o equipamento ou veja as listas nas Páginas Amarelas da sua lista telefônica local. Se você devolver o equipamento completo, nós o reparamos. Se nós autorizarmos o retorno somente da peça defeituosa, poderemos substituir ou reparar a peça. No caso de defeitos na transmissão ou no diferencial (diferentes do eixo transversal), você terá que devolver a transmissão ou o diferencial completos, porque eles não possuem peças para uso do usuário.

Esta **Garantia Limitada de Dois (2) Anos da Murray, Inc.** confere a você direitos legais específicos e outros direitos que podem variar de estado para estado. **Esta Garantia Limitada conferida em substituição de todas as outras garantias expressas e implícitas, incluindo a garantia implícita de comerciabilidade e de adaptação a um determinado objetivo.** Se você necessitar de informação adicional sobre esta garantia escrita ou de assistência para obter serviço, escreva para:

HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop's Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633

FIGURAS INTERNACIONAIS

IMPORTANTE: as seguintes figuras estão localizadasno seu equipamento ou na literatura fornecida com o produto. Antes de operar o equipamento, aprenda e compreenda o propósito de cada figura.

OBSERVAÇÃO: As ilustrações e figuras começam na página 2.

Figuras de Avisos de Segurança *(Figura 35)*

1 Aviso

2 IMPORTANTE: Leia o Manual do Proprietário Antes de Operar Esta Máquina.

3 ATENÇÃO: Objetos Lançados. Mantenha Outras Pessoas Afastadas. Leia as Instruções do Usuário Antes de Operar Esta Máquina.

4 ATENÇÃO: Não Use Esta Máquina Em Declives com Mais de 10 Graus.

5 PERIGO: Mantenha as Pessoas, Especialmente Crianças, Longe do Equipamento.

6 PERIGO: Nenhum Passo.

7 PERIGO: Mantenha os Seus Pés e Mãos Afastados da Lâmina Rotativa.

8 PERIGO: Emissões declaradas de ruído ao ar livre de 100 dB(A) está de acordo com a Directiva 2000/14/CE.

9 PERIGO: Desconecte o Fio do Plugue da Vela Antes de Efetuar Reparos no Equipamento.

10 ATENÇÃO: Superfície Quente.

11 ATENÇÃO: Tenha Cuidado ao Conectar ou Desconectar Acessórios.

12 ATENÇÃO: Perigo de Esmagamento dos Dedos

13 IMPORTANTE: Siga as instruções do manual do proprietário para equilibrar a plataforma do equipamento.

14 AVISO: Mantenha–se afastado da lâmina do cortador de relva, enquanto o motor estiver a trabalhar.

Figuras de Controle e Operação *(Figura 36)*

1 Arrancar o Motor

2 Luzes

3 Motor a Trabalhar

4 Motor Parado

5 Motor a Trabalhar

6 Freio

7 Freio de Estacionamento

8 Embraiagem

9 Lento

10 Rápido

11 Afogador

12 Óleo

13 Controle de Rotação da Lâmina

14 Levantar

15 Combustível

MURRAY™

MODEL NO.: 312004x68A CE
SKU No.:
YYYY MM DD: _____
SERIAL NO.:
2750 min-1
182 kg

Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.

Valores declarados de emissão de vibração de acordo com a Directiva 98/37/CE.
Emissão de Vibração de acordo com a norma BS EN 1032: Assento 1,3 m/s^2, Plataforma Direita 0,73 m/s^2, Plataforma Esquerda 1,04 m/s^2
Emissão de vibração de acordo com a norma BS EN 1033: Volante 1,82 m/s^2
Valores determinados com o operador na posição de trabalho quando a máquina estava a trabalhar, parada sobre uma superfície em cimento a 2750 min–1.

Emissões declaradas de ruído ao ar livre de 100 dB(A) está de acordo com a Directiva 2000/14/CE.
Níveis de Pressão Sonora na posição do operador 85 dB.
Valores determinados pela audição de acordo com as especificações da norma EN 836/A2:2001.

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

Conheça o seu produto: Se você compreender o equipamento e a forma como ele trabalha, poderá obter o melhor desempenho. À medida que você lê este manual, compare as ilustrações com o equipamento. Aprenda a localização e a função dos controles. Para ajudar a evitar acidentes, siga as instruções de operação e as regras de segurança. Guarde este manual para futura referência.

ATENÇÃO: Procure este símbolo para localizar cuidados de segurança importantes. Este símbolo significa: "Atenção! Tenha Cuidado! A sua Segurança Está em Perigo".

Responsabilidade do Proprietário

ATENÇÃO: Esta máquina de corte pode amputar mãos e pés e lançar objetos. O desrespeito das seguintes instruções de segurança pode resultar em ferimentos graves ou na morte do operador ou de pessoas próximas dele.

A responsabilidade do proprietário consiste em seguir as instruções abaixo.

MÉTODOS SEGUROS DE OPERAÇÃO

Para Máquinas Rotativas de Corte de Grama Dirigidas (Com Condutor)

Treino

1. Leia estas instruções cuidadosamente. Familiarize-se com os controles e com o uso correto do equipamento.
2. Jamais deixe crianças ou pessoas que não conheçam estas instruções usar o cortador de grama. Os regulamentos locais podem limitar a idade do operador.
3. Jamais corte a grama enquanto estiverem pessoas, especialmente crianças, ou animais domésticos perto de você.
4. Lembre-se que o operador, ou usuário, é responsável pelos acidentes ou problemas causados a outras pessoas ou nos respectivos bens.
5. Não transporte passageiros.
6. Qualquer condutor deve procurar e obter instrução profissional e prática. Essa instrução deve realçar os seguintes aspectos:
   a. a importância do cuidado e concentração durante o uso de máquinas dirigidas;
   b. o controle de uma máquina dirigida deslizando num declive não pode ser recuperado aplicando os freios. As causas principais da perda do controle são:
      - aderência insuficiente das rodas;
      - dirigir demasiado rápido;
      - frenagem inadequada
      - tipo de máquina impróprio para a sua tarefa;
      - falta de consciência dos efeitos da condição do terreno, especialmente em declives;
      - engate incorreto e distribuição de pesos errada.

Preparação

1. Quando cortar a grama, use sempre sapatos resistentes e calças compridas. Não opere o equipamento se você estiver descalço ou quando estiver usando sandálias abertas.
2. Inspecione atentamente a área onde você vai usar o equipamento e remova todos os objetos que possam ser lançados pela máquina.
3. **ATENÇÃO – A gasolina é altamente inflamável.**
   a. Armazene o combustível em contentores especialmente projetados para esse propósito.
   b. Reabasteça sempre o combustível ao ar livre e nunca fume durante essa operação.
   c. Adicione o combustível antes de pôr o motor a trabalhar. Jamais remova a tampa do depósito de combustível ou adicione gasolina enquanto o motor está a trabalhar ou quando o mesmo está quente.
   d. Se você derramar gasolina, não tente pôr o motor a trabalhar; afaste antes a máquina da área do derrame e evite gerar fontes de ignição até dissipar os vapores da gasolina.
   e. Volte a colocar todos os tanques de combustível e as respectivas tampas firmemente.
4. Substitua os silenciadores danificados.
5. Antes de usar o equipamento, inspecione-o sempre visualmente primeiro para verificar se as lâminas, os parafusos das lâminas e a montagem do cortador não estão gastos ou danificados. Para garantir o equilíbrio, substitua as lâminas gastas ou danificadas em conjuntos.
6. Em máquinas com várias lâminas, tenha cuidado porque a rotação de uma lâmina faz rodar as outras lâminas.

Operação

1. Não opere o motor em espaços fechados, onde podem acumular-se fumos perigosos de monóxido de carbono.
2. Corte a grama somente com luz solar ou com uma boa iluminação artificial.
3. Antes de tentar pôr o motor a trabalhar, desengrene todas as embraiagens de lâmina e mude para a posição neutra.
4. Não use o equipamento em declives com mais de 10 graus.
5. Lembre-se que não existem declives "seguros". A movimentação em declives de grama exige cuidados especiais. Para evitar tombos:
   a. não pare nem arranque bruscamente ao subir ou descer um declive;
   b. acione a embraiagem lentamente, mantendo sempre a máquina engrenada, especialmente quando desce um declive;
   c. mantenha uma velocidade reduzida em declives e curvas apertadas;
   d. tenha atenção a lombas, buracos e outros perigos ocultos;
   e. jamais corte a grama ao longo da encosta do declive, exceto se o seu cortador tiver sido projetado para esse propósito.
6. Tenha cuidado ao rebocar cargas ou quando usar equipamento pesado.
   a. Use somente os pontos aprovados da barra de reboque.
   b. Limite as suas cargas àquelas que você pode controlar com segurança.
   c. Não curve bruscamente. Tenha cuidado ao recuar.
   d. Use contrapeso(s) ou pesos nas rodas, quando recomendados no Livro de Instruções.
7. Tenha cuidado com o trânsito quando atravessa, ou se aproxima, de estradas.
8. Pare a rotação das lâminas quando atravessar superfícies sem grama.
9. Quando usar anexos, jamais descarregue os materiais diretamente na direção de outras pessoas próximas nem deixe qualquer pessoa se aproximar de você enquanto usa a máquina.
10. Jamais opere o cortador de grama com proteções ou resguardos danificados, ou sem todos os dispositivos de proteção de segurança nos respectivos lugares.
11. Não mude a configuração do carburador do motor nem acelere demasiado o motor. Operar o motor a velocidades excessivas pode aumentar o risco de ferimentos pessoais.
12. Antes de abandonar a posição do operador
    a. desengrene a transmissão para o exterior e baixe os acessórios;
    b. mude para a posição neutra e acione o freio de estacionamento;
    c. pare o motor e tire a chave.
13. Desengrene a transmissão dos acessórios, pare o motor e desconecte o(s) fio(s) das velas ou tire a chave da ignição
    a. antes de limpar as obstruções ou desentupir a saída;
    b. antes de verificar, limpar ou trabalhar com o cortador de grama;
    c. após atingir um objeto estranho, inspecione o cortador para ver se existem danos e efetue as reparações necessárias, antes de recomeçar ou usar novamente o equipamento;
    d. se a máquina começar a vibrar de forma anormal (verifique imediatamente).
14. Desengrene a transmissão dos acessórios enquanto transporta a máquina ou quando a mesma não estiver a ser utilizada.
15. Pare o motor e desengrene a transmissão do acessório
    a. antes de reabastecer;
    b. antes de remover o depósito da grama;
    c. antes de efetuar ajustes na altura, exceto se você puder efetuá-los a partir da posição do operador.
16. Reduza o nível de aceleração durante o abafamento do motor e, se o motor possui uma válvula de corte de alimentação, feche o combustível após terminar o corte da grama.
17. Antes de usar a marcha a ré, e enquanto recua, olhe **para trás e para baixo** para ver se existem crianças por perto.
18. Tenha muito cuidado quando se aproxima de curvas fechadas, arbustos, árvores e outros objetos que possam reduzir a visibilidade.

Manutenção e Armazenamento

1. Em máquinas com várias lâminas, tenha cuidado porque a rotação de uma lâmina pode fazer rodar as outras lâminas.
2. Antes de estacionar a máquina, armazená-la ou deixá-la sem operador, baixe os dispositivos de corte, a menos que você esteja usando uma tranca mecânica segura.
3. Mantenha todas as porcas, pinos e parafusos apertados, de forma a garantir que o equipamento está sempre em condições seguras de trabalho.
4. Jamais armazene o equipamento com gasolina no tanque dentro de um prédio onde os gases possam encontrar uma chama ou faísca.
5. Deixe o motor arrefecer antes de armazenar a máquina num espaço fechado.
6. Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o motor, o silenciador, o compartimento da bateria e a área de armazenamento de gasolina livres de grama, folhas ou massa lubrificante excessiva.
7. Verifique freqüentemente se existem danos ou sinais de deterioração no depósito de grama.
8. Para sua segurança, substitua as peças gastas ou danificadas.
9. Se você necessitar de esvaziar o tanque de combustível, faça-o fora de casa.

MONTAGEM

Todos os encaixes estão no saco de peças. Não deite fora quaisquer peças ou materiais até terminar a montagem da unidade.

ATENÇÃO: Antes de efetuar qualquer montagem ou manutenção no cortador de grama, remova o fio do plugue da vela.

OBSERVAÇÃO: Neste livro de instruções, esquerda e direita descrevem a localização de uma peça com o operador sentado no assento.

OBSERVAÇÃO: As ilustrações e figuras começam na página 2.

OBSERVAÇÃO: Para montar as peças soltas abaixo, use os encaixes mostrados em tamanho completo na Figura 37.

Como Instalar as Rodas da Frente *(Figura 1)*

OBSERVAÇÃO: Use um pedaço de madeira com cerca de 1,25 metros de comprimento para levantar a parte da frente do trator. Se você não encontrar um pedaço de madeira, peça a ajuda de outra pessoa para ajudá–lo a levantar o trator. Tenha cuidado para não deixar cair o trator.

1. Levante a parte da frente do trator. Coloque um suporte (bloco de madeira) debaixo do trator.
2. Certifique–se que a **haste da válvula (2)** está fora do trator. Deslize a **roda da frente (1)** no **eixo (3)**.
3. Fixe as **rodas da frente (1)** usando a **anilha (4), anilha (7)** e o **pino de chaveta (5)**. Dobre as extremidades do **pino de chaveta (5)** para fora para manter a **roda da frente (1)** fixa no **eixo (3)**.
4. Após instalar as **rodas da frente (1)**, levante o trator do suporte. Faça rolar o trator para fora do contentor.
5. Se o seu trator possui **tampas de cubos (6)**, instale as **tampas de cubos (6)**. Certifique–se que as **anilhas (4)** seguram as **tampas dos cubos (6)** no seu lugar.

Verifique os Pneus

Verifique a pressão de ar dos pneus. Uma pressão de ar excessiva nos pneus fará o equipamento andar desequilibrado. Além disso, uma pressão de ar errada impede que a cobertura do cortador de grama atinja o nível de corte. A pressão de ar correta é: Pneus Frontais 0,97 BAR (14 PSI), Pneus Traseiros 0,69 BAR (10 PSI). Os pneus foram enchidos um pouco acima da pressão correta para suportar o transporte.

Verifique o Nível da Cobertura do Cortador de Grama

Verifique se o nível de corte ainda está correto. Após cortar alguns metros de grama, examine a área que foi cortada. Se a cobertura do cortador de grama não estiver cortando sempre ao mesmo nível, leia as instruções na seção “Como Nivelar a Cobertura do Cortador de Grama”, na seção de manutenção deste livro de instruções.

Como Instalar o Assento *(Figura 2)*

1. Retire cuidadosamente o saco de plástico do **assento (1).**
2. Alinhe os orifícios da **articulação do assento (2)** com os orifícios do **assento (1)**. Fixe o **assento (1)** na **articulação do assento (2)** usando os **encaixes (4)** e **(5).**
3. Verifique a posição de uso do **assento (1).** Se o **assento (1)** necessitar de ajustes, desaperte os dois **parafusos de asa (5)**. Deslize o **assento (1)** para a frente ou para trás, ao longo dos **orifícios de ajuste do assento (3).** Aperte os **parafusos de asa (5).**

Como Montar o Volante *(Figura 3)*

1. Verifique se as rodas da frente estão apontadas para a frente.
2. Deslize a **tampa (3)** sobre a **coluna da direção (2)**. Verifique se o anel da **tampa (3)** está localizado na parte superior.
3. Deslize o **volante (1)** sobre a **coluna da direção (2).**
4. Fixe o **volante (1)** na **coluna da direção (2)** usando o **parafuso (4)** e a **anilha (6)**.
5. Alguns modelos possuem um **emblema (7)** *opcional* no saco de peças. Coloque o **emblema (7)** no centro do **volante (1).**

Como montar o saco da grama

1. ***(Figura 5)*** Deslize o **tubo superior (1)** para a **aramado (2)**. Verifique se os **manípulos (3)** no **tubo superior (1)** e o **aramado (2)** estão em cima.
2. Fixe os **braços (4)** na PARTE INTERIOR das **patilhas de montagem (5)** usando o **parafuso (6)** e a **porca (7)**. Verifique se a cabeça do **parafuso (6)** fica na parte exterior e se a **porca (7)** fica fixa no **braço (4).**
3. ***(Figura 6)*** Deslize a **montagem da estrutura (8)** para o **saco da grama (9)**. Verifique se a **aba de Velcro (10)** está na parte superior.
4. ***(Figura 7)*** Abra a **aba de Velcro (10)**. Deslize o **manípulo (3)** através da abertura e fixe a **aba de Velcro (10)** na parte inferior do **manípulo (3).**
5. Fixe os **clips (11)** na montagem da **estrutura (8)**.

Como montar o saco da grama

1. ***(Figura 8)*** Para levantar a estrutura do saco da grama, use os **manípulos (3)** do saco da grama.
2. ***(Figura 9)*** Monte a parte superior da **estrutura do saco da grama (12)** nas **articulações da placa traseira (13)**.
3. ***(Figura 8)*** Ao montar a parte superior do **saco da grama (9)**, mantenha a parte inferior do **saco da grama (9)** ligeiramente afastada da **placa traseira (14).**
4. ***(Figura 10)*** Depois, baixe o **saco da grama (9)** até a parte inferior ficar encostada à placa traseira.
5. ***(Figura 9)*** Empurre o manípulo traseiro para baixo. A **mola de bloqueio (15)** da placa traseira fixará a parte inferior da estrutura do **saco da grama (12)**.

Bateria Sem Manutenção *(Figura 4)*

IMPORTANTE: Antes de você ligar os cabos da bateria à bateria, verifique a data da bateria. A data da bateria indica se ela necessita ser carregada.

1. Procure a data da **bateria (1)** na parte superior da mesma**.**
2. Se a **bateria (1)** for usada *antes* da data, você pode ligar os cabos da bateria sem necessitar de carregar a **bateria (1)**. Leia a seção “Como Instalar os Cabos da Bateria”.
3. Se a **bateria (1)** for usada *após* a data, você terá que carregar a **bateria (1)**. Leia a seção “Como Carregar a Bateria Sem Manutenção”.

Como Carregar a Bateria *(Figura 4)*

ATENÇÃO: Enquanto você estiver carregando a bateria, não fume. Mantenha a bateria afastada de qualquer faísca. Os gases do ácido da bateria podem causar uma explosão.

1. Remova a **bateria (1)** e a **bandeja da bateria (3).**
2. Remova as tampas protetoras dos bornes da bateria.
3. Use um carregador de baterias de 12 volts para carregar a **bateria (1)**. Efetue o carregamento a uma taxa de 6 amperes durante uma hora. Se você não possui um carregador de baterias, terá que a carregar através de um centro autorizado de serviço.

4. Instale a **bateria (1)** e a **bandeja da bateria (3)**. Verifique se o **borne positivo (+) (4)** está no lado esquerdo.

Como Instalar os Cabos da Bateria *(Figura 4)*

ATENÇÃO: Para evitar faíscas, fixe o cabo vermelho no borne positivo (+) antes de conectar o cabo preto.

1. Remova as tampas protetoras dos bornes da bateria.
2. Deslize a **tampa do terminal (2)** sobre o **cabo vermelho (5)** Fixe o **cabo vermelho (5)** no **borne positivo (+) (4)** usando os **encaixes (6)** e **(7).**
3. Fixe o **cabo preto 8** no borne negativo (–) usando os **encaixes (6)** e **(7).**

Como Preparar o Motor

OBSERVAÇÃO: O motor é fornecido pela fábrica abastecido com óleo. Verifique o nível do óleo. Se necessário, adicione óleo.

Leia as instruções do fabricante do motor para saber qual o tipo de gasolina e óleo que você deve usar. Antes de usar o equipamento, leia as informações sobre segurança, modo de uso, manutenção e armazenamento.

ATENÇÃO: Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do motor para saber qual o tipo de gasolina e óleo que você deve usar. Use sempre um contentor de gasolina de segurança. Não fume enquanto coloca a gasolina no motor. Enquanto você estiver num local fechado, não adicione gasolina. Antes de adicionar gasolina, pare o motor. Deixe o motor arrefecer alguns minutos.

Importante! Antes de Você Começar a Cortar a Grama

- ❒ **Verifique o nível do óleo.**
- ❒ **Encha o depósito de combustível com gasolina.**
- ❒ **Verifique o nível da cobertura do cortador de grama.**
- ❒ **Verifique a pressão de ar dos pneus.**
- ❒ **Ligue os cabos da bateria.**

OPERAÇÃO

OBSERVAÇÃO: As ilustrações e figuras começam na página 2.

Localização dos Controles *(Figura 13)*

Controle de Rotação da Lâmina (1): Use o controle de rotação da lâmina para iniciar ou terminar a rotação da lâmina.

Pedal de Embraiagem / Freio (2): Este pedal possui duas funções. A primeira função é a de embraiagem. A segunda é a de freio.

Interruptor do Farol (3): O interruptor do farol é a primeira parte do interruptor da ignição. Para usar as luzes enquanto o motor está a trabalhar, gire a chave para a posição das luzes.

Interruptor de Ignição (3): Use o interruptor de ignição para pôr o motor a trabalhar ou desligá–lo.

Alavanca das Mudanças (4): Use a alavanca das mudanças para mudar o andamento da máquina.

Alavanca de Levantamento (5): Use a alavanca de levantamento para mudar a altura de corte.

Alavanca do Freio de Estacionamento (6): Use a alavanca do freio de estacionamento para acionar o freio ao deixar a máquina.

Alavanca de Controle do Acelerador (7): Use a alavanca de controle do acelerador para aumentar ou reduzir a velocidade do motor.

Como Usar o Controle do Acelerador *(Figura 13)*

Use o **controle do acelerador (7)** para aumentar ou diminuir a velocidade do motor.

1. A posição FAST (Rápido) está marcada com um batente. Para trabalho normal e quando se usa um ensacador de grama, mova o controle do acelerador para a posição FAST (Rápido). Para obter um carregamento máximo da bateria e para que o motor trabalhe a uma temperatura mais baixa, trabalhe com o motor na posição FAST (Rápido).
2. O regulador do motor foi configurado na fábrica para o máximo desempenho. Não ajuste o regulador para aumentar a velocidade do motor.

Como Usar o Controle de Rotação da Lâmina *(Figura 13)*

Use a **alavanca de controle da lâmina (1)** para acionar a(s) lâmina(s).

1. Antes de pôr o motor a trabalhar, verifique se o **controle de rotação da lâmina (1)** está na posição DISENGAGE (Desativar).
2. Mova o **controle de rotação da lâmina (1)** para a posição ENGAGE (Acionar) para rodar a(s) lâmina(s).

   OBSERVAÇÃO: Se o motor pára quando você aciona a(s) lâmina(s), o interruptor do assento não está ativado. Verifique se você está sentado no meio no assento.
3. Mova o **controle de rotação da lâmina (1)** para a posição DISENGAGE (Desativar) para parar a(s) lâmina(s). Antes de abandonar a posição do operador, verifique se a(s) lâmina(s) pararam de rodar.
4. Antes de dirigir o equipamento num passeio ou numa estrada, mude o **controle de rotação da lâmina (1)** para a posição DISENGAGE (Desativar).

ATENÇÃO: Mantenha sempre as suas mãos e pés afastados da lâmina, da abertura do defletor, e da cobertura do cortador de grama enquanto o motor estiver a trabalhar.

Como Usar a Alavanca das Mudanças *(Figura 13)*

Para mudar a velocidade de marcha ou a direção do equipamento, siga os passos abaixo.

CUIDADO: Antes de mover a alavanca das mudanças, pressione o pedal da embraiagem/freio completamente para baixo para parar o equipamento. Se o equipamento não estiver parado, a caixa de mudanças pode ficar danificada.

1. Pressione o **pedal da embraiagem/freio (2)** completamente para a frente para parar o equipamento. Mantenha o seu pé sobre o pedal.
2. Mude a **alavanca de controle do acelerador (7)** para a posição SLOW (Lento).
3. Para avançar, mova a **alavanca das mudanças (4)** para uma posição de avanço. Para recuar, mova a **alavanca das mudanças (4)** para a marcha a ré.
4. Solte o **pedal da embraiagem/freio (2)** lentamente. Não deixe o seu pé sobre o pedal.
5. Mova o **controle do acelerador (7)** para a posição FAST (Rápido).

Como Usar o Freio de Estacionamento *(Figura 13)*

1. Pressione o **pedal da embraiagem/freio (2)** completamente para a frente.
2. Levante a **alavanca do freio de estacionamento (6).**
3. Levante o seu pé do **pedal da embraiagem/freio (2)** e depois solte a **alavanca do freio de estacionamento (6)**. Verifique se o freio de estacionamento consegue imobilizar o equipamento.
4. Para soltar completamente o **freio de estacionamento (6)**, empurre o **pedal da embraiagem/freio (2)** para a frente. O freio de estacionamento será automaticamente liberado.

ATENÇÃO: Antes de abandonar a posição do operador, mude a alavanca das mudanças para a posição neutra (N). Acione o freio de estacionamento. Mude o controle de rotação da lâmina para a posição DISENGAGE (Desativar). Pare o motor e tire a chave da ignição.

Como Mudar a Altura de Corte *(Figura 13)*

Para mudar a altura de corte, levante ou baixe a **alavanca de levantamento (5)** da seguinte forma.

1. Mova a **alavanca de levantamento (5)** para a frente para baixar a cobertura do cortador de grama ou para trás, para levantar a cobertura do cortador de grama.
2. Ao circular num passeio ou numa estrada, mova a **alavanca de levantamento (5)** para a posição mais elevada e mude o **controle de rotação da lâmina** para a posição DISENGAGE (Desativar).

Como Parar o Equipamento *(Figura 13)*

1. Empurre o **pedal da embraiagem/freio (2)** completamente para a frente para parar o equipamento. Mantenha o seu pé sobre o pedal.
2. Mova o **controle de rotação da lâmina (1)** para a posição DISENGAGE (Desativar).
3. Mova a **alavanca das mudanças (4)** para a posição NEUTRAL (Neutra).
4. Acione o **freio de estacionamento (6)**.

ATENÇÃO: Verifique se o freio de estacionamento consegue imobilizar o equipamento.

5. Mova o **controle do acelerador (7)** para a posição SLOW (Lento).
6. Para parar o motor, gire a **chave da ignição (3)** para a posição OFF (Desligado). Tire a chave.

Como Transportar o Equipamento

Para transportar o equipamento, siga os passos abaixo.

1. Mude o controle de rotação da lâmina para a posição DISENGAGE (Desativar).
2. Coloque a alavanca de levantamento na posição mais alta.
3. Mude o controle do acelerador para uma posição entre SLOW (Lento) e FAST (Rápido).
4. Para andar mais rápido, mude a alavanca das mudanças para uma marcha mais rápida.

Como Operar a Cobertura do Cortador de Grama

IMPORTANTE: Ao operar a cobertura do cortador de grama, trabalhe sempre com o controle do acelerador na posição FAST (Rápido).

1. Ponha o motor a trabalhar.
2. Mude a alavanca de levantamento para uma posição de altura de corte. Para grama alta ou grossa, corte a grama na posição mais alta primeiro e depois baixe a cobertura do cortador de grama para uma posição mais baixa.
3. Mude o controle do acelerador para a posição SLOW (Lento).
4. Mude lentamente o controle de rotação da lâmina para a posição ENGAGE (Acionar).
5. Empurre o pedal da embraiagem/freio completamente para a frente.
6. Mude a alavanca das mudanças para uma posição de marcha.

   OBSERVAÇÃO: Quando você estiver cortando grama pesada ou se estiver usando um ensacador, coloque a alavanca das mudanças na marcha mais lenta.
7. Libere lentamente o pedal da embraiagem/freio.
8. Mude o controle do acelerador para a posição FAST (Rápido). Se você necessitar de andar mais rápido ou lento, pare o equipamento e mude a alavanca para outra posição de marcha.

9. Verifique se o nível de corte ainda está correto. Após cortar alguma grama, examine a área onde a grama foi cortada. Se a cobertura do cortador de grama não estiver cortando sempre ao mesmo nível, leia as instruções na seção “Como Nivelar a Cobertura do Cortador de Grama”, na seção de manutenção deste livro de instruções.

ATENÇÃO: Para controlar melhor o equipamento, selecione uma velocidade segura.

Como Operar em Colinas

ATENÇÃO: Não suba nem desça declives demasiado íngremes para transpor. Jamais dirija o equipamento ao longo de um declive.

1. Antes de você subir ou descer uma encosta, mude a alavanca das mudanças para a marcha mais lenta.
2. Não pare nem mude a posição de velocidade quando estiver percorrendo uma encosta. Se você tiver que parar, empurre rapidamente o pedal da embraiagem/freio para a frente e acione o freio de estacionamento.
3. Para recomeçar, verifique se a alavanca das mudanças está na posição da marcha mais lenta. Mude o controle do acelerador para a posição SLOW (Lento). Libere o pedal lentamente.
4. Se você tiver que parar ou arrancar numa encosta, reserve sempre espaço suficiente para deixar a máquina rolar após você liberar o freio e acionar a embraiagem.
5. Tenha muito cuidado ao mudar de direção em encostas. Se você estiver sobre um declive ou numa curva em uma encosta, mude o controle do acelerador para a posição SLOW (Lento) para ajudar a evitar acidentes.

Como usar o ensacador de grama

ATENÇÃO: ão suba ou desça encostas que sejam demasiado íngremes para transpor. Nunca dirija o equipamento ao longo de uma encosta.

Operação

Para operar o equipamento usando um ensacador de grama, siga os passos abaixo.

1. Arranque o motor.
2. Coloque o controle do acelerador na posição FAST (rápido).
3. Coloque a alavanca das mudanças na posição FIRST (1) (primeira). Para encher o saco da grama, trabalhe sempre na velocidade mais baixa.
4. Se a altura da grama exceder 9cm, corte a grama com a cobertura do cortador de grama na posição mais alta. Depois, baixe a cobertura do cortador de grama e volte a cortar a grama. Também poderá optar por cortar a metade ou dois terços da largura total de corte da cobertura do cortador de grama.

Como limpar o tubo de conexão e o tubo de extensão

Se o **tubo de conexão** ou o **tubo de extensão** ficarem cheios de grama, limpe–os da seguinte forma.

1. Coloque o controle de rotação da lâmina na posição DISENGAGE (Desativar).
2. Coloque a alavanca das mudanças na posição neutra (N).
3. Acione o freio de mão.
4. Pare o motor.
5. ***(Figura 8)***) Retire o **ensacador de grama (9).**
6. ***(Figura 11)*** Use uma **vara (1)** comprida para empurrar a grama ou os resíduos existentes no **tubo de conexão (2)** ou no tubo de extensão.
7. Se for necessário remover o conector, leia a seção Como remover o tubo de conexão na seção de manutenção.

Como esvaziar o ensacador de grama

1. Coloque o controle de rotação da lâmina na posição DISENGAGE (Desativar).
2. Coloque a alavanca das mudanças na posição neutra (N).
3. Acione o freio de mão.
4. ***(Figura 12)*** Levante a parte traseira do **saco da grama (9).**

Antes de Pôr o Motor a Trabalhar

Verifique o óleo

OBSERVAÇÃO: O motor é fornecido pela fábrica abastecido de óleo. Verifique o nível do óleo. Se necessário, adicione óleo. Leia as instruções do fabricante do motor para saber qual o tipo de gasolina e óleo que você deve usar.

1. Verifique se o equipamento está equilibrado.

   OBSERVAÇÃO: Não verifique o nível do óleo enquanto o motor estiver a trabalhar.
2. Verifique o óleo. Siga o procedimento indicado nas instruções do fabricante do motor.
3. Se necessário, adicione óleo até atingir a marca FULL (Cheio) no indicador de nível. A quantidade de óleo necessária desde a posição ADD (Adicionar) até FULL (Cheio) é mostrada no indicador de nível. Não adicione demasiado óleo.

Adicionar Gasolina

ATENÇÃO: Use sempre um contentor de gasolina de segurança. Não fume enquanto enche o depósito de combustível com gasolina. Não adicione gasolina quando estiver num local fechado. Antes de adicionar gasolina, pare o motor e deixe o motor arrefecer durante alguns minutos.

(Figura 14) Encha o **depósito de combustível (1)** até à posição **FULL (Cheio) (2)** com gasolina normal sem chumbo. Não use gasolina extra sem chumbo. Verifique se a gasolina está fria e limpa. A gasolina com chumbo aumenta as substâncias depositadas e diminui a vida das válvulas.

Como Pôr o Motor a Trabalhar

ATENÇÃO: O sistema elétrico possui um sistema de presença do operador que inclui um interruptor sensor no assento. Estes componentes informam o sistema elétrico se o operador está sentado no assento. O sistema pára o motor quando o operador abandona o assento. Para sua proteção, verifique sempre se este sistema está a trabalhar corretamente.

OBSERVAÇÃO: O motor não começará a trabalhar antes de você pressionar o pedal da embraiagem/freio e mudar o controle de rotação da lâmina para a posição DESATIVAR.

1. Pressione o pedal deembraiagem/freio completamente para a frente. Mantenha o seu pé sobre o pedal.
2. Mude a alavanca das mudanças para a posição neutra (N).
3. Verifique se o controle de rotação da lâmina está na posição DISENGAGE (Desativar).
4. Mova o controle do acelerador completamente para a frente até à posição CHOKE (Afogador) ou FAST (Rápido). Certos modelos possuem um botão de afogador separado. Puxe o botão do afogador até à posição CHOKE (Afogador) final.
5. Gire a chave da ignição para a posição START (Arranque).

   OBSERVAÇÃO: Se o motor não começar a trabalhar após quatro ou cinco tentativas, mova o controle do acelerador para a posição FAST (Rápido). Tente pôr o motor a trabalhar novamente. Se o motor não começar a trabalhar, veja a TABELA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.
6. Mude lentamente o controle do acelerador para a posição SLOW (Lento).
7. Para pôr o motor a trabalhar quando está quente, mova o controle do acelerador para uma posição entre FAST (Rápido) e SLOW (Lento).

Dicas para Cortar e Ensacar Grama

1. Para que o seu gramado tenha melhor aspecto, verifique o nível de corte da cobertura do cortador de grama. Leia a seção “Como Nivelar a Cobertura do Cortador de Grama”, na seção Manutenção.
2. Para que a cobertura do cortador de grama corte sempre ao mesmo nível, verifique se os pneus têm a pressão de ar correta.
3. Sempre que utilizar o equipamento, verifique a lâmina. Se a lâmina estiver quebrada ou danificada, substitua–a imediatamente. Certifique–se também que a porca da lâmina está bem apertada.
4. Mantenha a(s) lâmina(s) afiada(s). As lâminas gastas fazem com que as pontas da grama fiquem marrom.
5. Se a grama ainda estiver muito alta, corte duas vezes para reduzir o esforço sobre o motor. Comece por cortar com a cobertura do cortador de grama na posição mais alta e depois baixe a cobertura para o segundo corte.
6. Utilize o motor com o acelerador na posição FAST (Rápido) e a alavanca das mudanças na primeira ou segunda marcha.
7. Para obter o melhor desempenho no corte e um corte de boa qualidade, corte a grama com a alavanca das mudanças numa das marchas mais lentas.

8. Após cada utilização, limpe o fundo e o topo da cobertura do cortador de grama para obter um bom desempenho. Além disso, a limpeza da cobertura do cortador de grama ajuda a evitar incêndios.

MANUTENÇÃO

OBSERVAÇÃO: As ilustrações e as figuras começam na página 2.

Recomendações Gerais

1. A manutenção deste produto é da responsabilidade do proprietário. Ela aumenta a vida do equipamento e é necessária para manter a cobertura da garantia.
2. Verifique o plugue da vela, o freio, lubrifique o equipamento e limpe o filtro do ar uma vez por ano.
3. Verifique os encaixes. Certifique–se que todos os encaixes estão bem apertados.
4. Leia a seção Manutenção para manter o equipamento em boas condições de operação.

ATENÇÃO: Antes de efetuar cada inspeção, ajuste ou reparo no equipamento, desconecte o fio do plugue da vela. Remova o fio do plugue da vela para evitar o arranque acidental do motor.

OBSERVAÇÃO: A torque é medida em libras de pés (Nm métrico). Esta medida descreve o grau de aperto necessário para um parafuso ou pino. A torque é medida com uma chave inglesa de torque.

Como remover o tubo de conexão

Para assegurar o máximo desempenho do ensacador, é necessário que o tubo de conexão esteja limpo e isento de grama de resíduos. Remova e limpe o tubo de conexão da seguinte forma.

Para remover

1. Coloque o controle de rotação da lâmina na posição DISENGAGE (Desativar).
2. Coloque a alavanca das mudanças na posição neutra (N).
3. Acione o freio de mão.
4. Pare o motor.
5. Coloque a alavanca de suspensão na posição de corte intermédia.
6. ***(Figura 15 e Figura 16)*** Solte a **faixa de borracha (1)** do **pino de engate (2)** do **tubo de conexão (3)**.
7. ***(Figura 17)*** Segure os **manípulos (4)**. Retire o **saco da grama (5).**
8. ***(Figura 18)*** Puxe o **tubo de conexão (3)** através do orifício da **placa traseira (6)**.
9. Limpe o **tubo de conexão (3)** com sabão e água.

Para instalar

1. ***(Figura 16 e Figura 18)*** Deslize a extremidade do **colar (7)** do **tubo de conexão (3)** através do orifício da **placa traseira (6)**.
2. ***(Figura 16)*** Deslize a extremidade do **colar (7)** do **tubo de conexão (3)** para o **tubo de extensão (8)**.
3. ***(Figura 15 e Figura 16)*** Fixe a **faixa de borracha (1)** ao **pino de engate (2)** do **tubo de conexão (3)**.
4. Instale o saco da grama.

Inspecionar a Lâmina *(Figura 19)*

ATENÇÃO: Antes de inspecionar ou remover a lâmina, desconecte o fio do plugue da vela. Se a lâmina atingir um objeto, pare o motor. Verifique se existem danos no equipamento. A lâmina possui bordas afiadas. Ao pegar a lâmina, use luvas ou um pano para proteger as suas mãos.

Se você mantiver a **lâmina (1)** afiada e verificar se existem danos na mesma, a lâmina cortará melhor e será mais segura de operar. Verifique freqüentemente se existem sinais de desgaste excessivo, fendas ou outros danos. Verifique freqüentemente a **porca (3)** que segura a **lâmina (1).** Mantenha a **porca (3)** bem apertada. Se a lâmina atingir um objeto, pare o motor. Desconecte o fio do plugue da vela. Veja se a lâmina está quebrada ou danificada. Verifique se existem danos no **adaptador da lâmina (5)**. Antes de utilizar o equipamento, substitua as peças danificadas com as peças originais do equipamento. Consulte o centro de serviço autorizado da sua área. Cada três anos, peça a um técnico de serviço autorizado para inspecionar a lâmina ou substitua a lâmina antiga com uma peça original do equipamento.

Como Remover e Instalar a Lâmina *(Figura 19)*

1. Remova a cobertura do cortador de grama. Leia as instruções na seção “Como Remover a Cobertura do Cortador de Grama”.
2. Use um pedaço de madeira para impedir a lâmina de girar.
3. Remova a **porca (3)** que segura a **lâmina (1)**.
4. Para remover a **lâmina (1)** da **ventoinha de adução de ar (8)**, remove os **encaixes (9) e (10).**
5. Verifique a **lâmina (1)** e o **adaptador da lâmina (5)** de acordo com as instruções da seção “Inspecionar a Lâmina”. Verifique se existem sinais de danos na **ventoinha de adução de ar (8)**. Substitua as peças que estiveremuma muito gasta ou danificada com peças original do equipamento. Consulte um centro de serviço autorizado na sua área.
6. Limpe o topo e o fundo da cobertura do cortador de grama. Limpe a ventoinha de adução de ar (8).. Remova a grama e os detritos.
7. Monte a **lâmina (1)** e a **ventoinha de adução de ar (8)** usando os **encaixes (9)** e (10). Aperte o **parafuso (9)** que fixa a **lâmina (1)** com um torque de 6,8 Nm (5 pés–libra.
8. Monte a **lâmina (1)** e o **adaptador da lâmina (5)** sobre o **fuso (6).**
9. Monte a **lâmina (1)** de forma que as **bordas de levantamento (7)** fiquem voltadas para cima. Se a **lâmina** ficar invertida, ela não cortará corretamente e pode causar um acidente.
10. Aperte a **lâmina (1)** com os encaixes originais e com a **porca (3)**. Certifique–se que a borda exterior da **anilha Belleville (2)** está virada contra a **lâmina (1)**.

ATENÇÃO: Mantenha sempre a porca (3) apertada para segurar bem a lâmina (1). Uma porca ou lâmina solta pode causar um acidente.

11. Aperte a **porca (3)** que segura a **lâmina (1)** até uma torque de41,5 Nm (30 libras de pés).
12. Instale a cobertura do cortador de grama. Leia a seção “Como Remover a Cobertura do Cortador de Grama”.

Como Ajustar o Controle de Rotação da Lâmina

ATENÇÃO: Para evitar ferimentos, o controle de rotação da lâmina tem de trabalhar corretamente.

Em utilização normal, o controle de rotação da lâmina não requer ajustes. Porém, se o desempenho de corte diminuir ou se a qualidade de corte for baixa, faça as seguintes alterações.

1. Enquanto corta a grama, verifique se o controle do acelerador está na posição FAST (Rápido).
2. ***(Figura 20)*** Mova o controle de rotação da lâmina para a posição **DISENGAGE (Desativar) (1)**.
3. Pare o motor. Desconecte o fio do plugue da vela.
4. Verifique a(s) lâmina(s). Tenha sempre a(s) lâmina(s) bem afiada(s). Se a lâmina não estiver afiada, as pontas da grama ficarão marrom.
5. ***(Figura 21)*** Desconecte a **mola de transmissão da lâmina (2)** da **haste de controle da lâmina (1)**. Mova a **mola de transmissão da lâmina (2)** para o *orifício do meio* **(4)**. Isso aumentará a tensão da correia de transmissão**.**
6. Ligue o fio ao plugue da vela. Corte alguma grama e volte a verificar a qualidade do corte. Se necessário, mova a **mola de transmissão da lâmina (2)** para o *orifício inferior* **(5).**
7. Verifique novamente o qualidade do corte. Se a qualidade do corte está melhor, substitua a correia de transmissão**.** Leia a seção “Como Substituir a Correia de Transmissão do Cortador de Grama”. Se a substituição da correia não resolver o problema, leve o equipamento a um centro autorizado de serviço.
8. Mova o controle de rotação da lâmina para a posição DISENGAGE (Desativar). Pare o motor.
9. ***(Figura 22)*** Verifique a operação do freio da lâmina. Gire o **tambor do mandril (5)** com a sua mão. Certifique–se que a **sapata do freio (7)** estão firmemente pressionadas contra o **tambor do mandril (5)** .

ATENÇÃO: Se a sapata do freio (7) não is firmemente pressionadas contra o **tambor do mandril (5), leve o equipamento a um centro de serviço autorizado.**

10. ***(Figura 20)*** Mova o controle de rotação da lâmina para a **posição ENGAGE (Acionar) (2).**
11. ***(Figura 22)*** Procure o **freio da lâmina (7)** nas sapatas. Se a sapata estivere demasiado gastas ou danificadas, substitua a montagen das sapatas do freio. Você pode procurar as peças de substituição corretas e assistência num centro de serviço autorizado.

12. Ligue o fio ao plugue da vela. Corte alguma grama e verifique novamente a operação do controle de rotação da lâmina.
13. Quando você move o controle de rotação da lâmina para a posição DISENGAGE (Desativar), todo o movimento pára após cinco segundos. Se houver movimentos na correia ou se a(s) lâmina(s) continuarem a rodar, acione e desative o controle de rotação da lâmina cinco vezes para remover excessos de borracha da nova correia de transmissão do cortador de grama. Se você necessitar de assistência, leve o equipamento a um centro de serviço autorizado.
14. ***(Figura 21)*** Quando você substituir a correia de transmissão do cortador de grama, mova a **mola de transmissão da lâmina (2)** para o *orifício superior* **(3).**

Como Ajustar a Alavanca das Mudanças *(Figura 30)*

Se a posição NEUTRAL (Neutra) na alavanca das mudanças não corresponder a posição neutra na caixa de marchas, ajuste a alavanca das mudanças da seguinte forma.

1. Pare o motor.
2. Desconecte a **porca de ajuste (2)**da **base da alavanca das mudanças (3).**
3. Certifique–se que a alavanca das mudanças está na posição NEUTRAL (Neutra).
4. Empurre o equipamento para a frente. Certifique–se que a caixa das mudanças está na posição neutra.
5. Para alinhar a **porca de ajuste (2)** com o orifício da **base da alavanca das mudanças (3)**, rode a **porca de ajuste (2).**
6. Conecte a **porca de ajuste (2)** à **base da alavanca das mudanças (3)**.
7. Certifique–se que a posição NEUTRAL (Neutra) na alavanca das mudanças corresponde à posição neutra na caixa de marchas.

Como Verificar e Ajustar a Embraiagem *(Figura 23)*

Se a correia de transmissão estiver solta, a embraiagem pode escorregar quando: você sobe uma encosta, puxa uma carga pesada ou quando o equipamento não consegue avançar. Ajuste a embraiagem da seguinte forma.

ATENÇÃO: Antes de efetuar cada inspeção, ajuste ou reparo no equipamento, desconecte o fio do plugue da vela. Remova o fio do plugue da vela para evitar o arranque acidental do motor.

1. Verifique o movimento da correia de transmissão. Certifique–se que a correia está corretamente instalada, dentro de todas as guias da correia.
2. Remova o **pino de chaveta (1)**, a **anilha (2)** e a **mola do freio (3)** da **porca ajustável (4).**
3. Desconecte a **porca ajustável (4)** da **montagem da alavanca do freio (5)** e do **trinco do freio de estacionamento (6).**
4. Alinhe o orifício da **alavanca das mudanças (5)** com o orifício no **quadro**. Fixe a **alavanca de freio (5)** no respectivo lugar usando um **pino ou parafuso (7)** de 6 mm.
5. Empurre a haste da embraiagem para a frente até ela ficar fixa. Gire a **porca ajustável (4)** até a porca caber no orifício da **alavanca do freio (5)**.
6. Monte a **porca ajustável (4)** no **trinco do freio de estacionamento (6), na alavanca do freio (5)** e na **mola do freio (3)**. Fixe–os usando a **anilha (2)** e o **pino de chaveta (1)**.
7. Remova o **pino ou parafuso (7)** de 6 mm.
8. Se a correia ainda escorregar após o ajuste da embraiagem, a correia de transmissão está gasta ou danificada e tem que ser substituída. Leia a seção “Como Substituir a Correia de Transmissão do Cortador de Grama”.

Como Verificar e Ajustar o Freio da Transmissão *(Figura 24)*

Empurre o pedal da embraiagem/freio completamente para a frente. Acione o freio de estacionamento. Mova a alavanca das mudanças para a posição neutra (N). Empurre o equipamento. Se as rodas traseiras girarem, ajuste ou substitua as sapatas dos freios. Ajuste o **freio da transmissão (1)** da seguinte forma.

1. O **freio da transmissão (1)** está localizado na parte direita da **caixa de marchas (3).**
2. Certifique–se que o freio de estacionamento está acionado e que a alavanca das mudanças está na posição neutra (N). Rode a **porca hexagonal (2)** no sentido horário até que as rodas traseiras não girem quando o equipamento é empurrado para a frente.
3. Libere o freio de estacionamento e empurre o equipamento. Se o equipamento não rolar, gire a **porca hexagonal (2)** no sentido anti–horário até que o equipamento role.
4. Acione o freio de estacionamento. Empurre o equipamento. Se as rodas traseiras não girarem, o **freio da transmissão (1)** está corretamente ajustado. Solte o freio de estacionamento.

ATENÇÃO: Se você não conseguir ajustar corretamente o freio da transmissão, substitua as sapatas do freio. Você pode procurar as peças de substituição corretas e assistência num centro de serviço autorizado.

Como Remover a Bateria *(Figura 4)*

Para carregar ou limpar a **bateria (1)**, remova a **bateria (1)** do equipamento da seguinte forma.

ATENÇÃO: Para evitar faíscas, desconecte o cabo preto da bateria (8) do borne negativo (–) antes de desconectar o cabo vermelho (5).

ATENÇÃO: A bateria contém ácido sulfúrico, perigoso para a sua pele, olhos e roupas. Se o ácido entrar em contato com o seu corpo ou roupas, lave–os com água.

1. Desconecte o **cabo preto (8)** do borne negativo (–).
2. Desconecte o **cabo vermelho (5)** do **borne positivo (+) (4).**
3. Levante a **bandeja da bateria (3)** e retire a **bateria (1)** para fora do equipamento.

Como Carregar a Bateria *(Figura 4)*

ATENÇÃO: Enquanto você estiver carregando a bateria, não fume. Mantenha a bateria afastada de qualquer faísca. Os gases do ácido da bateria podem causar uma explosão.

1. Antes de você carregar a **bateria (1)**, remova a **bateria (1)**.
2. Para carregar a **bateria (1)**, use um carregador de baterias de 12 volts. Efetue o carregamento a uma taxa de 6 amperes durante 1 hora.
3. Instale a **bateria (1).**

ATENÇÃO: Para evitar faíscas, fixe o cabo vermelho no borne positivo (+) antes de conectar o cabo preto.

4. Usando os encaixes, fixe o **cabo vermelho (5)** ao **borne positivo (+) (4)**, da forma mostrada.
5. Usando os encaixes, fixe o **cabo preto (8)** no borne negativo (–), da forma mostrada.

Como Nivelar a Cobertura do Cortador de Grama *(Figuras 25 e 26)*

Se a cobertura do cortador de grama estiver nivelada, a lâmina cortará mais facilmente e o gramado terá melhor aspecto.

ATENÇÃO: Antes de efetuar cada inspeção, ajuste ou reparo no equipamento, desconecte o fio do plugue da vela. Remova o fio do plugue da vela para evitar o arranque acidental do motor.

1. Verifique se o equipamento está colocado sobre uma superfície plana e dura.
2. Verifique a pressão de ar dos pneus. Se a pressão do ar estiver incorreta, a cobertura do cortador de grama não cortará sempre ao mesmo nível. A pressão de ar correta é: Pneus Frontais 0,97 BAR (14 PSI), Pneus Traseiros 0,69 BAR (10 PSI).
3. ***(Figura 25)*** Mova a **alavanca de levantamento (1)** para a **posição mais baixa (2)**.

ATENÇÃO: A alavanca de levantamento (3) está sob a pressão de uma mola. Certifique–se que a alavanca de levantamento (1) está fixa na posição mais baixa (2).

4. ***(Figura 26)*** Solte os **botões de ajuste (1)** esquerdo e direito. Pressione os dois lados da cobertura do cortador de grama. Certifique–se que ambos os lados da cobertura do cortador de grama estão sobre uma superfície plana. Certifique–se também que as **articulações de suspensão (2)** estão soltas e podem se mover para cima e para baixo.
5. Empurre as **botões de ajuste (1) e as articulações de suspensão (2)** para baixo. Aperte os **botões de ajuste (1)** esquerdo e direito. Certifique–se que os **botões de ajuste (1)** estão bem apertados. Se necessário, use uma chave inglesa para apertar os **botões de ajuste (1)**.
6. ***(Figura 25)*** Levante a **alavanca de levantamento (1).**
7. Corte uma pequena distância de grama. Se a altura do corte não estiver nivelada, repita os passos acima.

Locais a Lubrificar *(Figura 27)*

Modelos com junções lubrificadas: Lubrifique com uma pistola de óleo.
Aplique massa lubrificante com uma escova nas áreas mostradas.
Lubrifique as áreas mostradas com óleo de motor.

OBSERVAÇÃO: Aplique massa lubrificante na montagem do volante.

CUIDADO: Se você usar o equipamento em áreas secas onde existe areia, use um spray de grafite seca para lubrificar o equipamento.

Verifique os Pneus

Verifique a pressão de ar dos pneus. Uma pressão de ar excessiva nos pneus fará o equipamento andar desequilibrado. Além disso, uma pressão de ar errada impede que a cobertura do cortador de grama atinja o nível de corte. A pressão de ar correta é: Pneus Frontais 0,97 BAR (14 PSI), Pneus Traseiros 0,69 BAR (10 PSI).

Como Substituir a Correia de Transmissão

1. Remova a cobertura do cortador de grama. Leia as instruções na seção “Como Remover a Cobertura do Cortador de Grama”.
2. Empurre o pedal completamente para a frente e acione o freio de estacionamento.
3. ***(Figura 28)*** Remova o **tambor do mecanismo de suspensão (1)**.
4. ***(Figura 29)*** Para acessar as **guias da correia (1)**, remova a bateria e a bandeja da bateria. Leia a seção “Como Remover a Bateria”.
5. Solte as **guias da correia (1)** no **tambor de transmissão (2).**
6. ***(Figura 28)*** Remova a **correia de transmissão (3)** do **tambor da transmissão (4).**
7. ***(Figura 30)*** Remova a **porca de ajuste (2)** da **base da alavanca das mudanças (3).** Puxe a correia de transmissão sobre a **base da alavanca das mudanças (3)**.
8. ***Figura 31)*** Para remover a **correia de transmissão de (1)** do **tambor empilhado (2)**, puxe a extremidade frontal da correia por baixo do **tambor empilhado (2)** e depois para trás, entre o tambor empilhado e a **chapa da direção (3)**.
9. ***(Figura 32)*** Remova o **painel de acesso (1).**
10. Remova os dois **parafusos (4)** que fixam a **montagem da coluna da direção (2).** Levante o volante e a **montagem da coluna da direção (2)**. Puxe a **correia de transmissão de (3)** por baixo da **montagem da coluna da direção (2)**.
11. Remova a correia de transmissão. Você pode obter uma peça de substituição adequada ou assistência num Centro de Assistência Autorizado da sua área.
12. Para instalar a correia de transmissão, inverta os passos anteriores.
13. ***(Figura 33)*** Verifique o caminho da **correia de transmissão (1)**. Certifique–se que a correia de transmissão está corretamente instalada no **tambor do mecanismo de suspensão (2)**. Verifique se a **montagem da coluna da direção (3)** está dentro da **correia de transmissão (1)**.

Como Substituir a Correia de Transmissão do Cortador de Grama *(Figura 22)*

1. Remova a cobertura do cortador de grama. Leia as instruções na seção “Como Remover a Cobertura do Cortador de Grama”.
2. Puxe o **retentor da correia (1)** para fora do **tambor do mecanismo de suspensão (2)** e remova a **correia de transmissão do cortador de grama (3).**
3. Puxe a **guia da correia (4)** e o **conjunto dos freios (7)** para fora do **tambor do fuso (5)** e remova a **correia de transmissão do cortador de grama (3).** As peças de substituição corretas e a assistência poderão ser obtidas num Centro de Assistência Autorizado na sua área.
4. Para instalar a correia de transmissão do cortador de grama, inverta os passos anteriores.
5. Antes de cortar a grama, verifique o controle de rotação da lâmina. Leia as instruções da seção “Como ajustar o controle de rotação da lâmina”.

Como Remover a Cobertura do Cortador de Grama *(Figura 34)*

1. Mova o **controle de rotação da lâmina (1)** para a posição DISENGAGE (Desativar).
2. Mova a **alavanca de levantamento (2)** para a posição mais baixa.

ATENÇÃO: A alavanca de suspensão (2) possui uma mola sob tensão. Verifique se a alavanca (2) está fixa na posição mais baixa.

3. Remova os ganchos e as anilhas dos **braços de ajuste (3)**. Veja as ilustrações “C” e “D”.
4. Remova os ganchos e as anilhas das **ligações da suspensão (4)**. Veja as ilustrações “A” e “B”.
5. Desconecte a **mola de extensão (5)** da **haste de controle da lâmina (6)**. Veja a ilustração “E”.
6. Desconecte o **suporte frontal (9)** do eixo de suporte. Veja a ilustração “F”.
7. Remova a **correia de transmissão do cortador de grama (7)** do **tambor empilhado (8)**. Veja a ilustração “G”.
8. ***(Figura 16)*** Desconecte a **faixa de borracha (1)** do **tubo de conexão (3)**. Deslize o **tubo de conexão (3)** para fora do tubo de **extensão (8)**.
9. Puxe a cobertura do cortador de grama para fora, a partir do lado direito do equipamento.
10. Para instalar a cobertura do cortador de grama, inverta os passos anteriores.

Como Substituir o Fusível

Se o fusível estiver queimado, o motor não pode trabalhar. Remova o fusível e substitua–o com um fusível de automóvel de 15 amp..

Armazenamento (mais de 30 dias)

No final de cada ano, prepare o equipamento para armazenamento da seguinte forma.

1. Esvazie o combustível do carburador e do tanque de combustível. Mude o óleo do motor. Leia as instruções do fabricante do motor.
2. Limpe o equipamento.
3. Carregue a bateria. Leia a seção “Como carregar a bateria”.

Como Encomendar Peças de Substituição

As peças de substituição são mostradas quer nas últimas páginas deste Manual de Instruções quer no Manual de Listagem de Peças separado.

Use somente peças de substituição autorizadas ou aprovadas pelo fabricante. A letra no final do número de peça indica o tipo de acabamento utilizado na peça, C para crômio, Z para zinco, PA para montagem adquirida. É importante que você mencione essa letra quando encomenda uma peça. Não use anexos ou acessórios que não foram projetados especificamente para este equipamento. Para obter peças de substituição corretas, você tem que fornecer o número de modelo do seu cortador de grama (veja a chapa de referência).

As peças de substituição, exceto o motor, a transmissão, o eixo transversal e o diferencial, estão disponíveis no armazém onde o cortador de grama foi adquirido ou num centro de serviço recomendado pelo armazém.

Se você não encontrar as peças ou o serviço nos locais acima, contate:
HAYTER LIMITED,
Service Department,
Spellbrook,
Bishop’s Stortford,
Hertfordshire. CM23 4BU.

MURRAY, INC.
International Sales
P.O. Box 268
Brentwood, Tennessee USA 37024
1–800–251–8007
Fax (615) 373–6633 Não serão aceitas chamadas a pagar no destino.

As peças de substituição para o motor, eixo transversal ou transmissão também podem ser obtidas a partir do centro de serviço autorizado do fabricante, indicado nas páginas comerciais da lista telefônica. Veja também as garantias próprias do motor e da transmissão para encomendar peças de substituição.

Para encomendar, você necessita providenciar a seguinte informação:
(1) O Número do Modelo
(2) O Número Serial
(3) O Número da Peça
(4) A Quantidade

TABELA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA: O motor não arranca.

1. Siga os passos descritos na seção “Como Pôr o Motor a Trabalhar” deste manual.
2. Modelos de Arranque Elétrico: Limpe os bornes da bateria. Aperte bem os cabos.
3. Veja se existem fios soltos. Aperte os interruptores de limite (veja o diagrama da fiação).
4. Esvazie o tanque de combustível. Limpe a conduta de combustível. Substitua o filtro de combustível.
5. Remova o(s) plugue(s) da(s) vela(s). Mude o acelerador para a posição SLOW (Lento). Mude a chave da ignição para a posição ON (Ligado). Tente pôr o motor a trabalhar várias vezes. Coloque o plugue na vela.
6. Substitua o plugue da vela.
7. Ajuste o carburador.

PROBLEMA: O motor não trabalha.

1. Siga os passos descritos na seção “Como Pôr o Motor a Trabalhar” deste manual.
2. Modelos de Arranque Elétrico: Carregue a bateria.
3. Substitua o fusível.
4. Examine a rede de fiação para ver se existem danos ou uma conexão solta. Repare o fio danificado.
5. Modelos de Arranque Elétrico: substitua o solenóide. Modelos com Arranque de Recuo: substitua o módulo.

PROBLEMA: É difícil pôr o motor a trabalhar.

1. Ajuste o carburador.
2. Substitua o plugue da vela.
3. Substitua o filtro de combustível.

PROBLEMA: O funcionamento do motor não é estável ou o motor perde potência.

1. Verifique o óleo.
2. Limpe o filtro do ar.
3. Limpe a rede do ar.
4. Substitua o plugue da vela.
5. O motor está sendo forçado. Utilize uma velocidade mais baixa.
6. Ajuste o carburador.
7. Substitua o filtro de combustível.

PROBLEMA: O funcionamento do motor não é estável em altas velocidades.

1. Substitua o plugue da vela.
2. Ajuste o controle do acelerador.
3. Limpe o filtro do ar.
4. Substitua o filtro de combustível.

PROBLEMA: O motor pára quando as lâminas são acionadas.

1. Examine a rede de fiação para ver se existem danos ou uma conexão solta. Repare o fio danificado.
2. O saco da grama tem de estar instalado (somente nos modelos com saco de grama de descarga traseira).

PROBLEMA: Nos declives, o motor pára.

1. Corte a grama subindo e descendo os declives. Nunca atravesse os declives na diagonal.

PROBLEMA: O motor não suspende a operação.

1. Substitua o plugue da vela.
2. Limpe o filtro do ar.
3. Ajuste o carburador.
4. Ajuste o controle do acelerador.
5. Esvazie o tanque de combustível. Limpe a conduta de combustível. Substitua o filtro de combustível.

PROBLEMA: Quando o motor aquece, há uma perda de potência.

1. Limpe a rede do ar.
2. Verifique o óleo.
3. Ajuste o carburador.
4. Substitua o filtro de combustível.

PROBLEMA: Vibração excessiva.

1. Substitua a lâmina.
2. Verifique se existem parafusos soltos no motor.
3. Reduza a pressão de ar nos pneus.
4. Ajuste o carburador.
5. Verifique se a correia ou o tambor estão danificados. Substitua as peças danificadas.

PROBLEMA: A grama não é evacuada corretamente.

1. Pare o motor. Limpe a cobertura do cortador de grama.
2. Aumente a altura de corte.
3. Substitua ou mande afiar a(s) lâmina(s).
4. Mude a alavanca das mudanças para uma marcha mais lenta.
5. Mude o controle do acelerador para a posição FAST (Rápido).
6. Substitua a mola do mecanismo de suspensão da lâmina.
7. Limpe o tubo de extensão e o tubo de conexão (somente nos modelos com saco de grama de descarga traseira).

PROBLEMA: A cobertura do cortador de grama não corta sempre ao mesmo nível.

1. Verifique a pressão de ar dos pneus.
2. Ajuste o nível da cobertura do cortador de grama.
3. Verifique o eixo frontal. Se o eixo não rodar livremente, alivie o(s) parafuso(s) do eixo.

PROBLEMA: As lâminas do cortador de grama não rodam.

1. Verifique a correia de transmissão do cortador de grama. Verifique se a correia está corretamente instalada.
2. Substitua a correia de transmissão do cortador de grama.

PROBLEMA: O equipamento não se move quando a embraiagem é engrenada.

1. Verifique a correia de transmissão. Verifique se a correia está corretamente instalada.
2. Ajuste a embraiagem.
3. Substitua a correia de transmissão.

PROBLEMA: O equipamento abranda ou pára quando a embraiagem é engatada.

1. Ajuste a embraiagem.
2. Substitua a correia de transmissão.

PROBLEMA: Quando o pedal da embraiagem/travão é liberado, ouve–se o ruído da correia.

1. Os ruídos temporários da correia não afetam o funcionamento do equipamento. Se o ruído da correia é contínuo, verifique a colocação da correia. Verifique se a correia está dentro de todas as suas guias.
2. Se o ruído é contínuo, ajuste a embraiagem.

PROBLEMA: As rodas traseiras giram no vazio em terrenos irregulares.

1. Verifique o eixo frontal. Se o eixo não rodar livremente, alivie o(s) parafuso(s) do eixo.

PROBLEMA: O eixo transversal tem dificuldade em mudar de marcha quando o motor está a trabalhar e a embraiagem está pressionada.

1. Verifique o ajuste da embraiagem para certificar–se que a correia pára quando o pedal da embraiagem é pressionado com o eixo transversal na posição neutra (N).
2. Verifique as guias da correia localizadas em torno do tambor de transmissão do eixo transversal. Certifique–se que as guias da correia não tocam o tambor.

(GB) ***Parts List*** **– Model 312004x68A**

(F) ***Liste de pièces*** **– Modèle 312004x68A**

(D) ***Teileliste*** **– Modell 312004x68A**

(I) ***Elenco pezzi*** **– Modello 312004x68A**

(NL) ***Onderdelenlijst*** **– Model 312004x68A**

(DK) ***Reservedelsliste*** **– Model 312004x68A**

(N) ***Deleliste*** **– Modell 312004x68A**

(S) ***Reservdelslista*** **– Modell 312004x68A**

(SF) ***Varaosaluettelo*** **– Malli 312004x68A**

(E) ***Lista de partes*** **– Modelo 312004x68A**

(P) ***Peças de substituição*** **– Modelo 312004x68A**

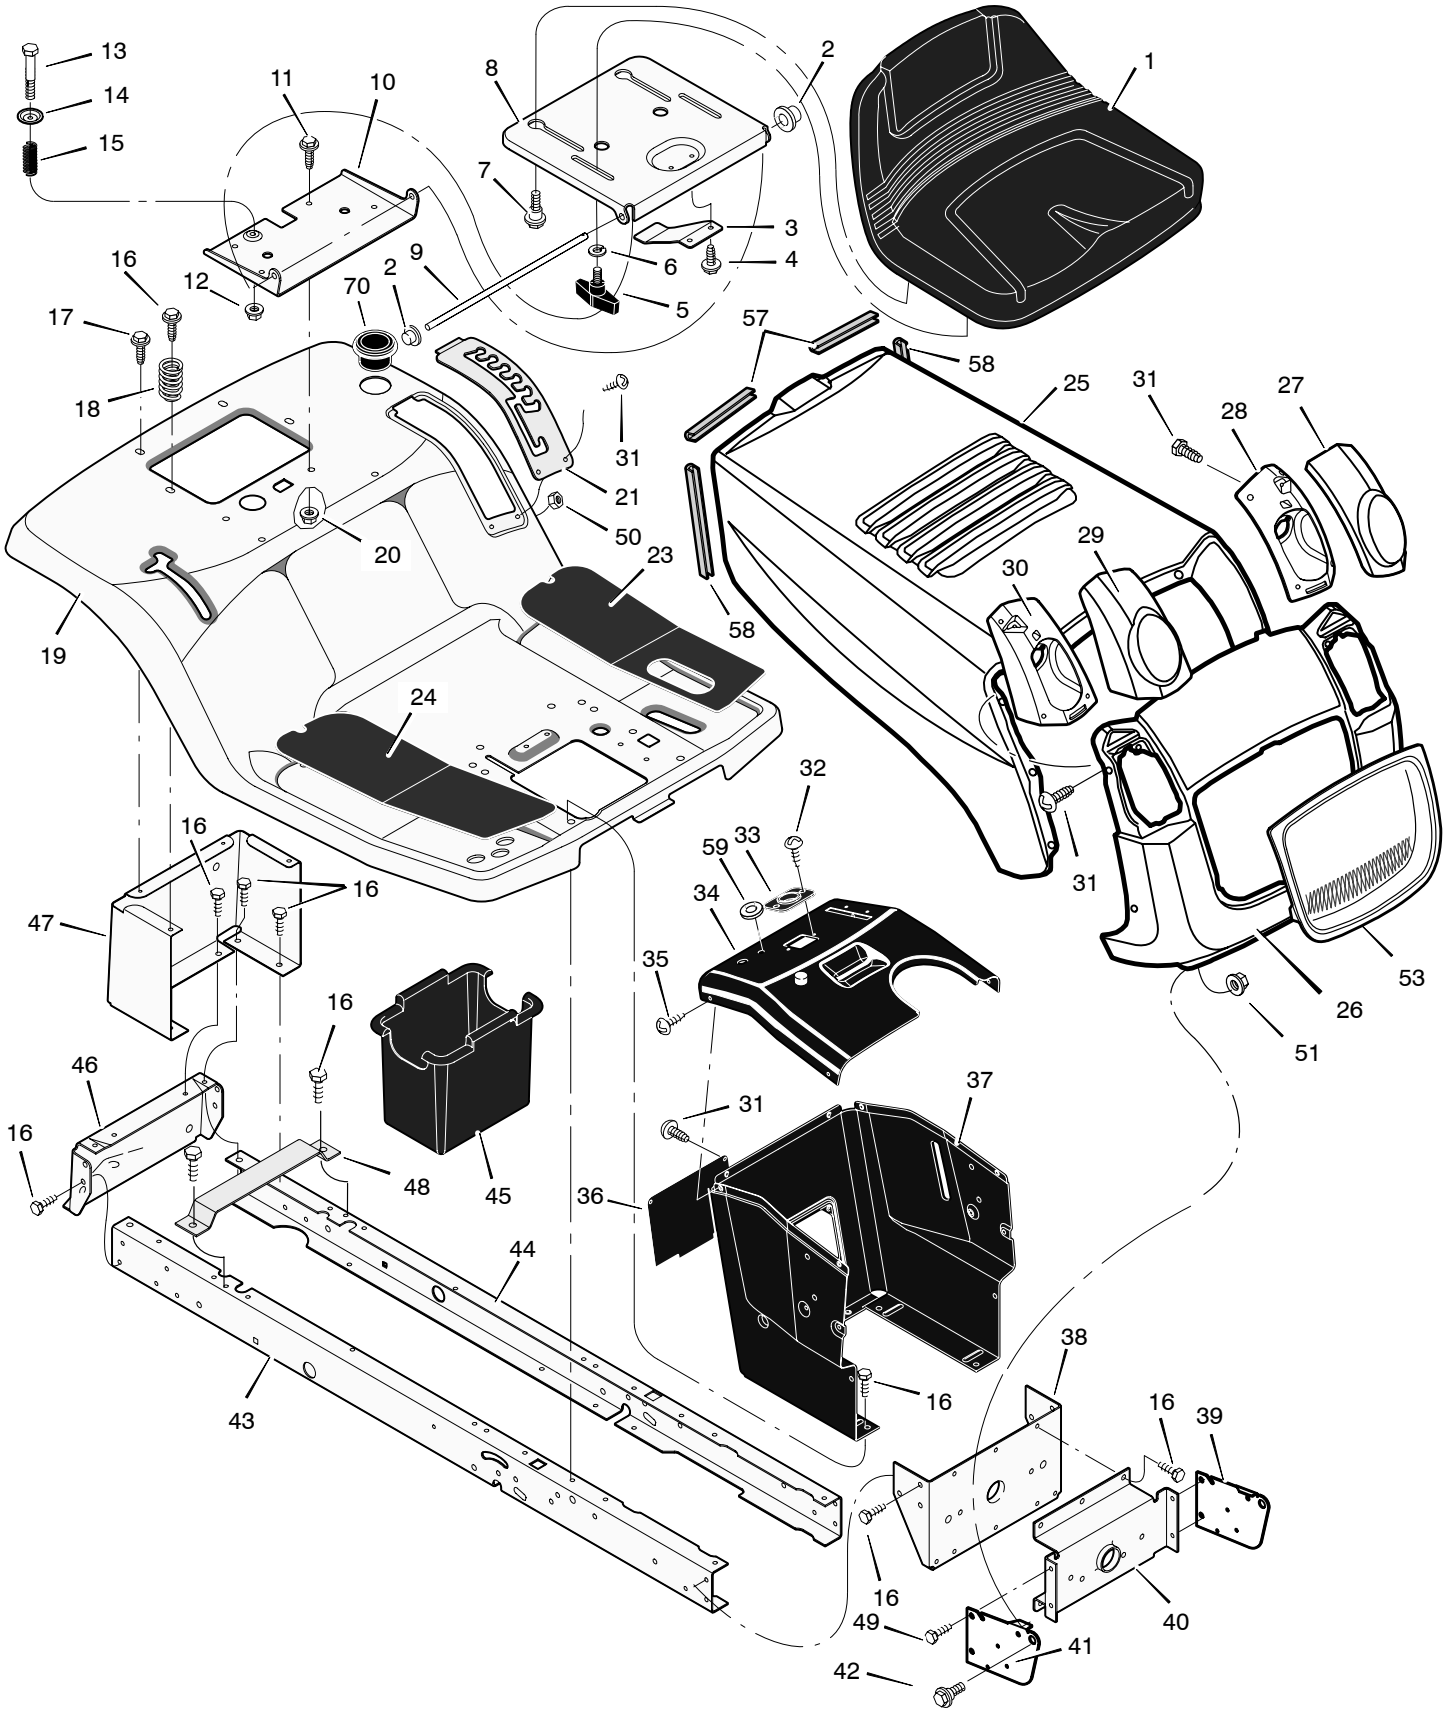
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
57
58
59
70

Key No.	Part No.	Description
1	690566	Seat
2	028x23	Cap, Push 0n
3	094057	Spring
4	26x229	Screw
5	1001054	Bolt, Wing
6	017x47 Z	Washer
7	009x56	Bolt, Shoulder
8	094154E701	Support, Seat
9	094156 Z	Rod, Pivot
10	1001648E701	Bracket, Pivot
11	001x45	Bolt
12	015x89	Nut
13	009x55	Bolt, Shoulder
14	094155 Z	Washer
15	164x31	Spring
16	26x249	Screw
17	26x263	Screw
18	164x30	Spring
19	1001558E700	Deck, Seat
20	15x123	Nut
21	094151E701	Plate, Index
23	094999	Mat, Left
24	094998	Mat, Right
25	1001538E700	Hood
26	1001531E700	Grille
27	1001546	Lens, Left
28	1001544E700	Housing, Left Headlamp
29	1001545	Lens, Right
30	1001543E700	Housing, Right Headlamp
31	26x270	Screw
32	26x238	Screw
33	1001491	Bearing, Steering
34	1001584E701	Dash
35	26x201	Screw
36	093007E701	Panel, Access
37	095318E701	Support, Dash
38	1001270E701	Bracket, Rear Hanger
39	094085E701	Support, Left Grille
40	094007E701	Axle, Hanger
41	094084E701	Support, Right Grille
42	009x58	Bolt, Shoulder
43	1001928E701	Frame, Right
44	1001927E701	Frame, Left
45	690424	Container, Battery
46	1001002E701	Plate, Hitch
47	690434E701	Panel, Rear
48	690482E701	Support, Battery
49	26x277	Screw
50	015x81	Nut
51	15x124	Nut
53	1001540	Insert, Grille
57	1001652	Trim, Hood (3.75”)
58	1001653	Trim, Hood (6.5”)
59	1001755	Grommet, Parking Brake
70	1001542	Holder, Cup
—	F–040726L	Instruction Book & Parts List

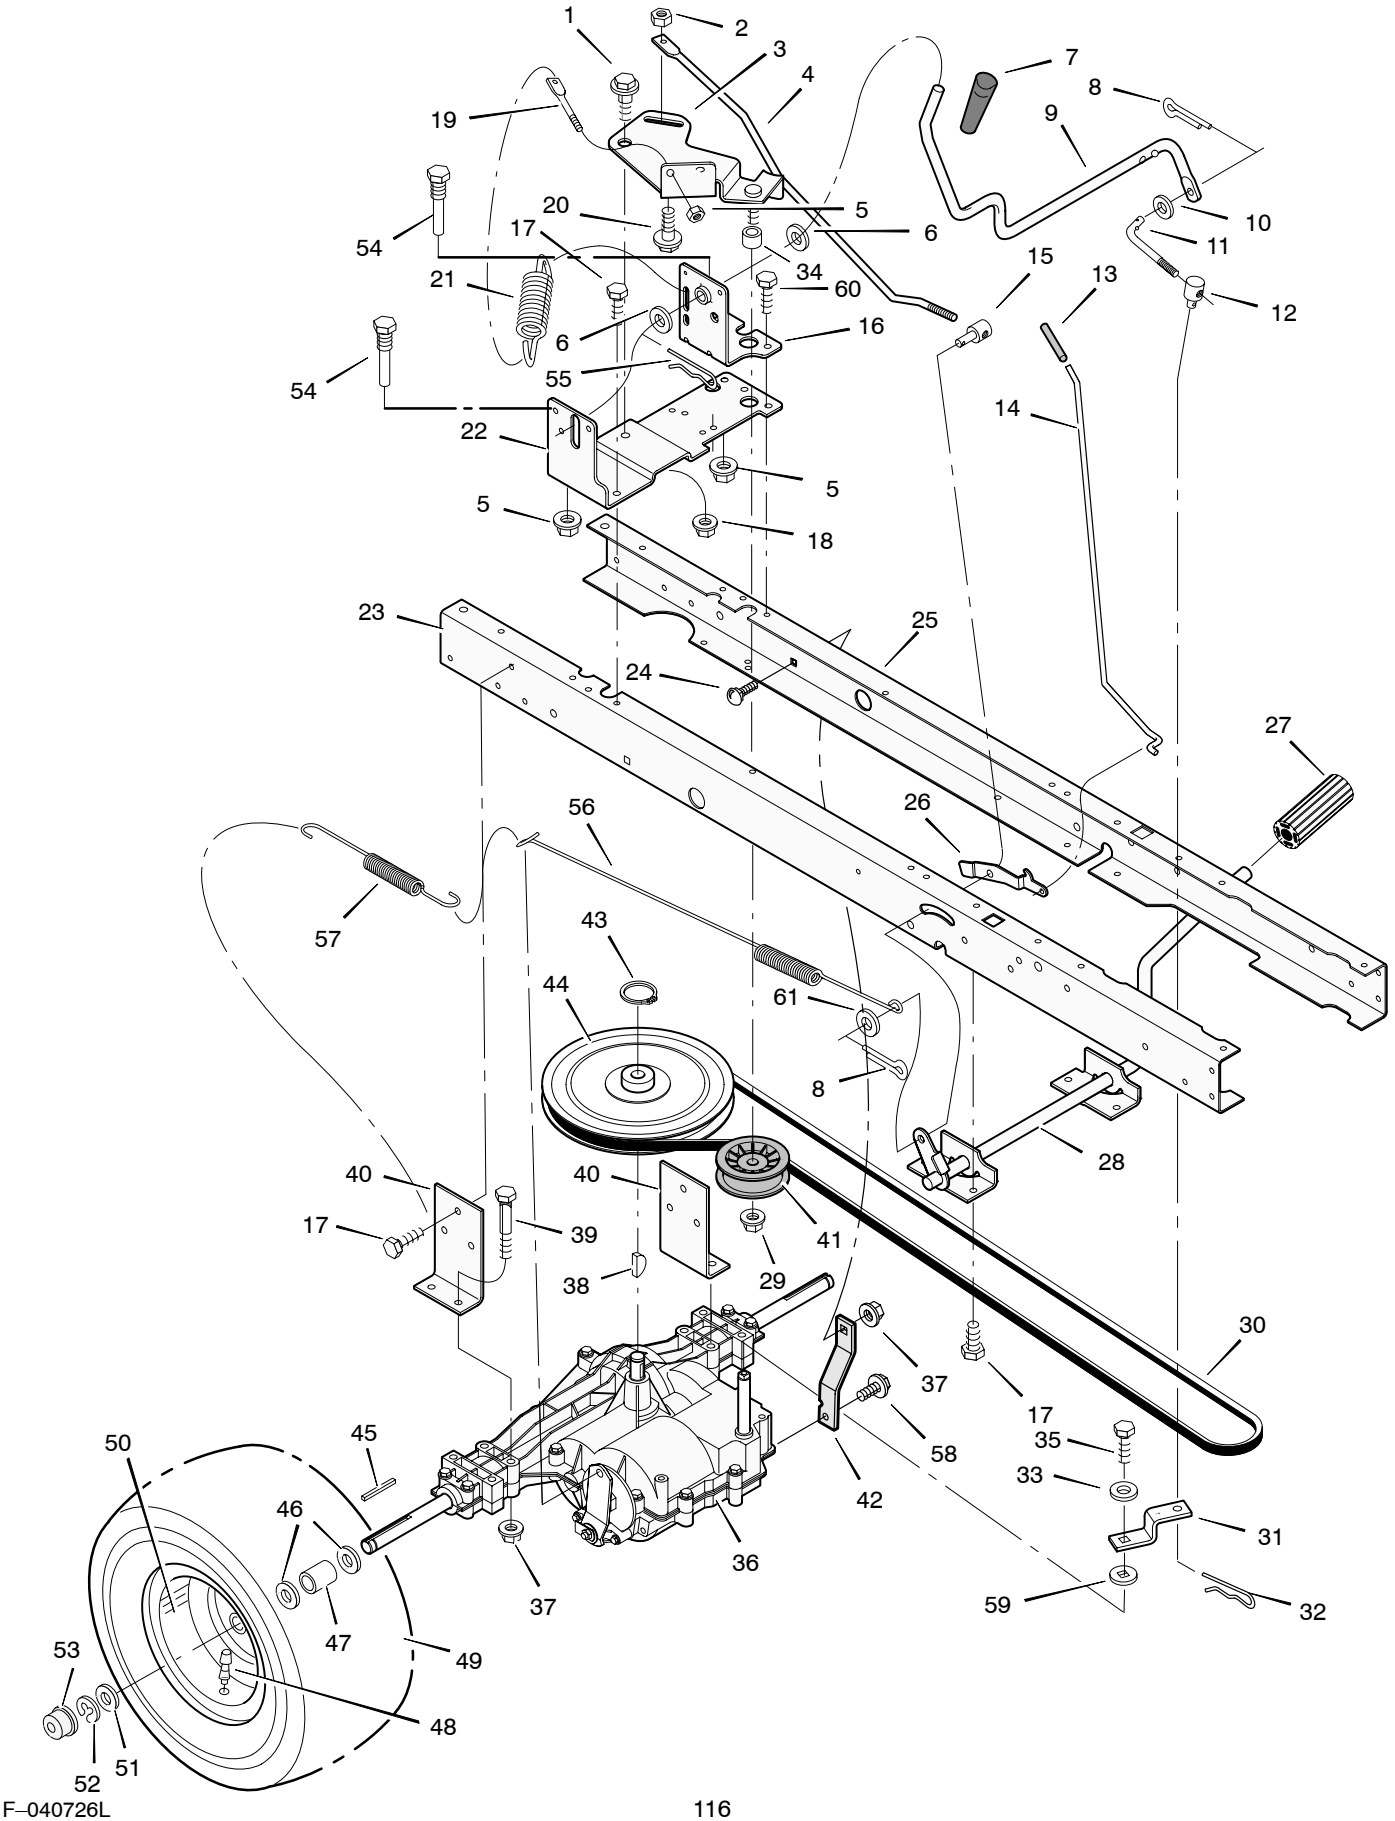
1
2
3
4
19
7
8
9
10
11
12
13
15
20
17
5
6
34
60
16
21
54
6
55
22
5
18
14
23
25
24
27
26
56
57
43
44
61
8
28
40
17
39
40
41
29
38
30
37
17
58
35
33
31
59
32
42
36
37
45
50
46
47
49
48
53
52
51

Key No.	Part No.	Description
1	009x39	Bolt, Shoulder
2	015x89	Nut, Hex
3	690173 Z	Arm, Idler
4	094041 Z	Rod, Clutch
5	015x79	Nut
6	17x102	Washer
7	092697	Grip
8	030x20	Pin, Cotter
9	094043 Z	Lever, Shift
10	017x47 Z	Washer
11	094044 Z	Link, Shift
12	021920 Z	Nut, Adjuster
13	091079	Grip
14	1001245 Z	Rod, Parking Brake
15	094815 Z	Nut, Adjuster
16	1001303 Z	Bracket, Shift Pivot
17	26x249	Screw
18	015x84	Nut
19	094042 Z	Mount, Stud Spring
20	009x54	Bolt, Shoulder
21	165x116	Spring, Extension
22	1001302E701	Bracket, Right Shifter
23	1001928E701	Frame, Right
24	002x53	Bolt, Carriage
25	1001927E701	Frame, Left
26	094045 Z	Latch, Parking Brake
27	021544	Pedal
28	94038E700	Lever, Brake/Clutch
29	015x98	Nut
30	037x87	Belt, Motion Drive
31	094031 Z	Yoke, Shift

Key No.	Part No.	Description
32	0031x6	Pin, Hair
33	017x38	Washer
34	690369	Spacer
35	06x105	Bolt
36	—— ** — –	Transaxle, Peerless
37	015x88	Nut
38	020697	Key, Woodruff
39	01x155	Bolt
40	094008E701	Bracket, Transaxle
41	690409	Pulley
42	094433E700	Bracket, Transaxle Support
43	0011x7	E–Ring
44	095094	Pulley, Drive
45	021553	Key, Square
46	17x160	Washer
47	690554 Z	Spacer, Transaxle
48	024373	Stem, Valve
49	7601048	Tire *
—	407049	Tube
50	690376–601	Wheel & Tire Assembly
51	17x195	Washer
52	0011x3	Ring Retainer
53	094618	Hub Cap
54	093349	Guide, Belt
55	0031x4	Pin, Hair
56	165x141	Spring, Extension
57	165x92	Spring, Extension
58	26x216	Screw
59	17x148	Washer
60	26x267	Screw
61	17x169	Washer

* When you order a tire, make sure to give the brand name of the tire so that the tread pattern on the tire will match.

** For information on Replacement Parts on this transaxle contact the manufacturer.

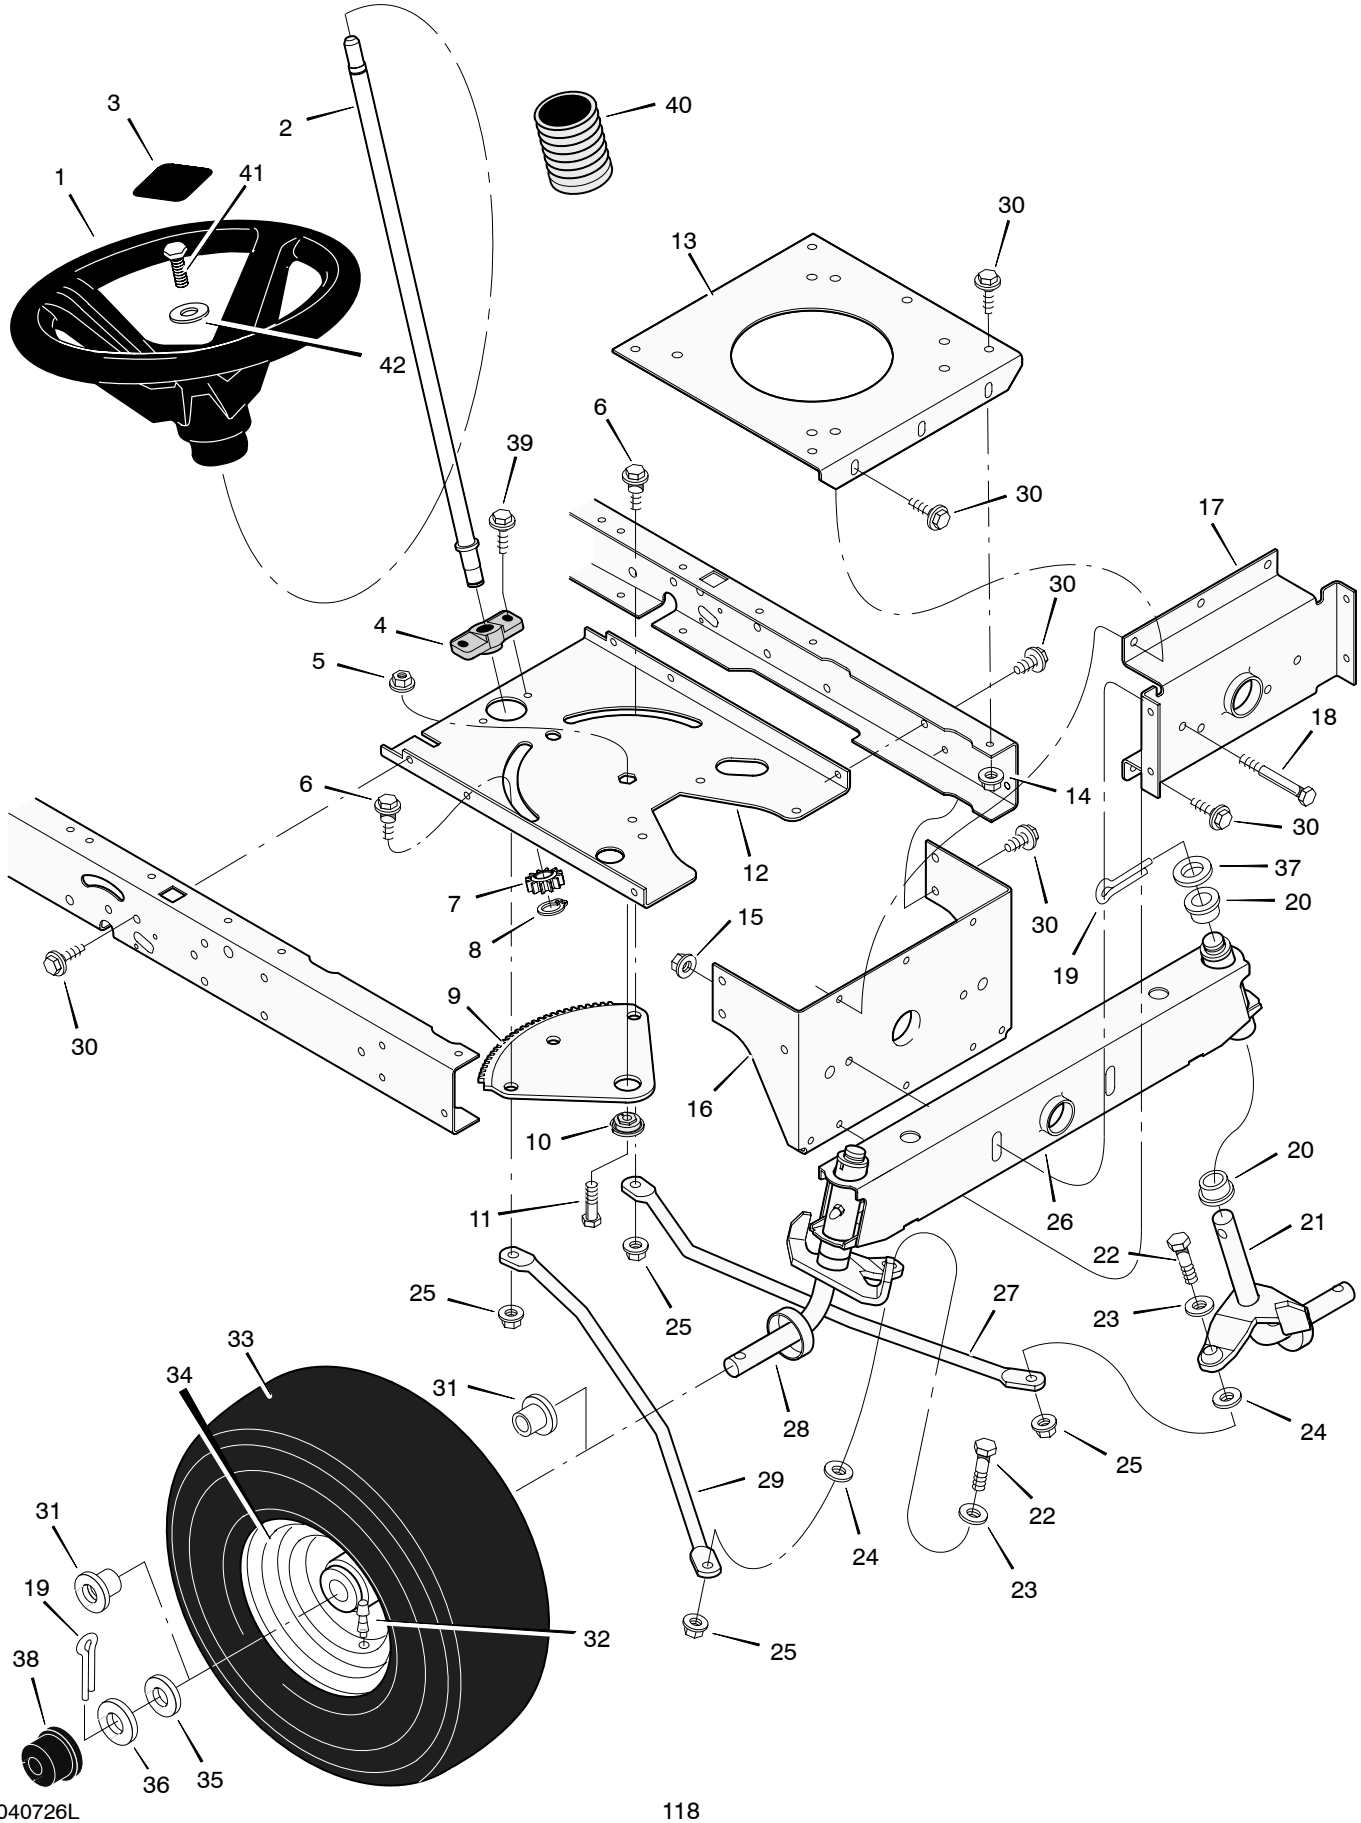
3
2
40
1
41
30
13
42
6
39
30
17
4
30
5
18
6
14
30
12
37
7
20
8
15
30
19
30
9
16
10
20
26
11
21
22
25
25
27
23
33
34
31
28
24
25
29
22
31
24
23
19
32
25
38
36
35

Key No.	Part No.	Description
1	095336	Wheel, Steering
2	690625	Post, Steering
3	095338	Insert, Steering Wheel
4	094124	Bearing
5	15x111	Nut, Flange
6	009x57	Bolt, Shoulder
7	690183	Gear, Pinion
8	011x25	Ring, Snap
9	094121	Gear, Sector
10	094123	Bearing
11	001x84	Bolt
12	1001121E701	Plate, Steering
13	094006E700	Plate, Engine
14	015x88	Nut, Flange
15	15x118	Nut, Flange
16	1001270E701	Bracket, Hanger
17	094007E701	Axle, Hanger
18	01x146	Bolt
19	030x49	Pin, Cotter
20	690150	Bearing
21	1001299E701	Spindle Assembly, Left
22	01x111	Bolt
23	17x104	Washer
24	017x53 Z	Washer
25	015x84	Nut, Flange
26	690210E701	Axle Assembly
27	095329E701	Drag Link, Left
28	1001298E701	Spindle Assembly, Right
29	095328E701	Drag Link, Right
30	26x249	Screw
31	091334	Bearing, Wheel
32	024373	Stem, Valve
33	7601049	Tire *
—	407046	Tube
34	690377–601	Wheel and Tire Assembly
35	17x192	Washer
36	17x113	Washer
37	017x83	Washer
38	094618	Hub Cap
39	26x267	Screw
40	092059	Bellows
41	0025x3	Bolt
42	17x146	Washer

* When you order a tire, make sure to give the brand name of the tire so that the tread pattern on the tire will match.

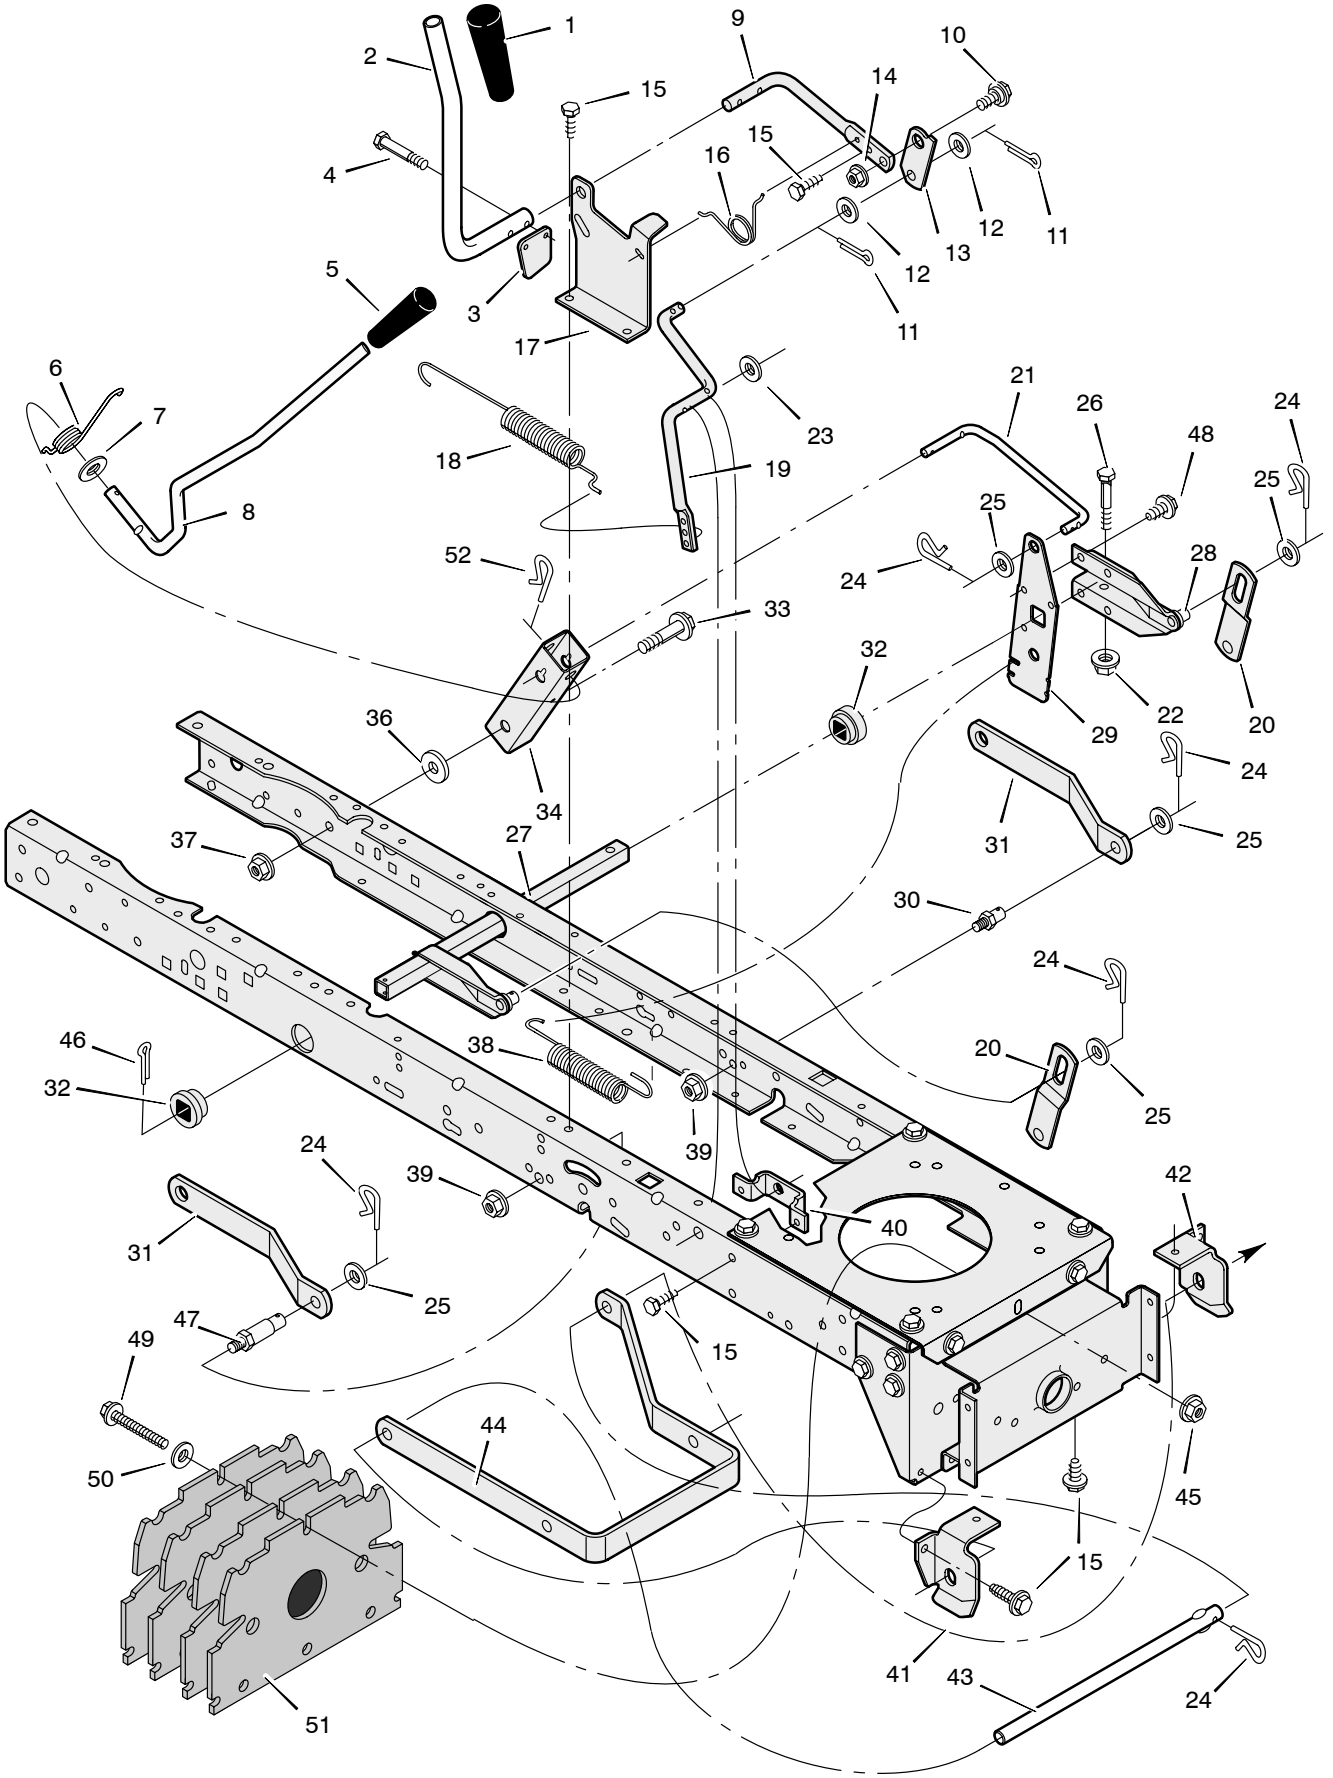
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

REPAIR PARTS
MOWER HOUSING SUSPENSION

Key No.	Part No.	Description
1	092698	Grip
2	094157 Z	Handle, PTO
3	094022 Z	Pad, Switch
4	0025x3	Bolt
5	092697	Grip
6	166x40	Spring
7	17x103	Washer
8	690533	Handle, Lift
9	094017 Z	Lever, PTO
10	009x39	Bolt, Shoulder
11	030x20	Pin, Cotter
12	017x57	Washer
13	094004 Z	Link, PTO
14	015x84	Nut, Flange
15	26x249	Screw
16	166x39	Spring
17	094018E701	Bracket, PTO
18	165x118	Spring, PTO
19	690394E701	Crank, PTO
20	094053E701	Link, Lift
21	094028 Z	Link, Lift Handle
22	15x118	Nut, Flange
23	017x57	Washer
24	0031x4	Pin, Hair
25	017x91	Washer
26	001x74	Bolt, Hex
27	690386E700	Arm Assembly, Right Lift
28	094180E701	Arm, Right Lift
29	094030E701	Plate, Lift Arm
30	094067	Pin
31	094055E701	Bracket, Rear Suspension
32	094065	Bushing, Lift Tube
33	009x53	Bolt, Shoulder
34	094015E701	Bracket, Pivot
36	17x191	Washer
37	015x84	Nut, Flange
38	165x117	Spring
39	015x68	Nut, Flange
40	094005E700	Bracket, PTO
41	094026E700	Hanger, Right Deck
42	094027E700	Hanger, Left Deck
43	094158 Z	Rod, Hanger
44	690381E700	Hanger, Front
45	015x89	Nut, Flange
46	030x49	Pin, Cotter
47	690382	Pin, Threaded Shoulder
48	026x49	Screw
49	01x106	Bolt, Hex
50	017x38	Washer
51	690370E701	Plate, Weight (4 Required)
52	0031x6	Pin, Hair

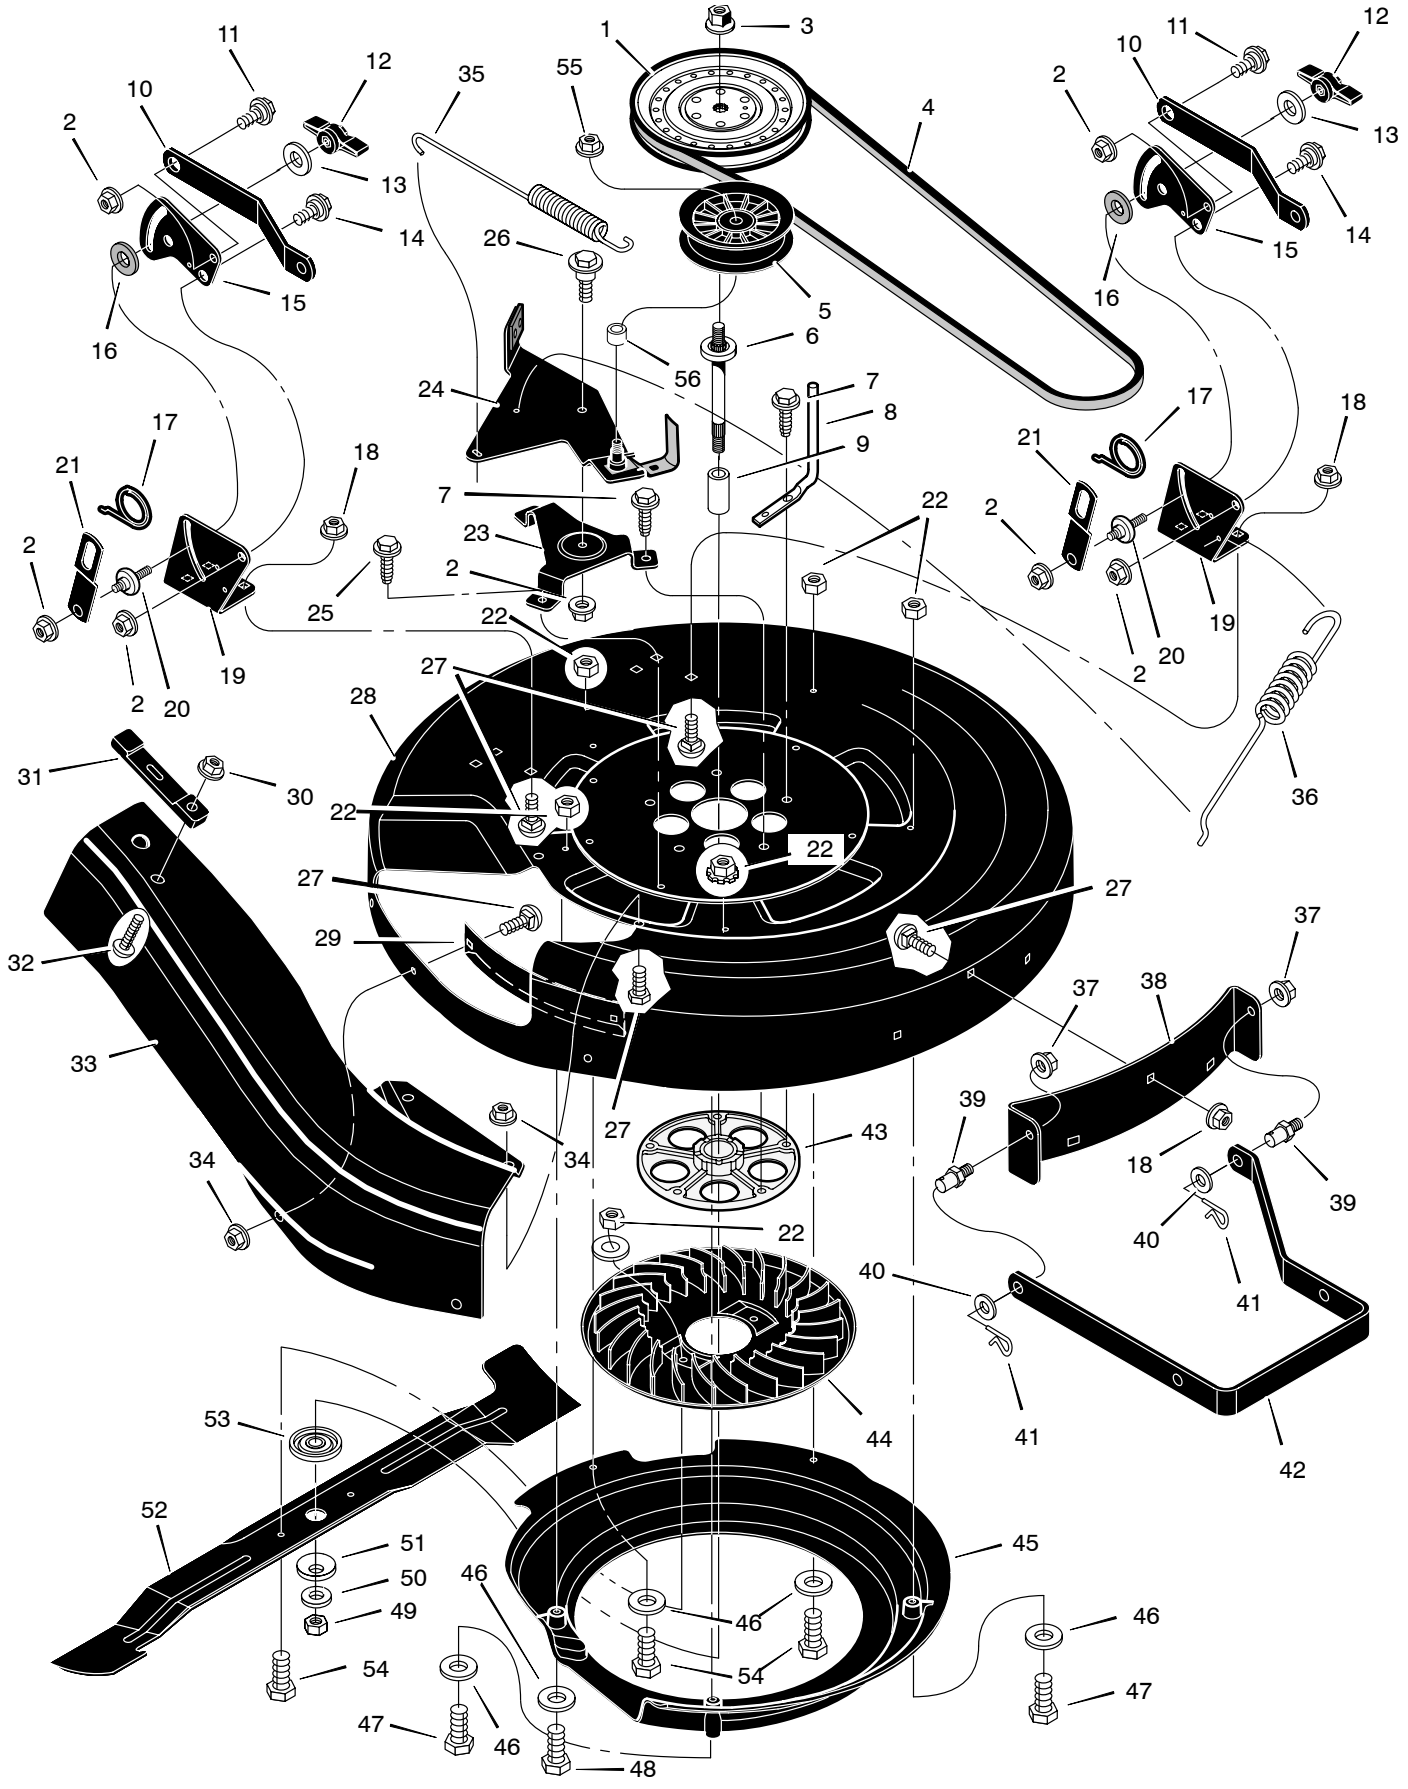
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Key No.	Part No.	Description
1	690432	Pulley
2	015x84	Nut, Flange
3	15x140	Nut
4	037x74	Belt, Blade
5	690387	Pulley, Idler
6	094129	Mandrel
7	0025x7	Screw
8	092424	Guide, Belt
9	094130	Spacer
10	094055E701	Bracket, Rear Suspension
11	009x52	Bolt, Shoulder
12	094068	Knob
13	017x45	Washer
14	009x51	Bolt, Shoulder
15	690379E700	Plate, Suspension
16	094137	Pad, Friction
17	166x43	Spring
18	015x79	Nut, Flange
19	690378E700	Bracket, Rear Deck
20	095194	Pin, Hanger
21	094053	Link, Lift
22	15x116	Nut
23	690427E700	Bracket, Idler Arm
24	690647	Assembly, Idler Arm & Pad
25	26x249	Screw
26	009x39	Bolt, Shoulder
27	002x64	Bolt, Carriage
28	690530E701	Housing, Blade
29	690399E700	Baffle
30	015x88	Nut, Flange
31	054695	Strap, Rubber
32	01x139	Screw
33	690367	Chute
34	015x79	Nut
35	165x118	Spring, PTO
36	165x140	Spring, Extension
37	015x84	Nut, Flange
38	690380E700	Bracket, Front Deck
39	094067	Pin, Threaded Shoulder
40	017x91	Washer
41	0031x4	Pin, Hair
42	690381E700	Hanger, Front
43	1401275	Housing, Jackshaft
44	690359	Fan, Assist
45	1001237	Housing, Fan
46	017x37	Washer
47	001x71	Bolt
48	001x106	Bolt
49	15x100	Nut
50	17x165	Washer
51	17x166	Washer, Belleville
52	690398E701	Blade
53	092466	Adapter, Blade
54	01x121	Bolt
55	015x98	Nut, Flange
56	690369	Spacer
1–56	776110	Blade Housing, Complete

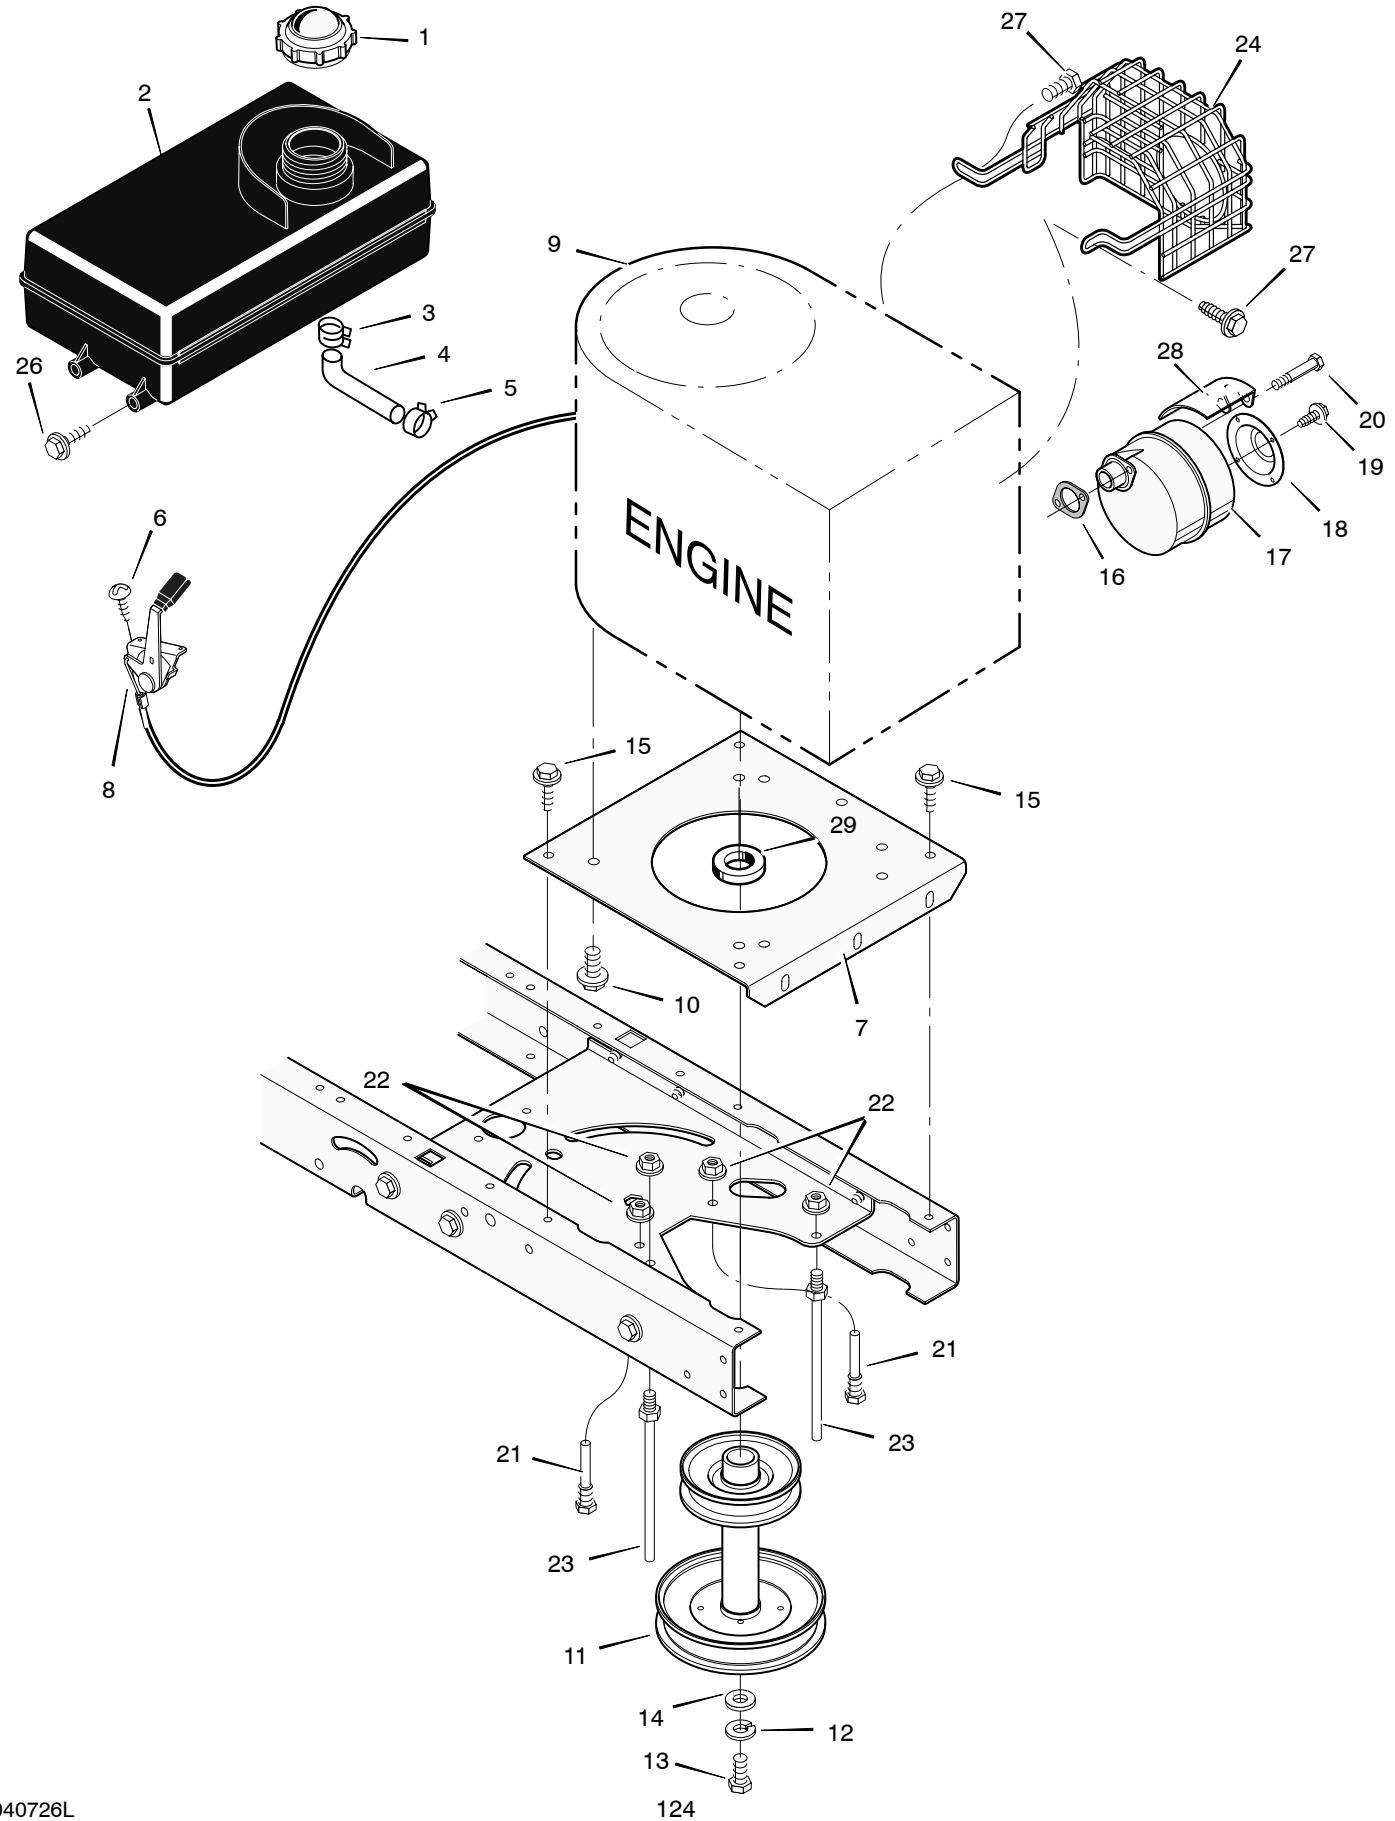
1
2
3
4
5
26
9
ENGINE
6
8
27
24
27
28
20
19
18
17
16
15
15
29
10
7
22
22
21
21
23
23
11
14
12
13

Key No.	Part No.	Description
1	092317	Fuel Cap
2	690280	Fuel Tank
3	095197	Hose Clamp (Incl'd w/Key 2)
4	7601033	Fuel Line (Incl'd w/Key 2) (Must cut to Length)
5	095197	Hose Clamp
6	26x201	Screw
7	094006E701	Plate, Engine
8	092371	Throttle Control
9	——— * ———	Engine, Briggs & Stratton
10	0025x7	Bolt, Engine Mount
11	690439 Z	Stack Pulley Assembly
12	019x35	Lockwasher
13	01x140	Bolt, Hex
14	17x170	Washer
15	26x249	Screw
16	091309	Gasket
17	091271	Muffler
18	1001350	Deflector, Muffler
19	26x208	Screw
20	01x134	Bolt, Hex
21	093349	Guide, Belt
22	015x79 Z	Nut, Flange
23	094066	Guide, Belt
24	1001595 Z	Shield, Heat
26	26x253	Screw
27	26x263	Screw
28	091277	Shield, Heat
29	093077	Spacer, Engine

* For information on Replacement Parts for this engine contact the manufacturer.

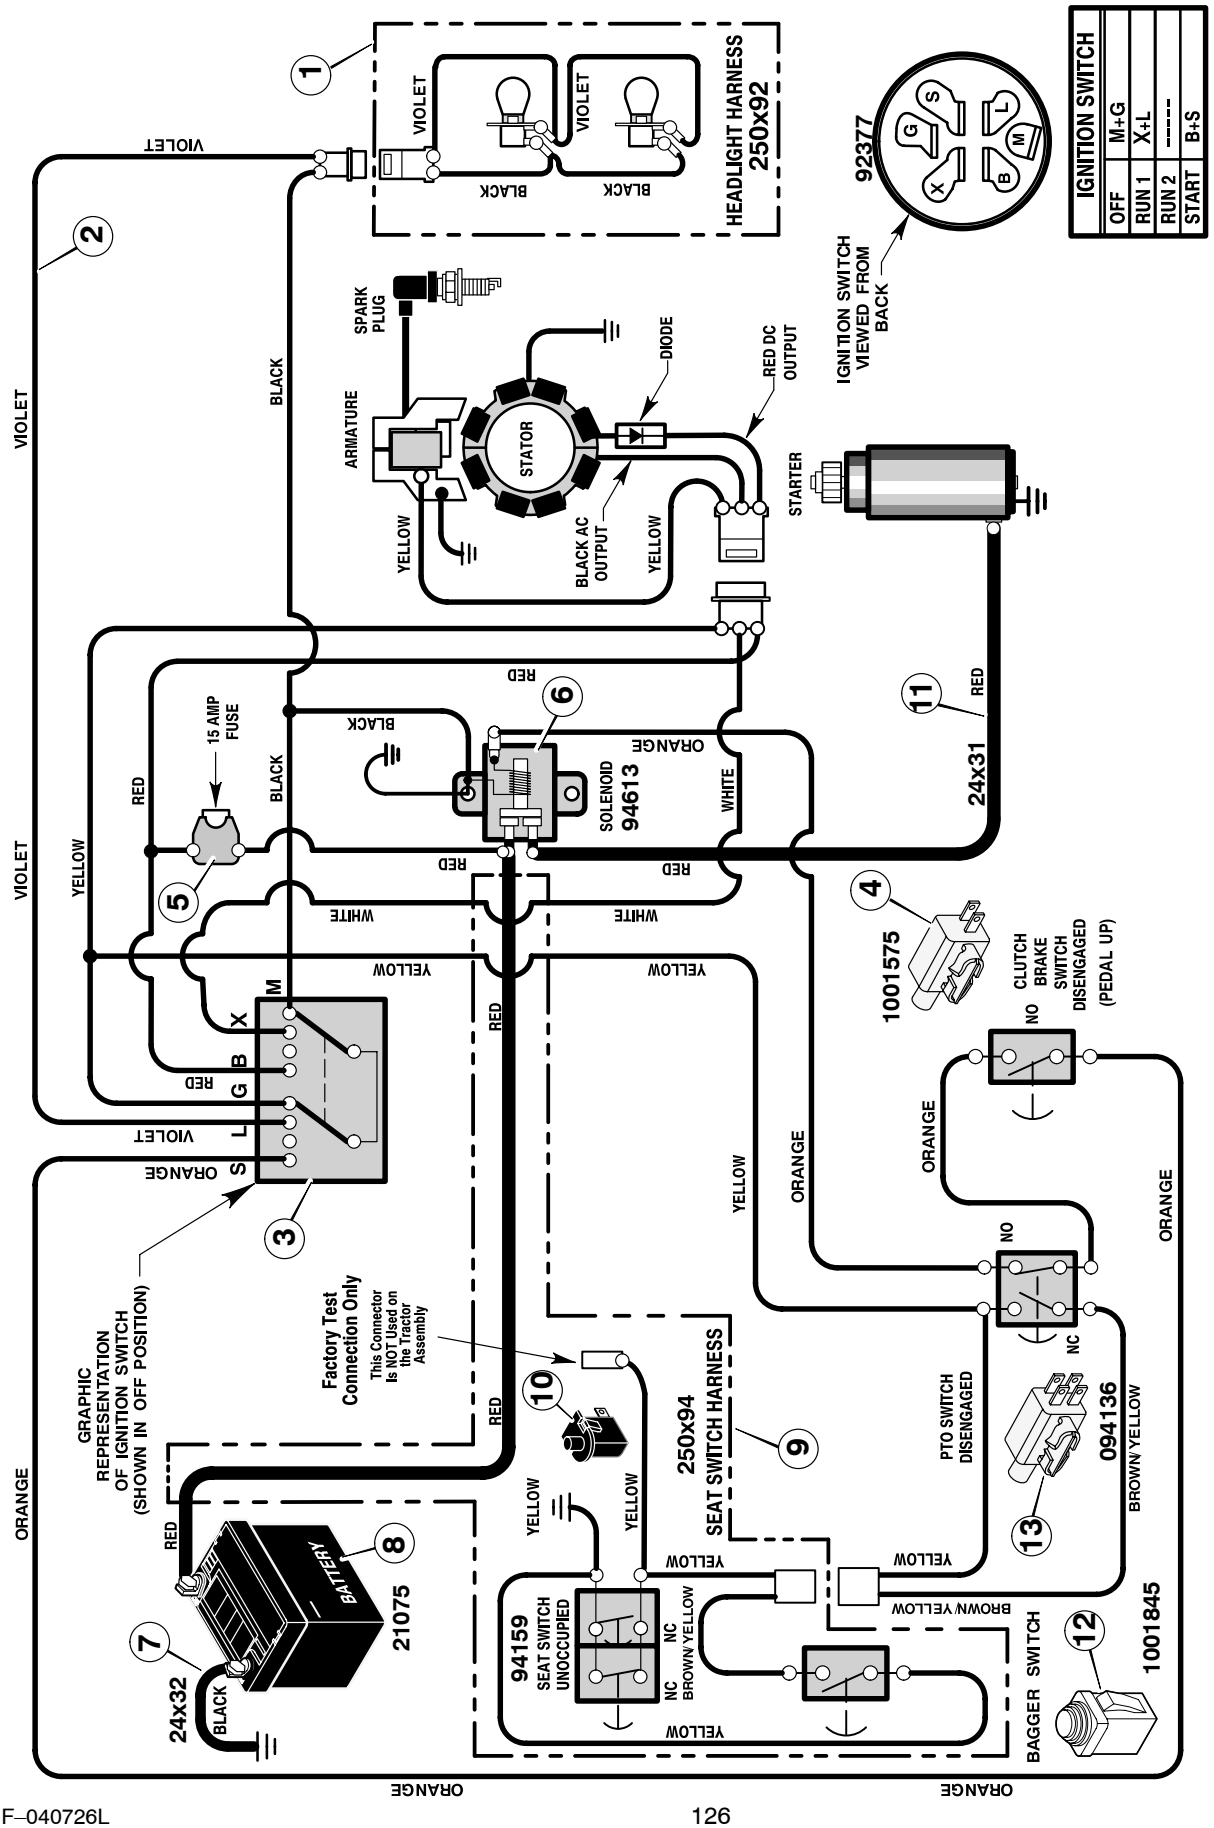
HEADLIGHT HARNESS
250x92
VIOLET
BLACK
IGNITION SWITCH
OFF
RUN 1
RUN 2
START
M+G
X+L

B+S
92377
IGNITION SWITCH VIEWED FROM BACK
SPARK PLUG
DIODE
RED DC OUTPUT
ARMATURE
STATOR
BLACK AC OUTPUT
YELLOW
STARTER
15 AMP FUSE
SOLENOID
94613
ORANGE
WHITE
RED
24x31
1001575
CLUTCH BRAKE SWITCH DISENGAGED (PEDAL UP)
NO
NC
PTO SWITCH DISENGAGED
094136
BROWN/YELLOW
GRAPHIC REPRESENTATION OF IGNITION SWITCH (SHOWN IN OFF POSITION)
Factory Test Connection Only
This Connector Is NOT Used on the Tractor Assembly
250x94
SEAT SWITCH HARNESS
94159
SEAT SWITCH UNOCCUPIED
BAGGER SWITCH
1001845
BATTERY
21075
24x32
MAIN HARNESS: 250X126
REAR HARNESS: 250X130
LIGHT HARNESS: 250X92

Key No.	Part No.	Description
1	250x92	Harness, Light Wire
	1001716	Socket, Light
	090084	Bulb, Light
2	250x126	Harness, Chassis Wire
3	092377	Switch, Ignition
	020729	Key, Ignition
	091489	Nut, Hex
	091488	Cap, Ignition
4	1001575	Switch, Limit
5	302031	Fuse
	407078	Holder, Fuse
6	094613	Solenoid
	26x229	Screw, Mounting
	15x116	Locknut
7	024x32	Cable, Battery Ground
	26x229	Screw, Ground Cable
8	021075	Battery
	002x82	Bolt, Carriage
	014x79	Wingnut
	690604	Boot, Battery –Positive
9	250x130	Harness, Seat Switch Wire
10	094159	Switch, Seat Sensor
11	024x31	Cable
12	1001845	Switch, Bag Sensor
13	094136	Switch, Limit –Bag

REPAIR PARTS
GRASS BAGGER

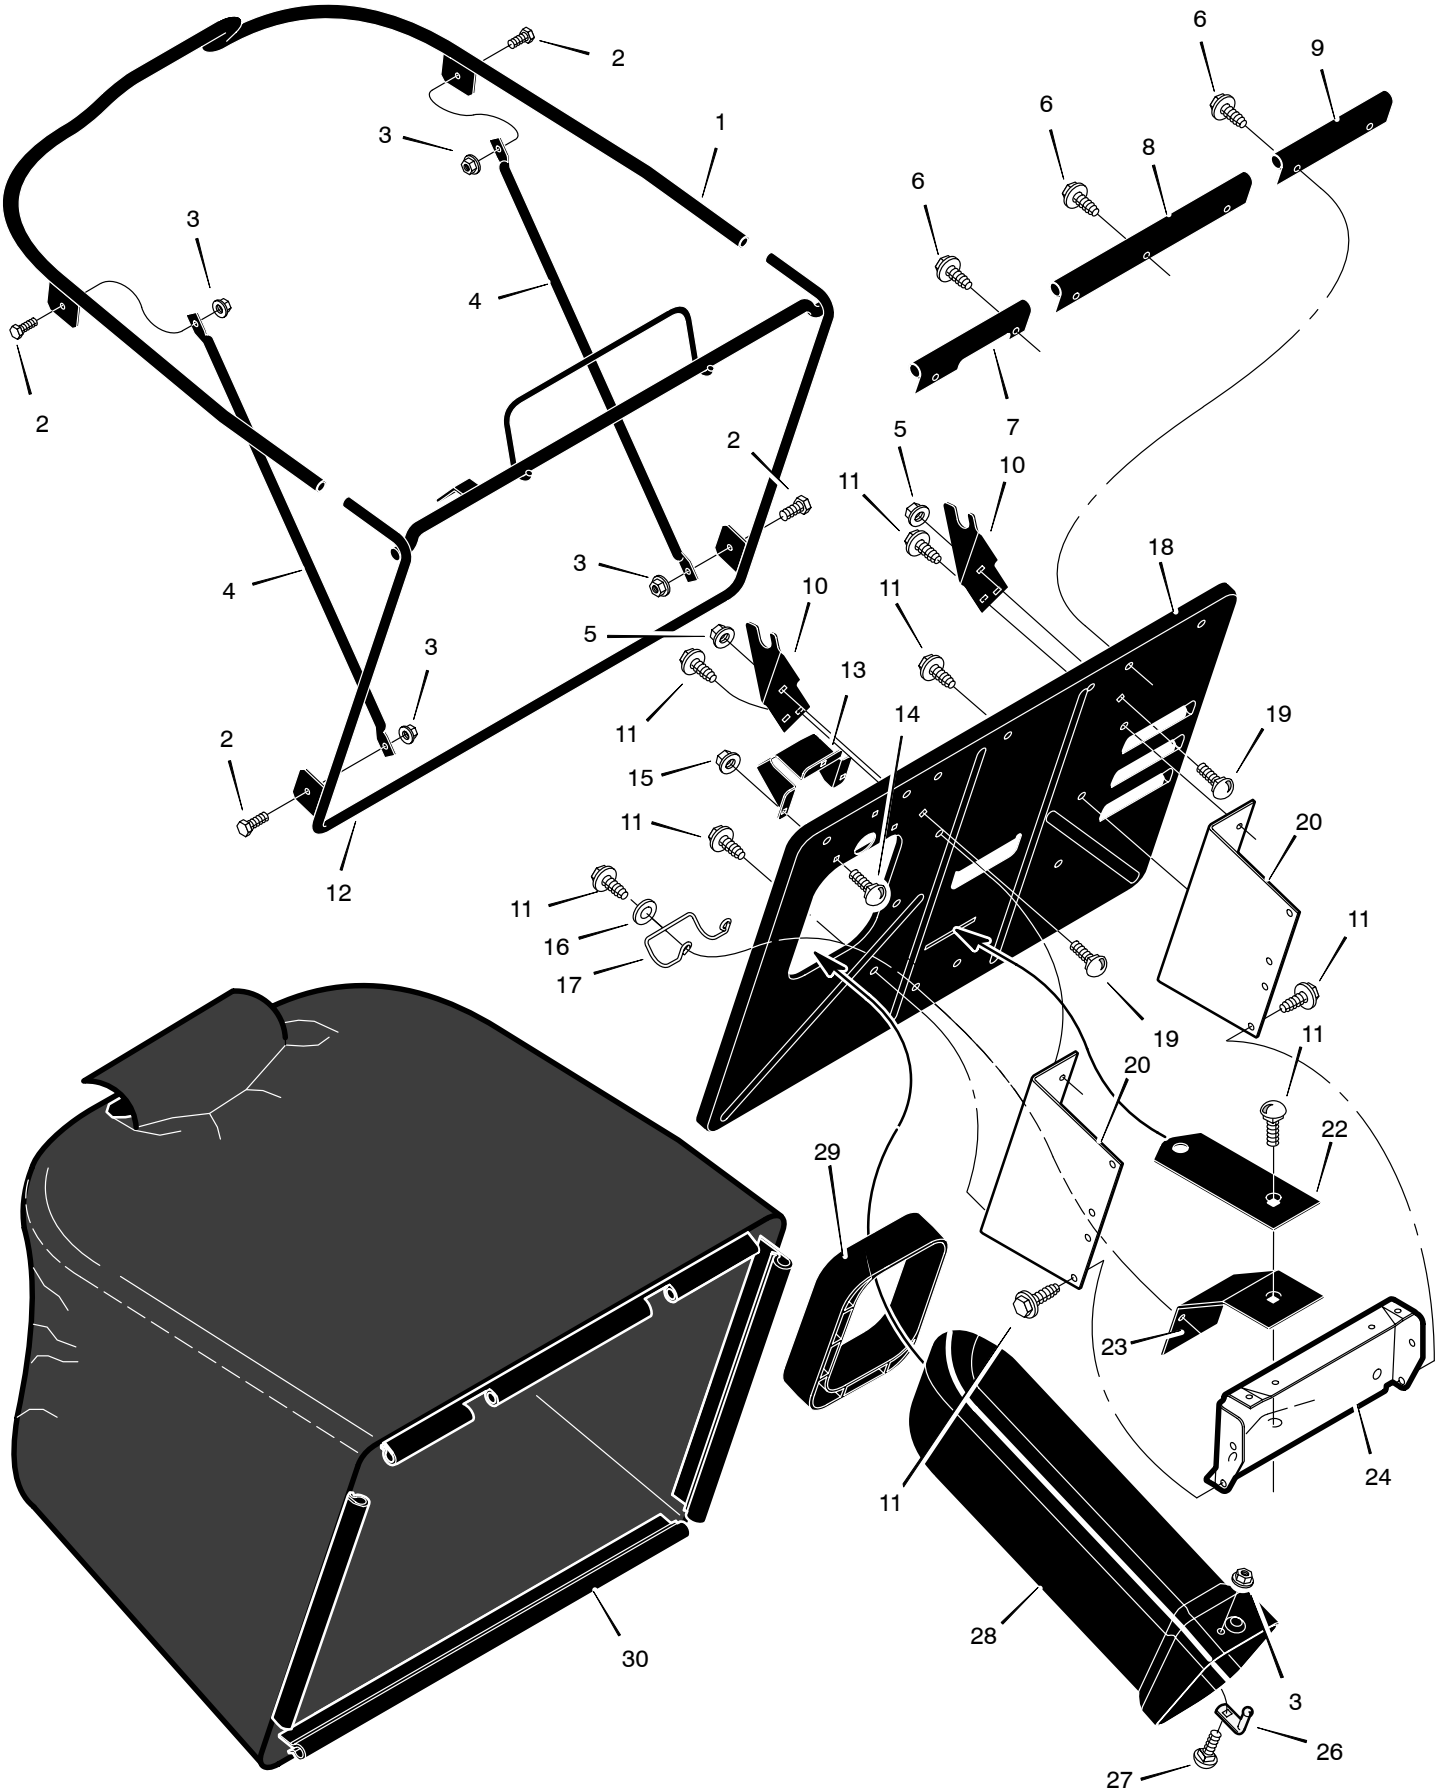

Key No.	Part No.	Description
1	690404	Tube, Top
2	01x121	Bolt
3	15x116	Nut
4	690433	Strut, Bag
5	015x79	Nut, Flange
6	0193x2	Fastener, Panel
7	690491	Seal, Bag (Right End)
8	690492	Seal, Bag (Center)
9	690493	Seal, Bag (Left End)
10	690356E700	Hinge
11	26x249	Screw
12	690403	Assembly, Bag Frame
13	690400E700	Bracket, Switch
14	002x82	Bolt, Carriage
15	015x89	Nut, Flange
16	17x185	Washer
17	690402	Latch, Spring
18	690362E701	Pan, Rear
19	002x53	Bolt, Carriage
20	690355E700	Bracket, Bagger Mounting
22	1001000E701	Plate, Hitch
23	1001001E701	Bracket, Lower Mounting
24	1001002E701	Plate, Hitch
26	054563	Pin, Latch
27	002x39	Bolt, Carriage
28	690368	Tube, Connecting
29	690429	Grommet, Extension Tube
30	690438	Bag, Grass

(D) EG–Konformitätserklärung

entsprechend der Richtlinie 98/37/EG
entsprechend der Richtlinie 89/336/EWG
entsprechend der Richtlinie 2000/14/EG

(GB) EC Certificate of Conformity

conforming to Directive 98/37/EC
conforming to Directive 89/336/EEC
conforming to Directive 2000/14/EC

(F) Déclaration de conformité pour la CEE

conforme à la directive 98/37/CE
conforme à la directive 89/336/CEE
conforme à la directive 2000/14/CE

(I) Certificato di conformita' comunitario

conforme alla Direttiva 98/37/CE
conforme alla Direttiva 89/336/CEE
conforme alla Direttiva 2000/14/CE

(E) Declaración de Conformidad

según la directiva 98/37/CE
según la directiva 89/336/CEE
según la directiva 2000/14/CE

(NL) EG–Conformiteitsverklaring

overeen komstig de Richtlijn 98/37/EG
overeen komstig de Richtlijn 89/336/EEG
overeen komstig de Richtlijn 2000/14/EG

(P) Declaração de conformidade

conforme com a Diretiva 98/37/CE
conforme com a Diretiva 89/336/CEE
conforme com a Diretiva 2000/14/CE

(S) EU–konformitetsintyg

överensstämmande med direktiv 98/37/EG
överensstämmande med direktiv 89/336/EEG
överensstämmande med direktiv 2000/14/EG

(N) EU–konformitetserklæring

overholder direktiv 98/37/EF
overholder direktiv 89/336/EØS
overholder direktiv 2000/14/EF

(DK) EU–overensstemmelseserklæring

overholder direktiv 98/37/EF
overholder direktiv 89/336/EØF
overholder direktiv 2000/14/EF

(SF) EY: n Vaatimustenmukaisuusilmoitus

naudattaa direktiiviä 98/37/EY
naudattaa direktiiviä 89/336/ETY
naudattaa direktiiviä 2000/14/EY

Wir / We / Nous / Noi / Nosotros / Wij / Nós / Vi / Vi / Vi / Me

MURRAY, INC.
219 FRANKLIN ROAD, BRENTWOOD, TN USA 37027

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt
declare in sole responsibility, that the product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto
declaramos bajo responsabilidad propia que el producto
verklaren enig in verantwoording, dat het produkt
declaramos com responsabilidade própria que o produto
intygar med ensamansvar att nedanstående produkt
erklærer som eneansvarlig at produktet
erklærer som eneansvarlig, at produktet
ilmoitamme yksin vastaavamme, että tuote

312004x68A

(Fabrikat, Typ) (Make, model) (Marque, modèle) (Marca, tipo) (Marca, modelo) (Fabricant, type) (Marca, modelo) (Fabrikat, typ) (Fabrikat, type) (Mærke, type) (Merkki, malli)

auf das sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der Richtlinie 98/37/EG, der Richtlinie 2000/14/EG (Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang VIII) und der Richtlinie 89/336/EWG und aktuellen Ergänzungen entspricht

to which this certificate applies, conforms to the requirements of Directive 98/37/EC , Directive 2000/14/EC (conformity assessment procedure according to Annex VIII), and Directive 89/336/EEC and current amendments

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales stipulées dans la Directive 98/37/CE, la directive 2000/14/CE (procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe VIII), la directive 89/336/CEE etleurs modifications courantes

cui la presente dichiarazione si riferisce, è conforme ai requisiti della Direttiva 98/37/CE, della Direttiva 2000/14/CE (procedura di valutazione della conformità secondo l'Allegato VIII), e della Direttiva 89/336/CEE e correnti emendamenti

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias de la directiva 98/37/CE, de la directiva 2000/14/CE (los procedimientos de evaluación de conformidad según el Anexo VIII) y de la directiva 89/336/CEE y enmiendas vigentes

waarop deze verklaring betrekking heeft, overeenkomt met eisen van de richtlijn 98/37/EG, de richtlijn 2000/14/EG (conformiteitsbeoordelingsprocedure volgens bijlage VIII), de richtlijn 89/336/EEG en huidige wijzigingen

ao que se refere esta declaração corresponde às exigências da Directiva 98/37/CE, Directiva 2000/14/CE (em conformidade com o processo de avaliação, de acordo com o Anexo VIII) e Directiva 89/336/CEE e actuais alterações

för vilket detta intyg gäller, uppfyller kraven enligt direktiv 98/37/EG, direktiv 2000/14/EG (procedur för bedömning av överensstämmelse enligt tillägg VIII), 89/336/EEG samt allmäna tillägg

som denne erklæring vedrører, oppfyller kravene i direktiv 98/37/EF, direktiv 2000/14/EF (konformitetsvurderingsprosedyre i henhold til anneks VIII) og direktiv 89/336/EØS og aktuelle vedlegg

som denne erklæring vedrører, overholder kravene i direktiv 98/37/EF, direktiv 2000/14/EF (konformitetsvurderingsprocedure iflg. Annex VIII) og direktiv 89/336/EØF og ændringer

johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa direktiivin 98/37/EY, direktiivin 2000/14/EY (Liitteen VIII mukaisten yhdenmukaisuuden arviointitoimien), direktiivin 89/336/ETY ja nykyisten muutosten vaatimuksia

Zursachgerechten Umsetzung der EG–Richtlinien wurde(n) folgende Norm(en) und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen: EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 und/oder BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

To effect correct application of the EEC Directives, the following standards and/or technical specifications were consulted: EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 and/or BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Pour mettre en pratique les Directives de la CEE, il a été tenu compte de la/des norme(s) et/ou de la/des spécification(s) technique(s) suivante(s): EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 et/ou BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Per un'appropriato riscontro della normativa CEE, è (sono) stata(e) consultata(e) la(e) seguente(i) norma(e) e/o specifica(che) tecnica(che): EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 e/o BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias en las normativas de la CEE (fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s): EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 y/o BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Om de EG–richtlijnen in juiste vorm om te zetten, is/zijn van volgende norm(en) en/of technische specificatie(s) gebruik gemaakt: EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 en/of BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Com o fim de realizar de forma apropriada as exigências nas normas da C.E.E. consultou–se a(s) seguinte(s) norma(s) e/ou especificação(ões) técnica(s): EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 e/ou BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Följande norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er) har legat till grund för ett fackmässigt införande av de i EU–normerna: EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 och/eller BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Følgende normer og/eller tekniske spesifikasjoner er lagt til grunn for gjennomførelse av EU–retningslinjenes: EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 og/eller BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Til gennemførelse af de EF–direktivet er følgende standard(er) og/eller tekniske specifikation(er) anvendt: EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 og/eller BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

ETY–direktiivien oikean soveltamisen varmistamiseksi on käytetty seuraavia standardeja ja/tai teknisiä erittelyjä: EN 836/A2:2001, EN 836:1997, BS EN 1033:1996 ja/tai BS EN 1032:1997, EN ISO 3744;1995, ISO 11094;1991

Bauart Category Categorie Categoria Categoría Categorie Categoria Kategori Kategori Kategori Kategoria	RASENTRAKTOR LAWNMOWER TONDEUSE A GAZON TORSAERBA CORTADORA DE CESPED GRASMAAIMACHINE CORTADOR DE GRAMA GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER GRÆSSLÅMASKINE RUOHONLEIKKURI
Fabrikmarke / Make / Marque / Marca / Marca / Merk / Marca /Fabriksmärke / Merke / Mærke / Merkki	MURRAY
Typ / Type / Type / Tipo / Tipo / Model / Tipo / Typ / Type / Type / Tyyppi	12 HP / 30
Garantierter Schalleistungspegel Guaranteed sound power level Niveau de puissance acoustique garanti Livello di potenza acustica garantito Nivel garantizado de potencia acústica Gewaarborgd niveau van geluidssterkte Nível de ruído motriz garantido Garanterad ljudstyrksnivå Garantert lydnivå Lydniveau garanti Taattu äänenvoiman taso	100 dB (A)
Gemessener Schalleistungspegel Measured sound power level Niveau de puissance acoustique mesuré Livello di potenza acustica misurato Nivel medido de potencia acústica Gemeten niveau van geluidssterkte Nível de potencia acústica medido Uppmätt ljudstyrksnivå Målt lydnivå Målt lydniveau Mitattu äänentehotaso	98 dB (A)
Art der Schneidevorrichtung Type of cutting device Genre du dispositif de coupe Tipo di dispositivo di taglio Tipo de dispositivo de corte Soort snijmiddel Tipo de dispositivo cortante Typ av skäranordning Type klipperedskap Bladtype Leikkurityyppi	SICHELMESSER ROTATING BLADE LAME ROTATIVE LAMA ROTANTE CUCHILLA GIRATORIA ROTEREND BLAD LÂMINA ROTATIVA ROTERANDE BLAD ROTERENDE BLAD ROTERENDE BLADE PYÖRIVÄ TERÄ
Schnittbreite / Width of cut / Largeur de coupe / Ampiezza di taglio / Ancho de corte / Snijbreedte / Extensão do corte / Skärbredd / Snittbredde / Skærebrede / Leikkuujäljen leveys	76 cm

Name und Adresse der in der Europäischen Gemeinschaft etablierten benannten Stelle für Richtlinie 2000/14/EG

Name and address of the notified body established in the European Community for Directive 2000/14/EC

Nom et adresse de l'organisme notifié établi dans la Communauté européenne pour la directive 2000/14/CE

Nome e indirizzo dell'organismo notificato stabilito nella Comunità Europea per Direttiva 2000/14/CE

Nombre y dirección del organismo notificado establecido en la Comunidad Europea para la Directiva 2000/14/CE

Naam en adres van de aangemelde instantie gevestigd in de Europese Gemeenschap voor richtlijn 2000/14/EG

Nome e morada do organismo notificado na Comunidade Europeia para Directiva 2000/14/CE

Namn och adress på godkännande organ inom EU för föreskrift 2000/14/EG

Navn og adresse til godkjennende organ innen EU for direktivet 2000/14/EF

Navn og adresse på det bemyndigede organ, som er etableret i De Europæiske Fællesskaber for direktiv 2000/14/EF

Euroopan yhteisön alueella olevan ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite direktiivin 2000/14/EY mukaisesti

SNCH
11, Route de Luxembourg
L - 5230 Sandweiler

Brentwood, TN USA 2002.12.05
YYYY MM DD

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and date of issue)
(Lieu et date)
(Luogo e data del rilascio)
(Lugar y fecha de expedición)
(Plaats en datum van de verklaring)
(Lugar e data de emissåo)
(Utfärdat ort/datum)
(Sted og datum)
(Sted og dato)
(Ilmoitus annettu paikka ja päiväys)

Director, International Sales

(Name, Funktion und Unterschrift des Befugten)
(Name and job function of authorized person)
(Nom, fonction et signature de la personne autorisée)
(Nome, qualifica e firma dell'incaricato)
(Nombre, función y firma del encargado)
(Naam, functie en handtekening van bevoegd persoon)
(Nome, cargo e assinatura do responsavel)
(Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare)
(Bemyndigtes navn, funksjon og underskrift)
(Bemyndigedes navn, funktion og underskrift)
(Valtuutetun henkilön nimi ja tehtävä)